

# Инструкция по установке защиты

1. Снять центральную часть пыльника.
2. Подрезать пластик под установку крепёжных кронштейнов **1**, установить крепёжные кронштейны **1** штатными болтами в штатные точки, согласно схеме.
3. Прорезать штатный пластик с двух сторон (рис 1.) и заложить крепёжные планки **2** и **3** в отверстия подрамника автомобиля. В планки **2** наживить болты М8х40 с втулками **4**.
4. Заложить крепёжную планку **3** в отверстие подрамника и наживить в нее болт М10х30(35).
5. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М8х40 и М10х30(35). Закрепить к кронштейнам **1** болтами М8х25. Дополнительно закрепить задние точки болтами М6х30 через втулки **5**.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт М6х30	2 шт.
2	Болт М8х25	2 шт.
3	Болт М8х40	2 шт.
4	Болт М10х30(35)	1 шт.
5	Шайба М6 (увеличенная)	2 шт.
6	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
7	Шайба М10 (увеличенная)	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
9	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
10	Крепёжная планка <b>3</b>	1 шт.
11	Втулка <b>4</b> h8	2 шт.
12	Втулка <b>5</b> h10	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

### ALF0967st

Honda ZR-V      Год выпуска: 2022-      V - 1,5 CVT FWD

Защита картера и КПП  
(рынок Японии, правый руль)

Направление движения

Вес защиты: 9,2 кг  
 Вес комплектации: 0,3 кг  
 Размер защиты: 900x775x100  
 Момент затяжки: М6 - 6,1 Н\*м  
 Момент затяжки: М8 - 15,7 Н\*м  
 Момент затяжки: М10 - 32 Н\*м

**ALFECO**<sup>®</sup>  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

# ALF0967st

Honda ZR-V

Год выпуска: 2022-  
Защита картера и КПП  
(рынок Японии, правый руль)

V - 1,5 CVT FWD


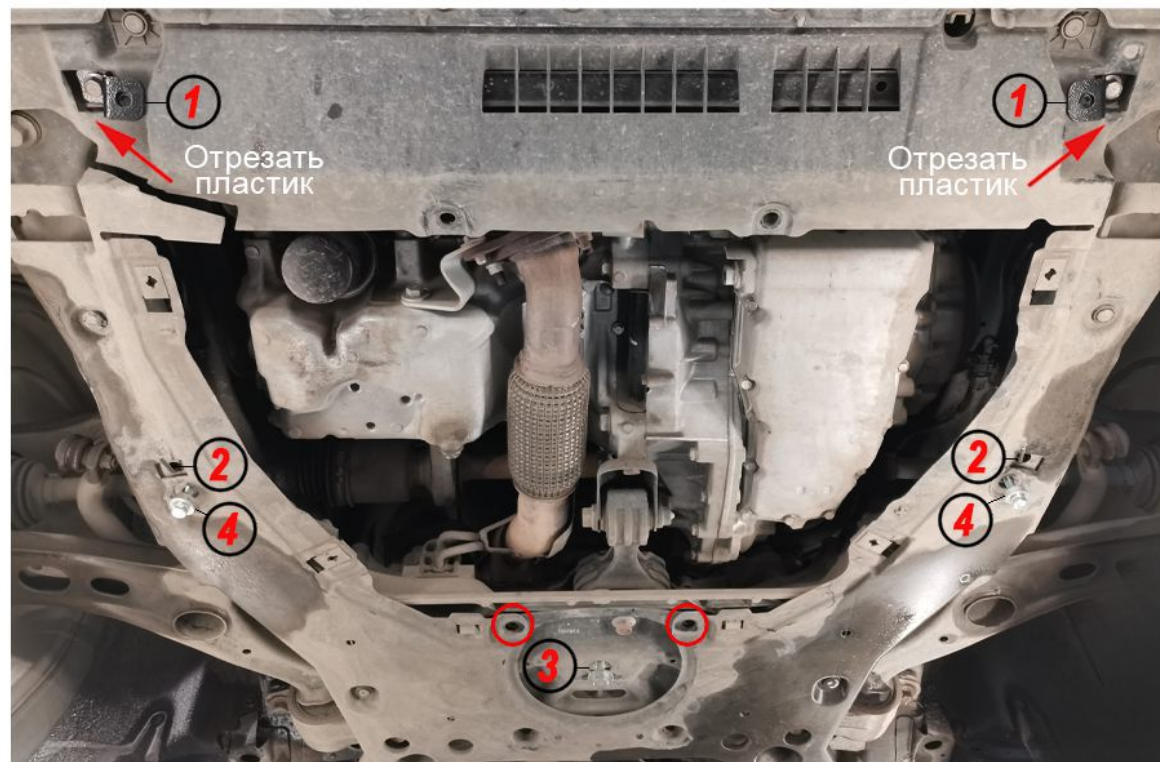


Рис. 2

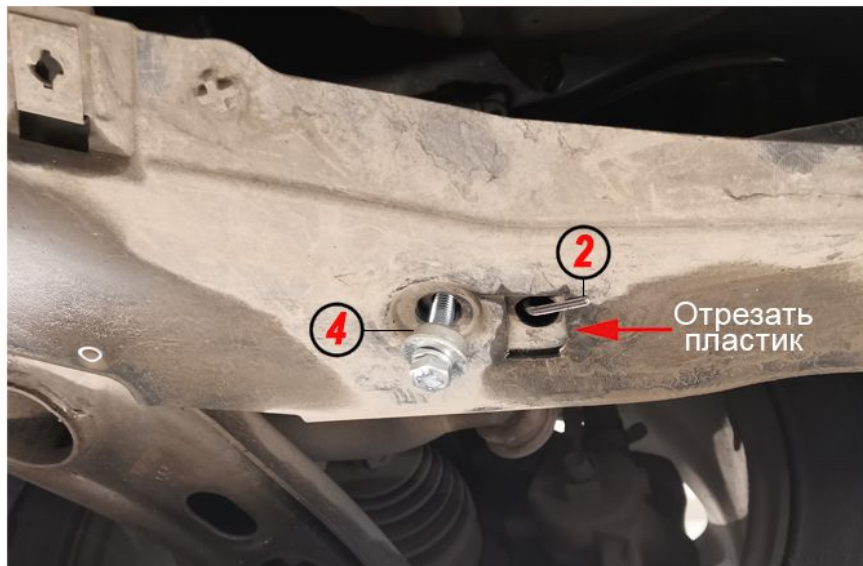

**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.