

# Инструкция по установке

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить крепежный кронштейн **1** к кузову автомобиля, закрепив штатным болтом крепления бензобака.
3. Закрепить передние точки защиты болтами M8x30 через втулки L20 и L10.
3. Закрепить задние точки болтом M8x20 к крепёжному кронштейну **1** и болтом M8x70 через втулку L55.
4. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Болт M8x30            | 2 шт. |
| Болт M8x70            | 1 шт. |
| Болт M8x20            | 1 шт. |
| Шайба 8 (увеличенная) | 4 шт. |
| Втулка L10            | 1 шт. |
| Втулка L20            | 1 шт. |
| Втулка L55            | 1 шт. |
| Кронштейн <b>1</b>    | 1 шт. |


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF2248st

Subaru Forester V (SK) Год выпуска: 2018- Объем двигателя: all  
 Subaru Outback VI (BT) Год выпуска: 2019- Объем двигателя: all  
 Subaru XV (GT) Год выпуска: 2017- Объем двигателя: all

Защита топливного бака (левый)

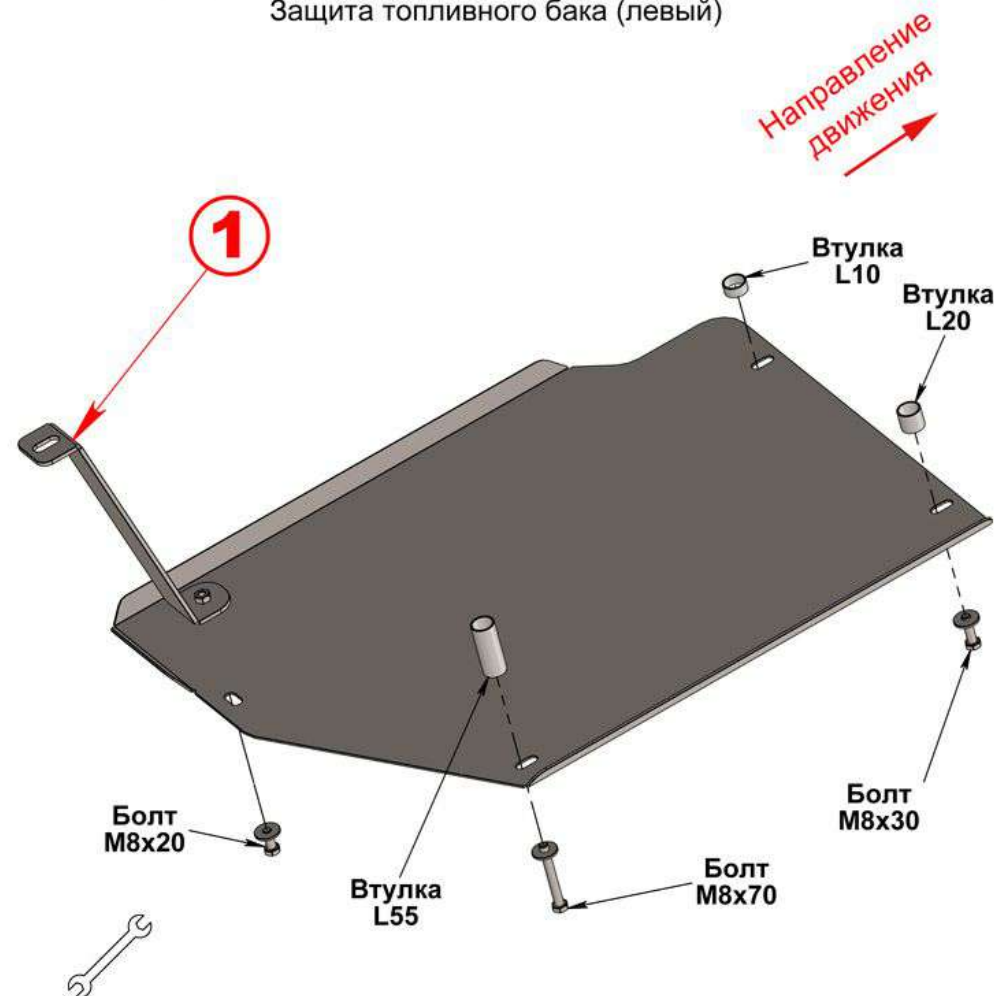

вес защиты: **5.2 кг**

вес комплектации: **0.7 кг**

размер защиты : **545x680x90**

момент затяжки: M6 - 6.6 Нм

M8 - 15.7 Нм



**ALFECO**  
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ