

Инструкция по установке защиты

1. Снять пластиковую защиту.
2. Установить защиту, прикрепив её **штатными болтами** к **штатным точкам** автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0314st


Chevrolet Spark M300
Ravon R2

Год выпуска: 2010-2015
Год выпуска: 2016-

V - all
V - all

Защита картера и КПП

Направление
движения

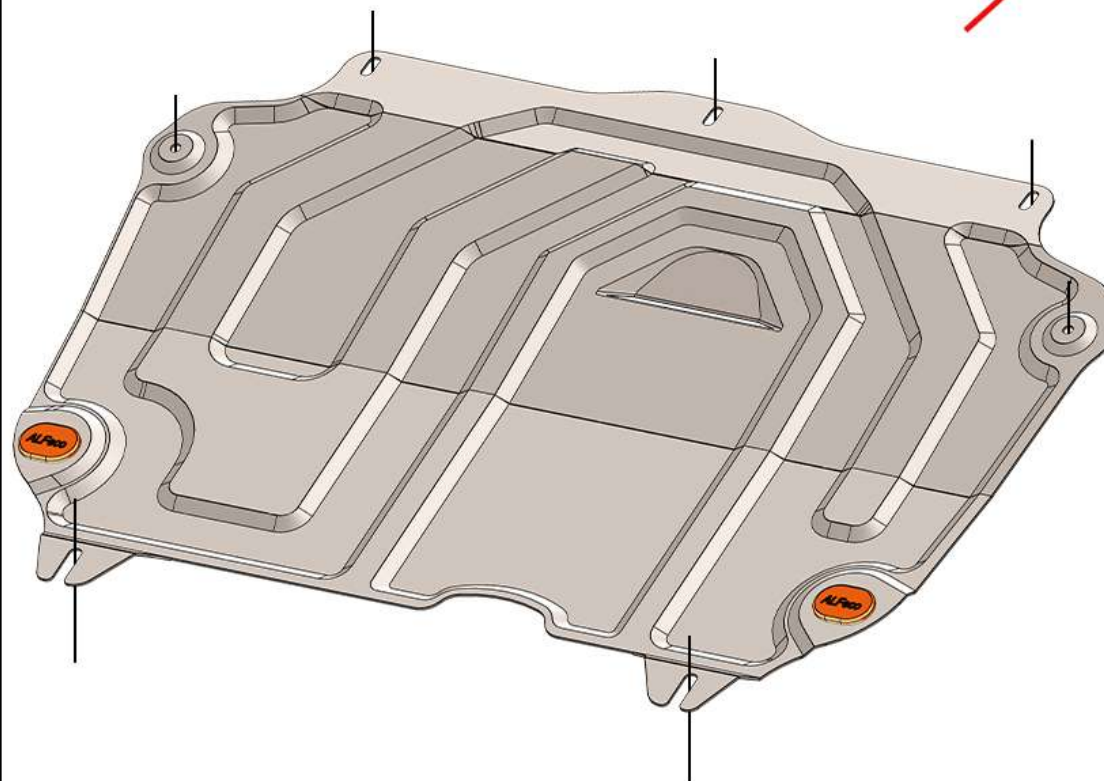

Вес защиты: 5,8 кг
Размер защиты: 942x665x50



ALFECO[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.