

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку переднего моста установить крепёжные планки №1 с ввёрнутыми в них болтами M10x30.
3. Из балки радиатора убрать пластиковые пистоны, к которым крепился пыльник и при необходимости рассверлить отверстия.
4. На балку радиатора заложить крепёжные планки №2.
5. Основание защиты надеть на установленные болты M10x30.
6. Переднюю часть прикрепить к установленным планкам №2 болтами M8x25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M8x25	3 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Крепёжная планка №1	2 шт.
	
Крепёжная планка №2	3 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2701st

VolvoC30
VolvoS40(MS)
VolvoV50

Год выпуска: 2006-2013
Год выпуска: 2004-2012
Год выпуска: 2004-2012

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

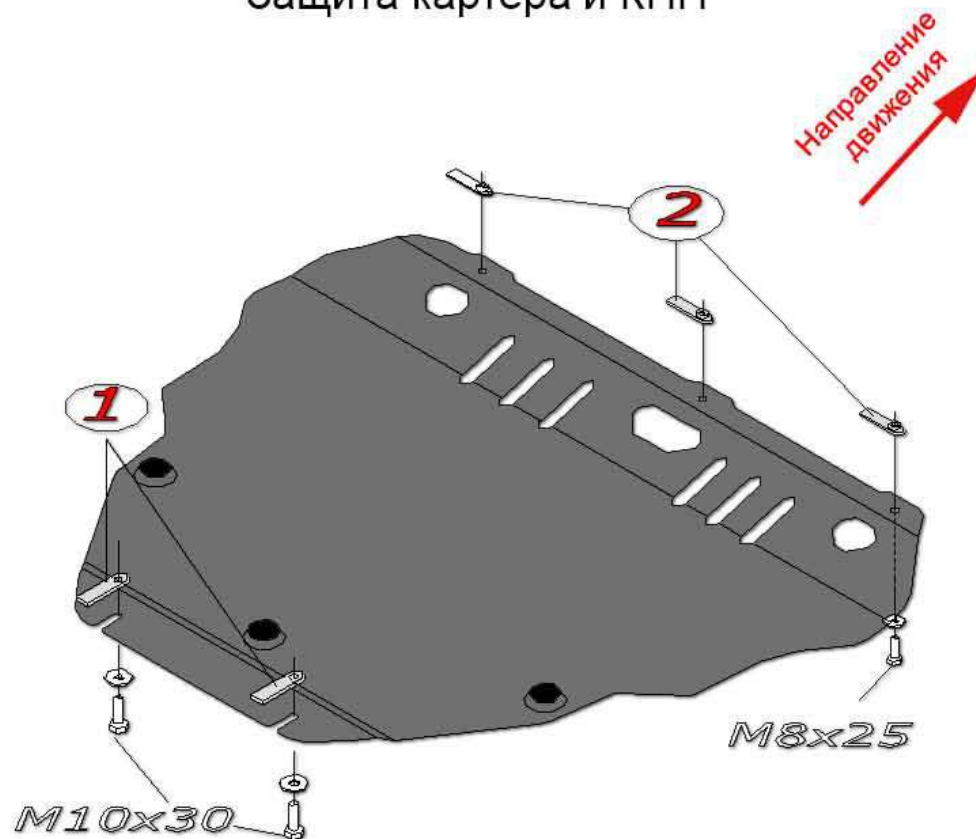

Вес защиты: 11,5 кг

Вес комплектации: 0,5 кг

Размер защиты: 1000x900x50

Момент затяжки: M8 - 15.7

M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ