

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два болта крепления штатного пыльника.
2. Выкрутить два штатных болта крепления усилителя балки.
3. Основание защиты прикрепить двумя штатными болтами к усилителю балки, а переднюю часть закрепить в штатные точки при помощи болтов M8X60 через втулки **1**.
4. Дополнительно прикрепить защиту к буксировочным проушинам автомобиля болтами M10X40, с одной из сторон с буксировочным кронштейном **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x60	2 шт.
Болт M10x40	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Шайба 14	1 шт.
Втулка Ø20(22) L30 1	2 шт.
Буксировочный кронштейн 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2203st

Subaru Impreza
Subaru Impreza XV


Год выпуска: 2007-2012
Год выпуска: 2010-2011

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита картера

M10x40

Направление
движения

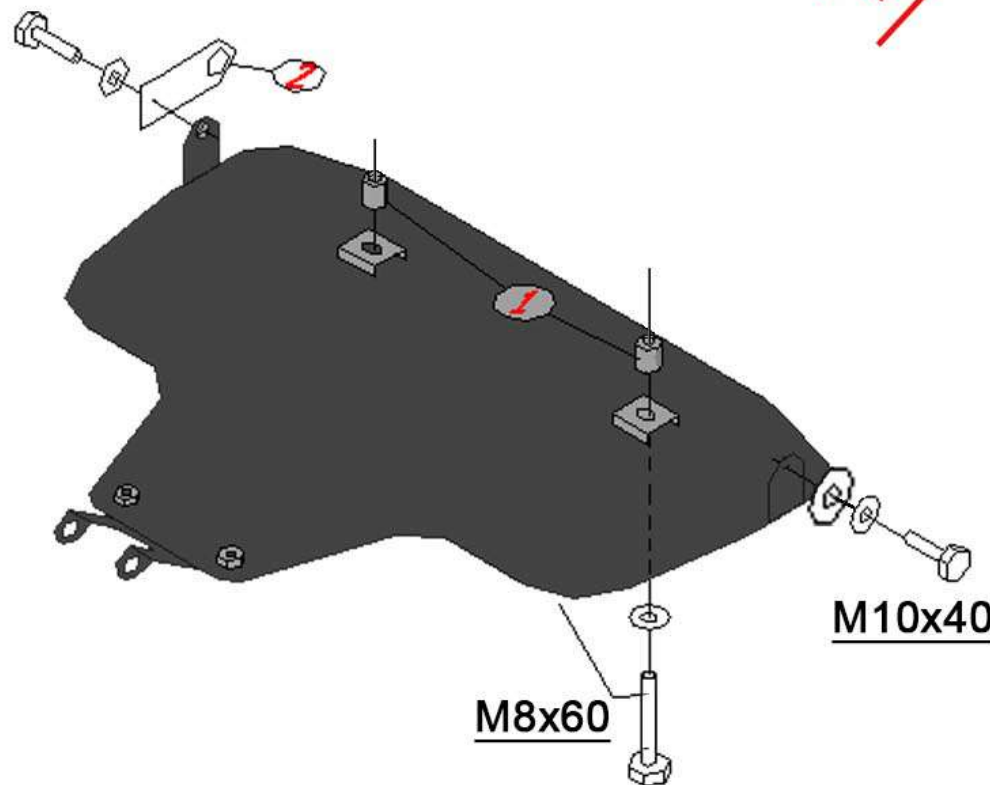

Вес защиты: **9.2 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **1001x856x100**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ