


Инструкция по установке защиты

1. Заложить специальные болты **1** в отверстия передней части подрамника.
2. Заложить крепежные планки **2** под отверстия на задней части подрамника.
3. Установить защиту, прикрепив ее при помощи болтов M10x30 и гаек M10 с фиксацией к специальным болтам **1** и крепежным планкам **2**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Гайка M10 с фиксацией	2 шт.
Шайба M10 (усиленная)	4 шт.
Специальный болт 1 9 M10 СБ 45x30x10 с	2 шт.
Крепежная планка 2 6 M10 КП 140x40x70	2 шт.

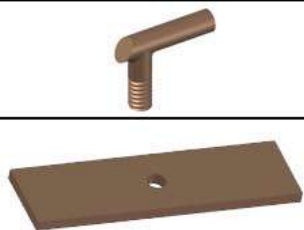

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1609st

Opel Vectra B

Год выпуска: 1995-2003

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

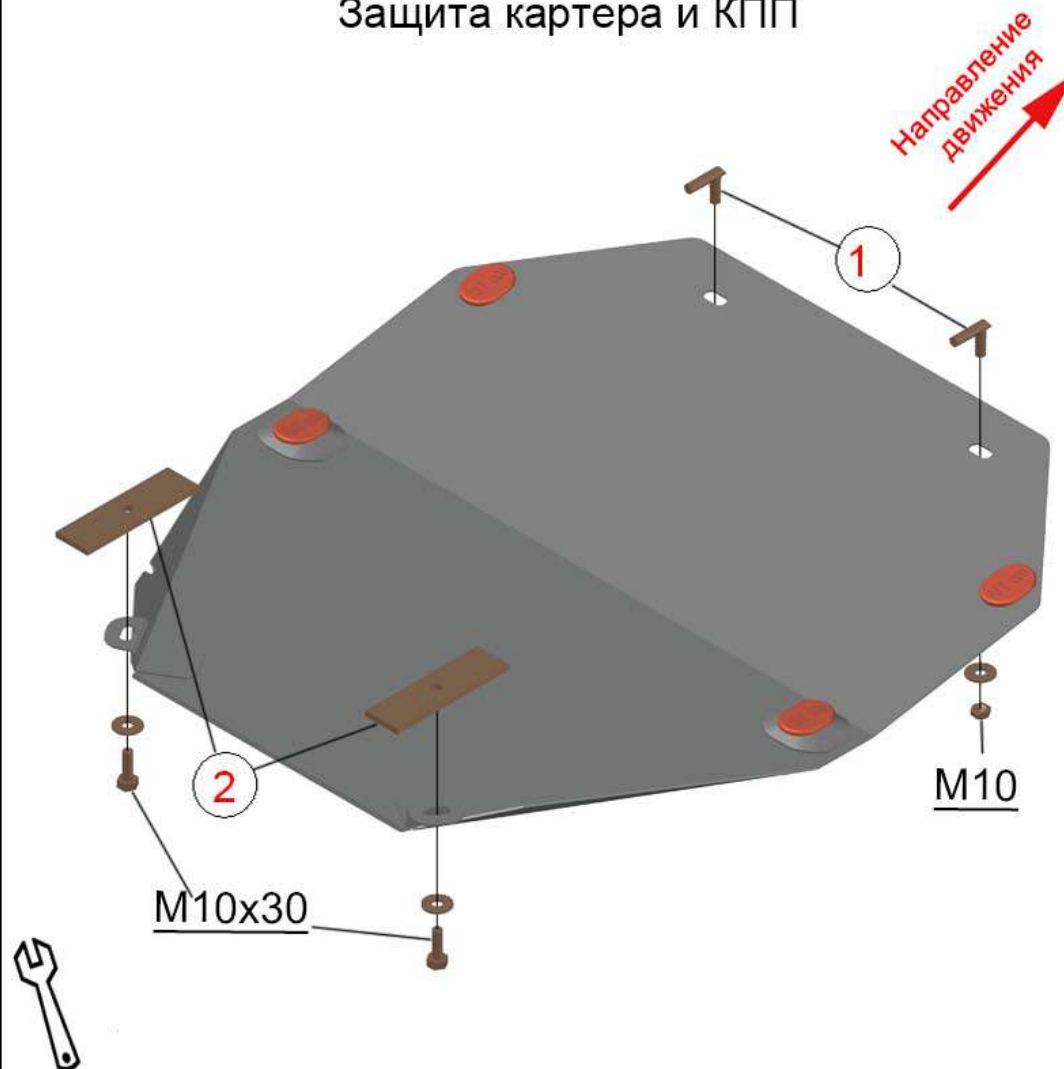

Вес защиты: 7,8 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 770x730x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ