Инструкция по установке защиты

УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛ-ВЕ ТОПЛИВА В БАКЕ.

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 при помощи крепёжной планки 2 и гайки М10.
3. Установить крепёжный кронштейн 3, ослабив хомут крепления бака завести проушину кронштейна на штатный болт.
4. Установить крепёжный кронштейн 4 при помощи крепёжной планки 5 и болта М8х20.
5. Установить защиту при помощи болтов М8х20.
6. Выровнять защиту и затянуть все точки крепления.

Комплектующие — Кол-во

Болт М8х20		6 шт.
Гайка М10		1 шт.
Шайба 8		6 шт.
Шайба 10		1 шт.
Крепёжная планка 2		1 шт.
Крепёжная планка 5		1 шт.
Крепёжный кронштейн 1		1 шт.
Крепёжный кронштейн 4		1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	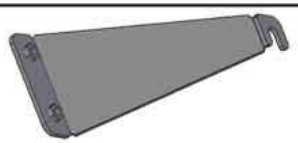	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF13202st

Mazda CX-5 4WD

Год выпуска: 2012 -

Защита топливных баков

Объём двигателя: all

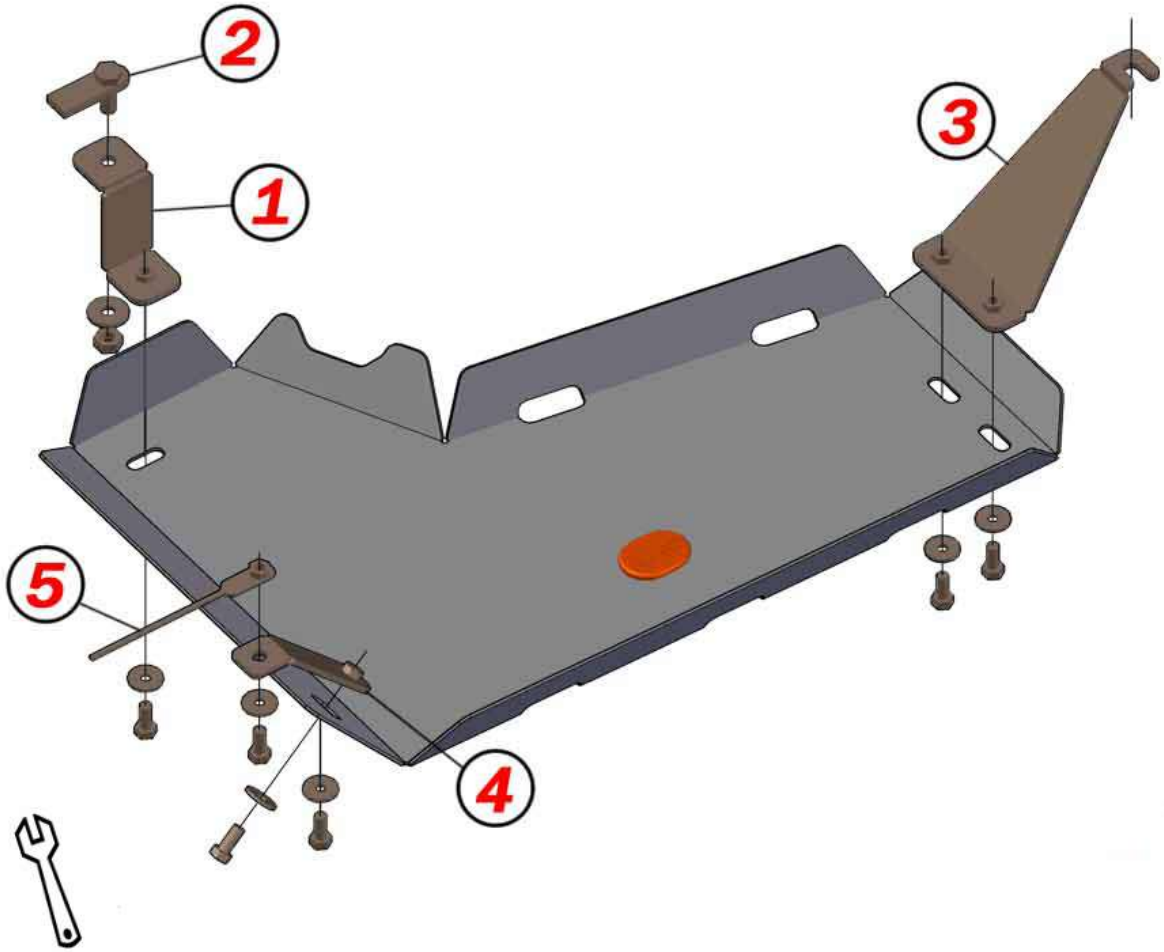

Вес защиты: **3.7 кг**

Вес комплектации: **0.8 кг**

Размер защиты: **664x524x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.