

Инструкция по установке защиты

1. Установить в боковое отверстие левого лонжерона крепёжную планку **1**.
2. Установить боковой пыльник, закрепив его болтом М8х25 к ранее заложённой планке **1** и болтами М6х20 к штатным точкам на подрамнике.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М6х20(25)	2 шт.
Болт М8х25(30)	1 шт.
Шайба 6	2 шт.
Шайба 8	1 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0223st

Chery Tiggo 4
Chery Tiggo 7
Chery Tiggo 7 Pro
Chery Tiggo 8

Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2019-
Год выпуска: 2020-
Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: 1,5; 2,0
Объём двигателя: 1,5Т; 2,0
Объём двигателя: 1,5Т
Объём двигателя: 2,0

Боковой пыльник от грязи моторного отсека КПП

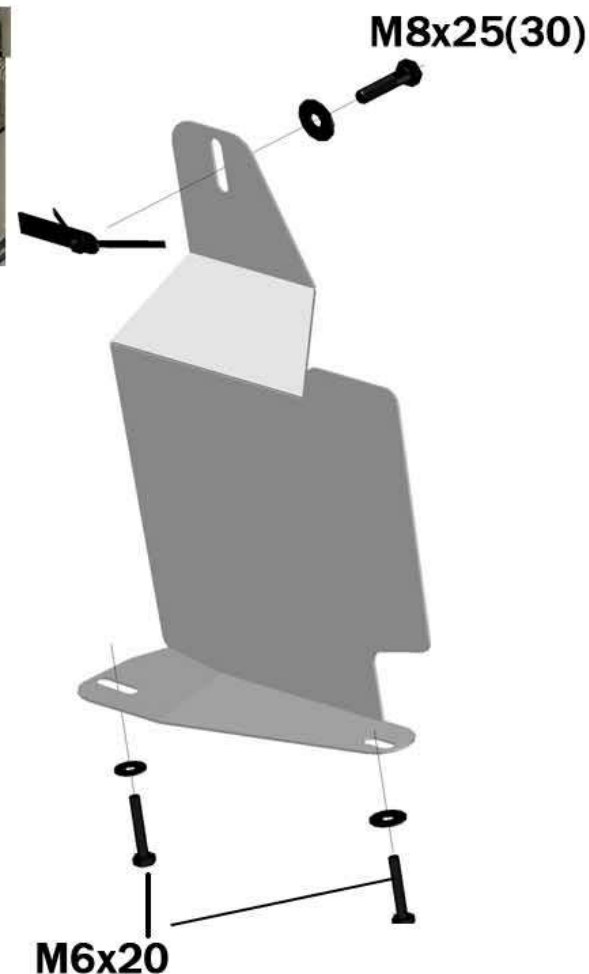

Вес защиты: 1 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 266x488x100

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: М6 - 6,1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ