

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепежные планки **4** в штатные отверстия балки радиатора и закрепить на них крепежную полку **5** с помощью гаек М10.

2. Ввернуть на несколько оборотов болты М10х70 в подрамник автомобиля, используя крепежные планки **1**.

3. Установить защиту, надев ее заднюю часть на ранее установленные болты М10х70, переднюю - закрепив за крепежную полку **5** с помощью болтов М10х20.

4. Заложить крепежные планки **3** в отверстия передних лонжеронов, предварительно удалив резиновые заглушки.



5. Установить крепежные кронштейны **2**, прикрепив их болтами М10х35 к ранее установленным крепежным планкам **3**, болтами М8х25 к защите картера.

6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х25	4 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х35	2 шт.
Болт М10х70	2 шт.
Гайка М10	2 шт.
Шайба М8 (усиленная)	4 шт.
Шайба М10 (усиленная)	8 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.
Крепежный кронштейн 2 правый и левый	2 шт.
Крепежная планка 3	2 шт.
Крепежная планка 4	2 шт.
Крепежная полка 5	1 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:

www.alfeco.ru


Арт. 26.25

Seat Toledo
Seat Cordoba I
Volkswagen Caddy
Volkswagen Passat B3;B4
Volkswagen Vento
Volkswagen Golf III
(с гидроусилителем)

Год выпуска: 1991-1999 г.
Год выпуска: 1993-2002 г.
Год выпуска: 1996-2002 г.
Год выпуска: 1988-1997 г.
Год выпуска: 1991-1997
Год выпуска: 1991-1997

Об. двигателя: 1,4;1,6
Об. двигателя: 1,4;1,6 1.8
Об. двигателя: 1,6 1.8
Об. двигателя: 1,8;2,0
Об. двигателя: 1,4;1,6
Об. двигателя: 1,4;1,6

картера и КПП

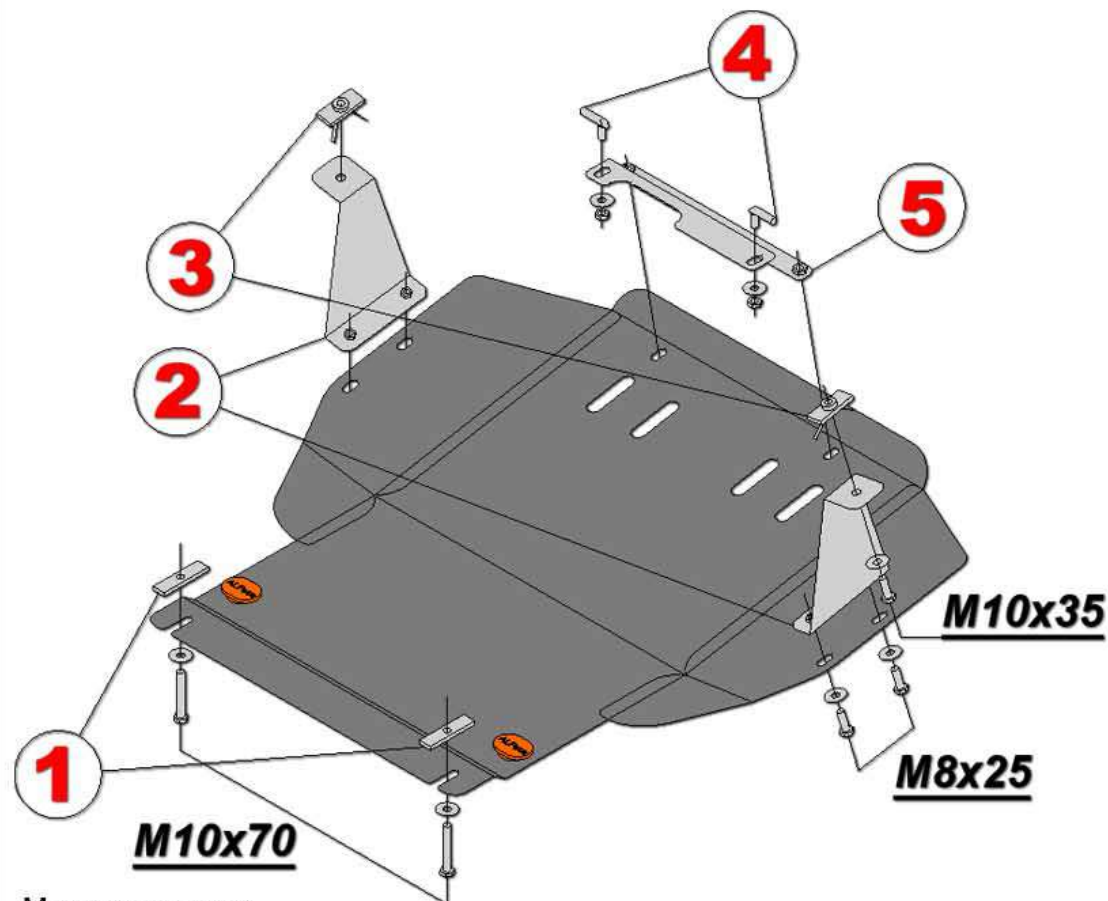

Момент затяжки
резьбовых соединений:
М8 - 15,0 Н*м
М10 - 29,0 Н*м.

Вес изделия: 12,3 кг



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ