

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** поверх поперечной балки автомобиля и вкрутить в них болты M8x60.
3. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля.
4. Вставить переднюю часть защиты под переднюю часть пластикового пыльника пропилами в ранее установленные болты M8x60.
5. Закрепить заднюю часть болтами M8x20 к крепёжным планкам **2**.
6. Установить крепёжные скобки **3** в отверстия на защите и вкрутить в них штатные болты через пыльник.
7. Все точки крепления протянуть.

Комплектация

	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x60	3 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
4	Крепёжная планка 1	3 шт.
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
6	Крепёжная скобка 3	4 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5507st

Haval F7 II
Haval Dargo

Год выпуска: 2024 -
Год выпуска: 2022 -

V - 1,5T; 2,0T
V - 2,0

Защита картера и КПП

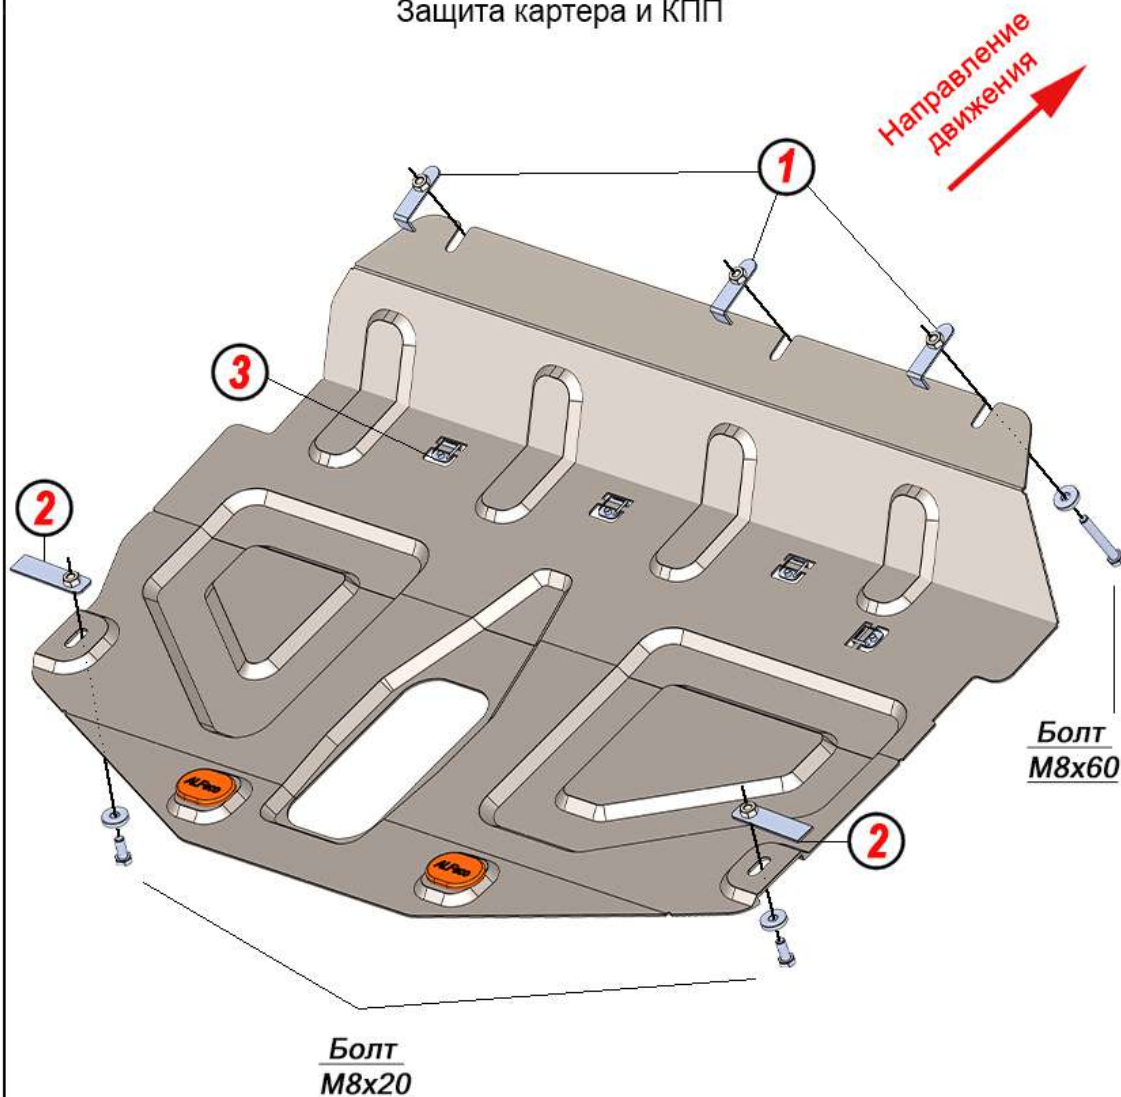

Вес защиты: 8,1 кг
Вес комплектации: 0,18 кг
Размер защиты: 885x680x65
Момент затяжки: M6 - 10 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.