

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки 1 к балке радиатора с помощью закладных планок 2 и гаек М10.
2. Часть защиты А прикрепить к ранее установленным крепёжным планкам 1 болтами М10х20 и к опоре двигателя с помощью планок 3 и болтов М8х30.
3. Заложить в отверстия балки крепёжные планки 4 и вкрутить в них на несколько оборотов болты М10х30.
4. Часть защиты В одеть задними пропилами на предварительно заложенные крепёжные планки 4, переднюю часть прикрепить к части защиты А с помощью болтов М8х25.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х25		4 шт.
Болт М8х30		2 шт.
Болт М10х20		2 шт.
Болт М10х30		2 шт.
Гайка М10		2 шт.
Шайба 8		6 шт.
Шайба 10		6 шт.
Крепёжная планка М10 1		2 шт.
Крепёжная планка М10 2		2 шт.
Крепёжная планка М8 3		2 шт.
Крепёжная планка М10 4		2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1416st

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Airtrek

Год выпуска: 2002-2009
Год выпуска: 2001-2008

Объём двигателя: all
Объём двигателя: 2.0;2.4

Защита картера и КПП

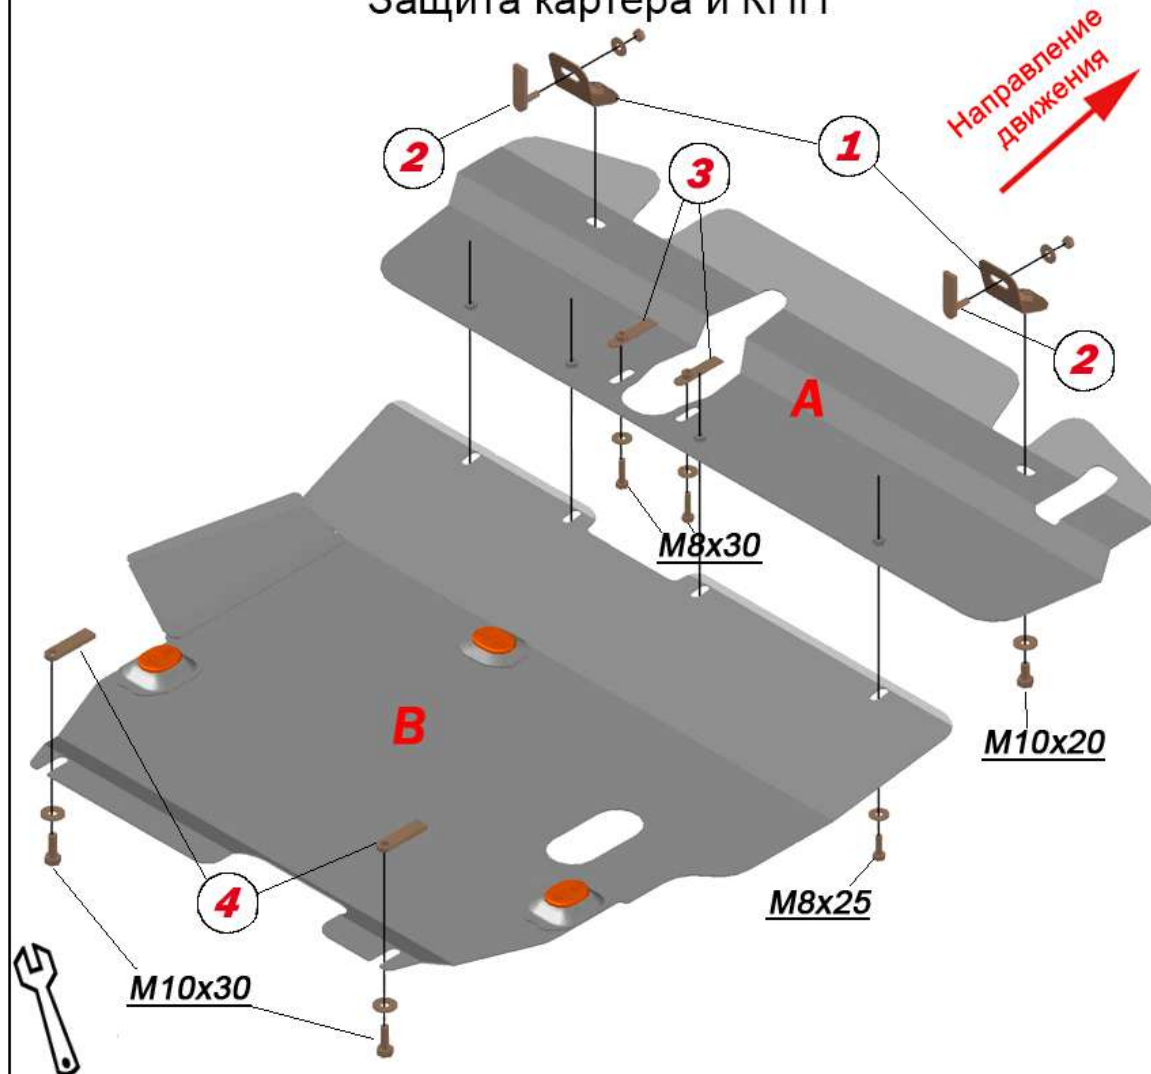

Вес защиты: 14.5 кг
Вес комплектации: 0.8 кг
Размер защиты: 902x792x100
Момент затяжки: М10 - 32 Нм
Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.