

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Заложить крепежные планки **1** и **2** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
3. Заложить крепежные планки **3, 4** и **5**.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и прикрепить заднюю часть к ранее заложеным крепежным планкам **3, 4** и **5** болтами M8x25, M10x30, M10x60.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	1 шт.
Болт M10x30	3 шт.
Болт M10x60	1 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	1 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжная планка 1 (4 M10 КПГ 80x25x20 д270)	1 шт.
Крепёжная планка 2 (4 M10 КПГ 60x22x30 д200)	1 шт.
Крепёжная планка 3 (4 M10 КПГ 80x25x20 г20/0)	1 шт.
Крепёжная планка 4 (2 M10 КПРГ 60x22x15 д165)	1 шт.
Крепёжная планка 5 (2 M8 КП2РГ 48x18x9)	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3708st

Cadillac Escalade
Chevrolet Tahoe

Год выпуска: 2015-2021
Год выпуска: 2015-

Объем двигателя: 6.2
Объем двигателя: 6.2

Защита РК

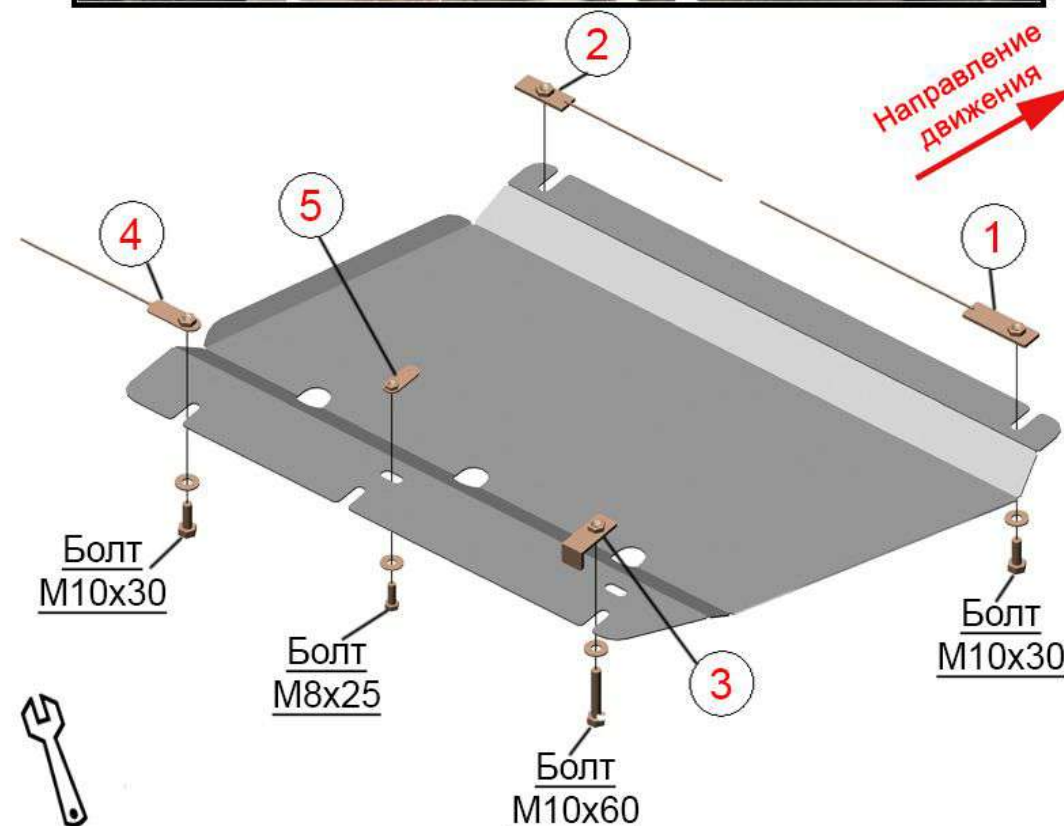

Вес защиты: 6 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 800x549x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.