

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия рамы крепёжные планки **2**.
2. Установить крепёжную полку **3**, закрепив её при помощи болтов M10x30 к ранее заложённым крепёжным планкам **2**.
3. Заложить в подрамник крепёжные планки **1** и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить к крепёжной полке **3** болтами M8x25(30).
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25(30)	2 шт.
2	Болт M10x30	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжная полка 3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2443st

Lexus GX460
Toyota LC Prado 150
Toyota FJ Cruiser

Год выпуска: 2009-2022
Год выпуска: 2009-
Год выпуска: 2006-2018

V - 4,6
V - all -
V - 4,0

Защита РК

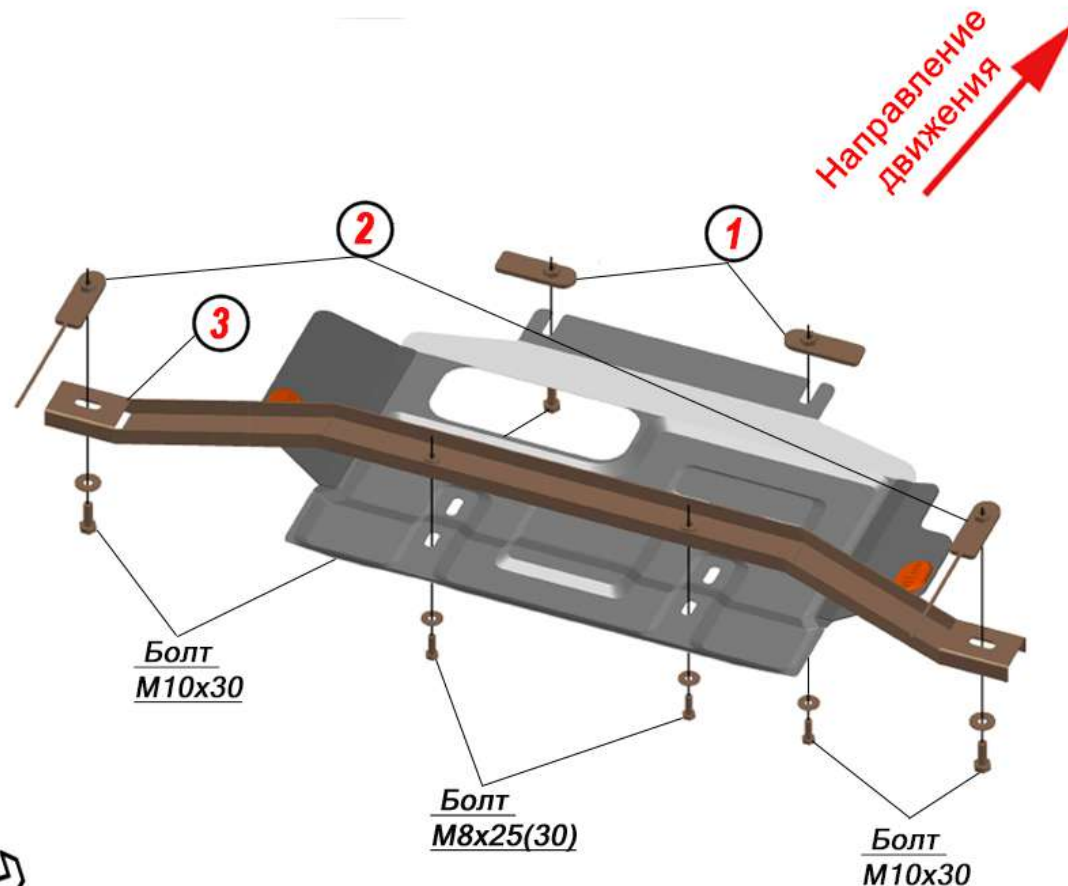

Вес защиты: 3,6 кг
Вес комплектации: 1,5 кг
Размер защиты: 700x500x90
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ