

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** к лонжеронам автомобиля при помощи болта M10x25 к предварительно заложенной в лонжерон крепёжной планке **2** и к штатной точке болтом M8x25.
2. Установить крепёжные кронштейны **3, 4, 5** и **6** на место крепления штатных хомутов, предварительно ослабляя их, после протянуть.
3. Установить защиту к ранее установленным крепёжным кронштейнам при помощи болтов M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ КОЛ-ВЕ ТОПЛИВА В БАКЕ!

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	7 шт.
Болт M10x25	1 шт.
Шайба 8	7 шт.
Шайба 10	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 1	1 шт.
Крепёжная планка M10 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн M8 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн M8 5	1 шт.


ALF1036st

Hyundai H1
Hyundai Grand Starex

Год выпуска: 2007-2018
Год выпуска: 2007-2017

V : 2.5TD
V: 2.5TD

Защита топливного бака

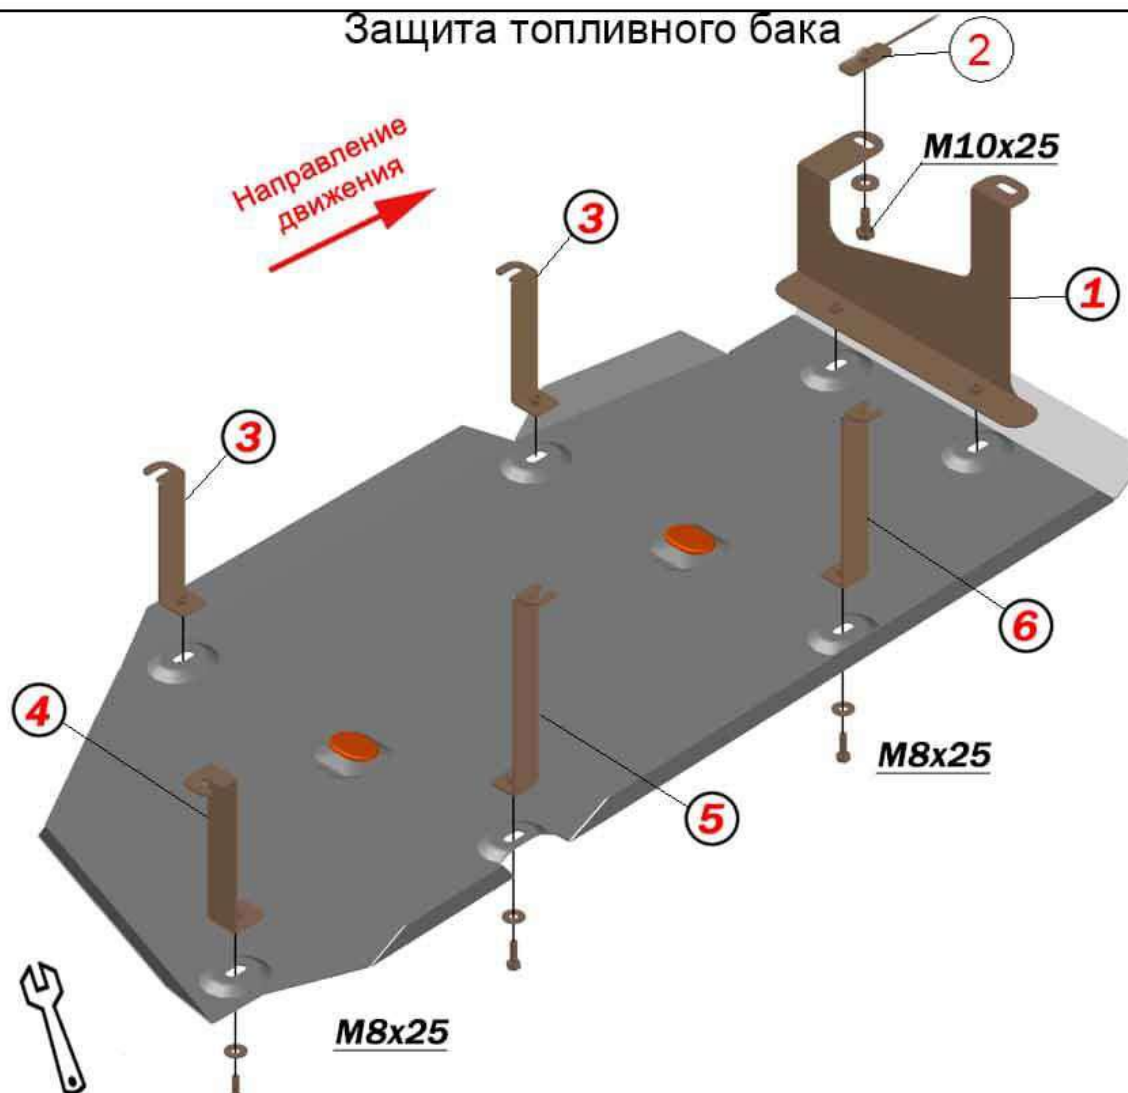

Вес защиты: **11 кг**

Вес комплектации: **2,4 кг**

Размер защиты: **1315x620x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ