

Инструкция по установке защиты

1. Установить буксировочные кронштейны **1** с болтами M10X25(не затягивая их) поверх буксировочных скоб машины.
2. Заложить крепёжные планки **2** через отверстия в подрамнике и ввернуть в передней части болт M8X30.
3. Надеть защиту на установленный болт M8X30, а спереди прикрепить болтами M10x30 к буксировочным кронштейнам **1**.
4. Заднюю часть защиты прикрепить к крепёжным планкам **2** болтами M8x30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	3 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8	3 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	2 шт.
Буксировочный кронштейн 1	2 шт.
	
Крепёжная планка 2	3 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0924st

Honda Crosstour

Год выпуска: 2009-2015

Объём двигателя: all

Защита картера

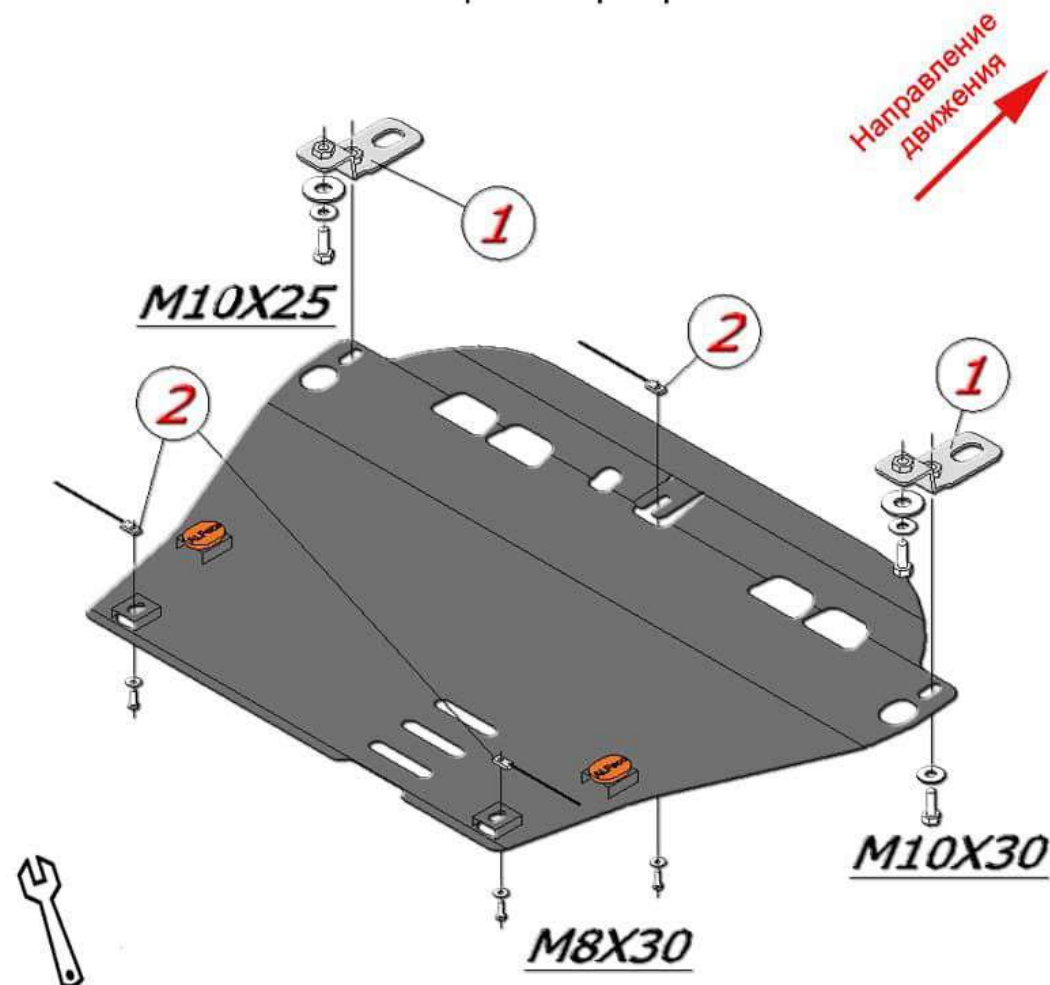

Вес защиты: **10,1 кг**

Вес комплектации: **0,8 кг**

Размер защиты: **1074x745x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ