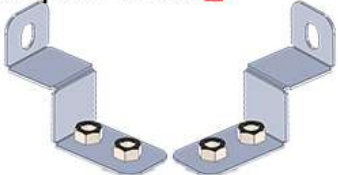


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** на усилитель подрамника а/м с помощью четырёх болтов М10х25.
3. Удалить штатные пластиковые клипсы из подрамника автомобиля и заложить на их место крепёжные планки **3** и **4**.
4. Ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х25.
5. Установить защиту одеv пазами на ранее вкрученные болты М8х25, переднюю часть защиты прикрепить болтами М10х25 к ранее установленным кронштейнам **1** и **2**.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	3 шт.
2	Болт М10х16	1 шт.
3	Болт М10х25	6 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	3 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
6	Крепёжная планка 3	2 шт.
	 или	
7	Крепёжная планка 4	1 шт.
		
8	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
		
9	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0732st

Ford Kuga

Год выпуска: 2013-2019

V - all, кроме 2.5

Защита картера и КПП

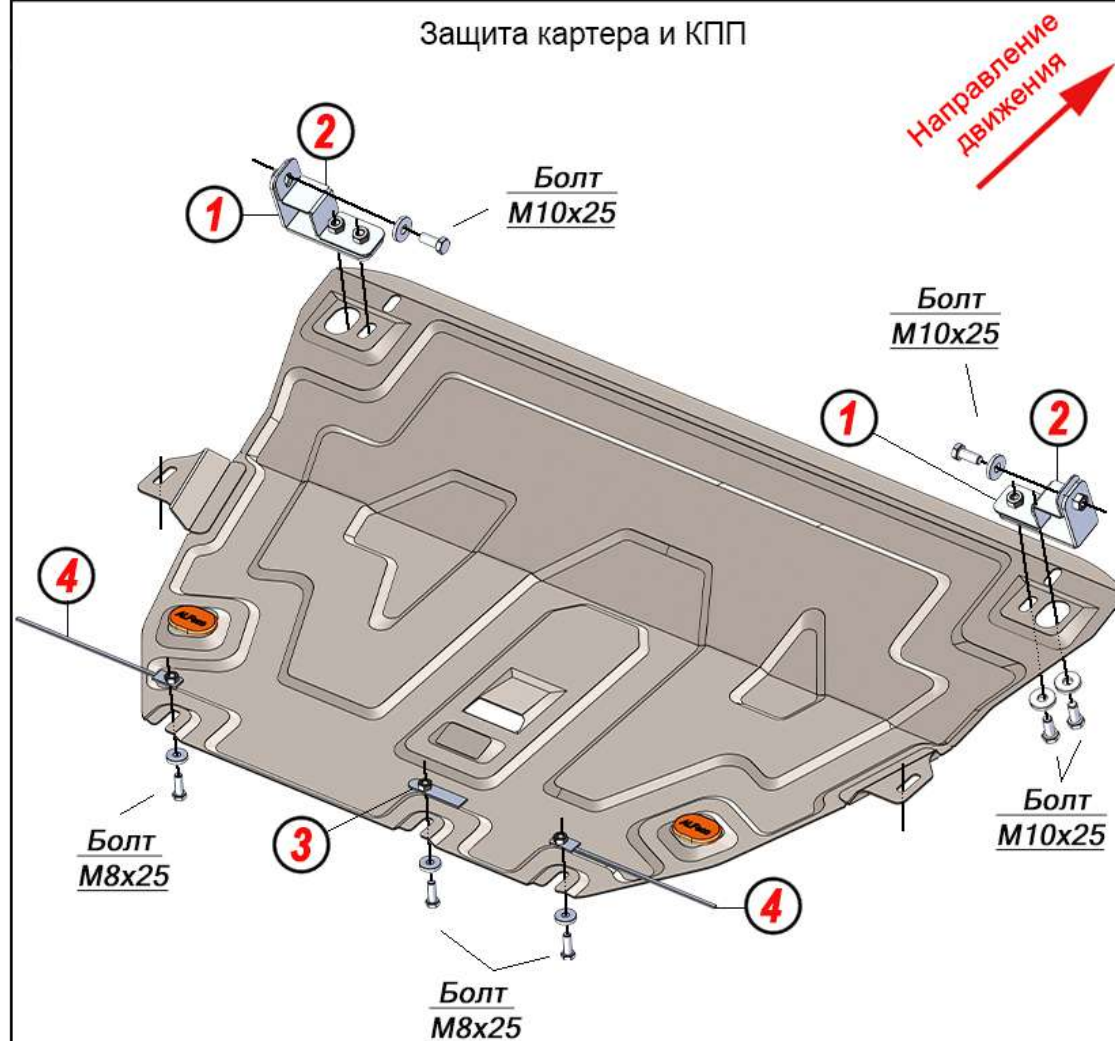

Вес защиты: 7,5 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 1025x717x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.