


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия в балке крепления рычагов передней подвески автомобиля спереди.
2. Наживить болты M10x40 в штатные резьбовые отверстия в балке крепления рычагов передней подвески автомобиля сзади.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты **A** к ранее заложённым закладным болтами M8x25.
5. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия поперечины рамы (следующей после поперечины крепления рычагов передней подвески).
6. Надеть пропилами переднюю часть защиты **B** на ранее наживлённые болты.
7. Закрепить заднюю часть защиты **B** к ранее заложённым закладным болтами M8x25.
8. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия в лонжеронах рамы (позади раздаточной коробки).
9. Закрепить крепёжную полку **2** к лонжеронам рамы через ранее установленные закладные болтами M8x25.
10. Надеть пропилами переднюю часть защиты **C** на ранее наживлённые болты.
11. Закрепить заднюю часть защиты **C** к ранее установленной крепёжной полке **2** болтами M8x20.
12. Все точки крепления затянуть.

Вес защиты : 11,4 кг
Вес комплектации : 3,2 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м
M10 - 32 Н*м

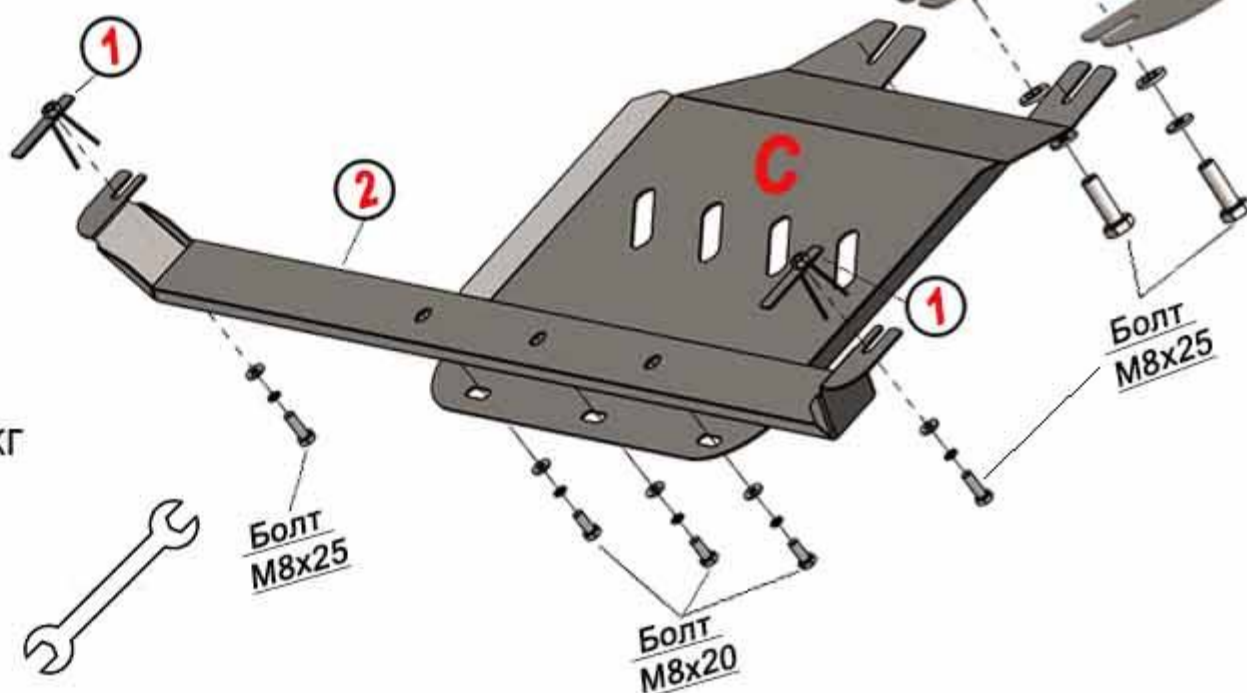

Great Wall Poer


ALF3123st комплект защиты
ALF3124st защита картера
ALF3125st защита КПП
ALF3126st защита РК

A
B
C

Год выпуска: 2020-

V: 2,0D AT

Направление
движения

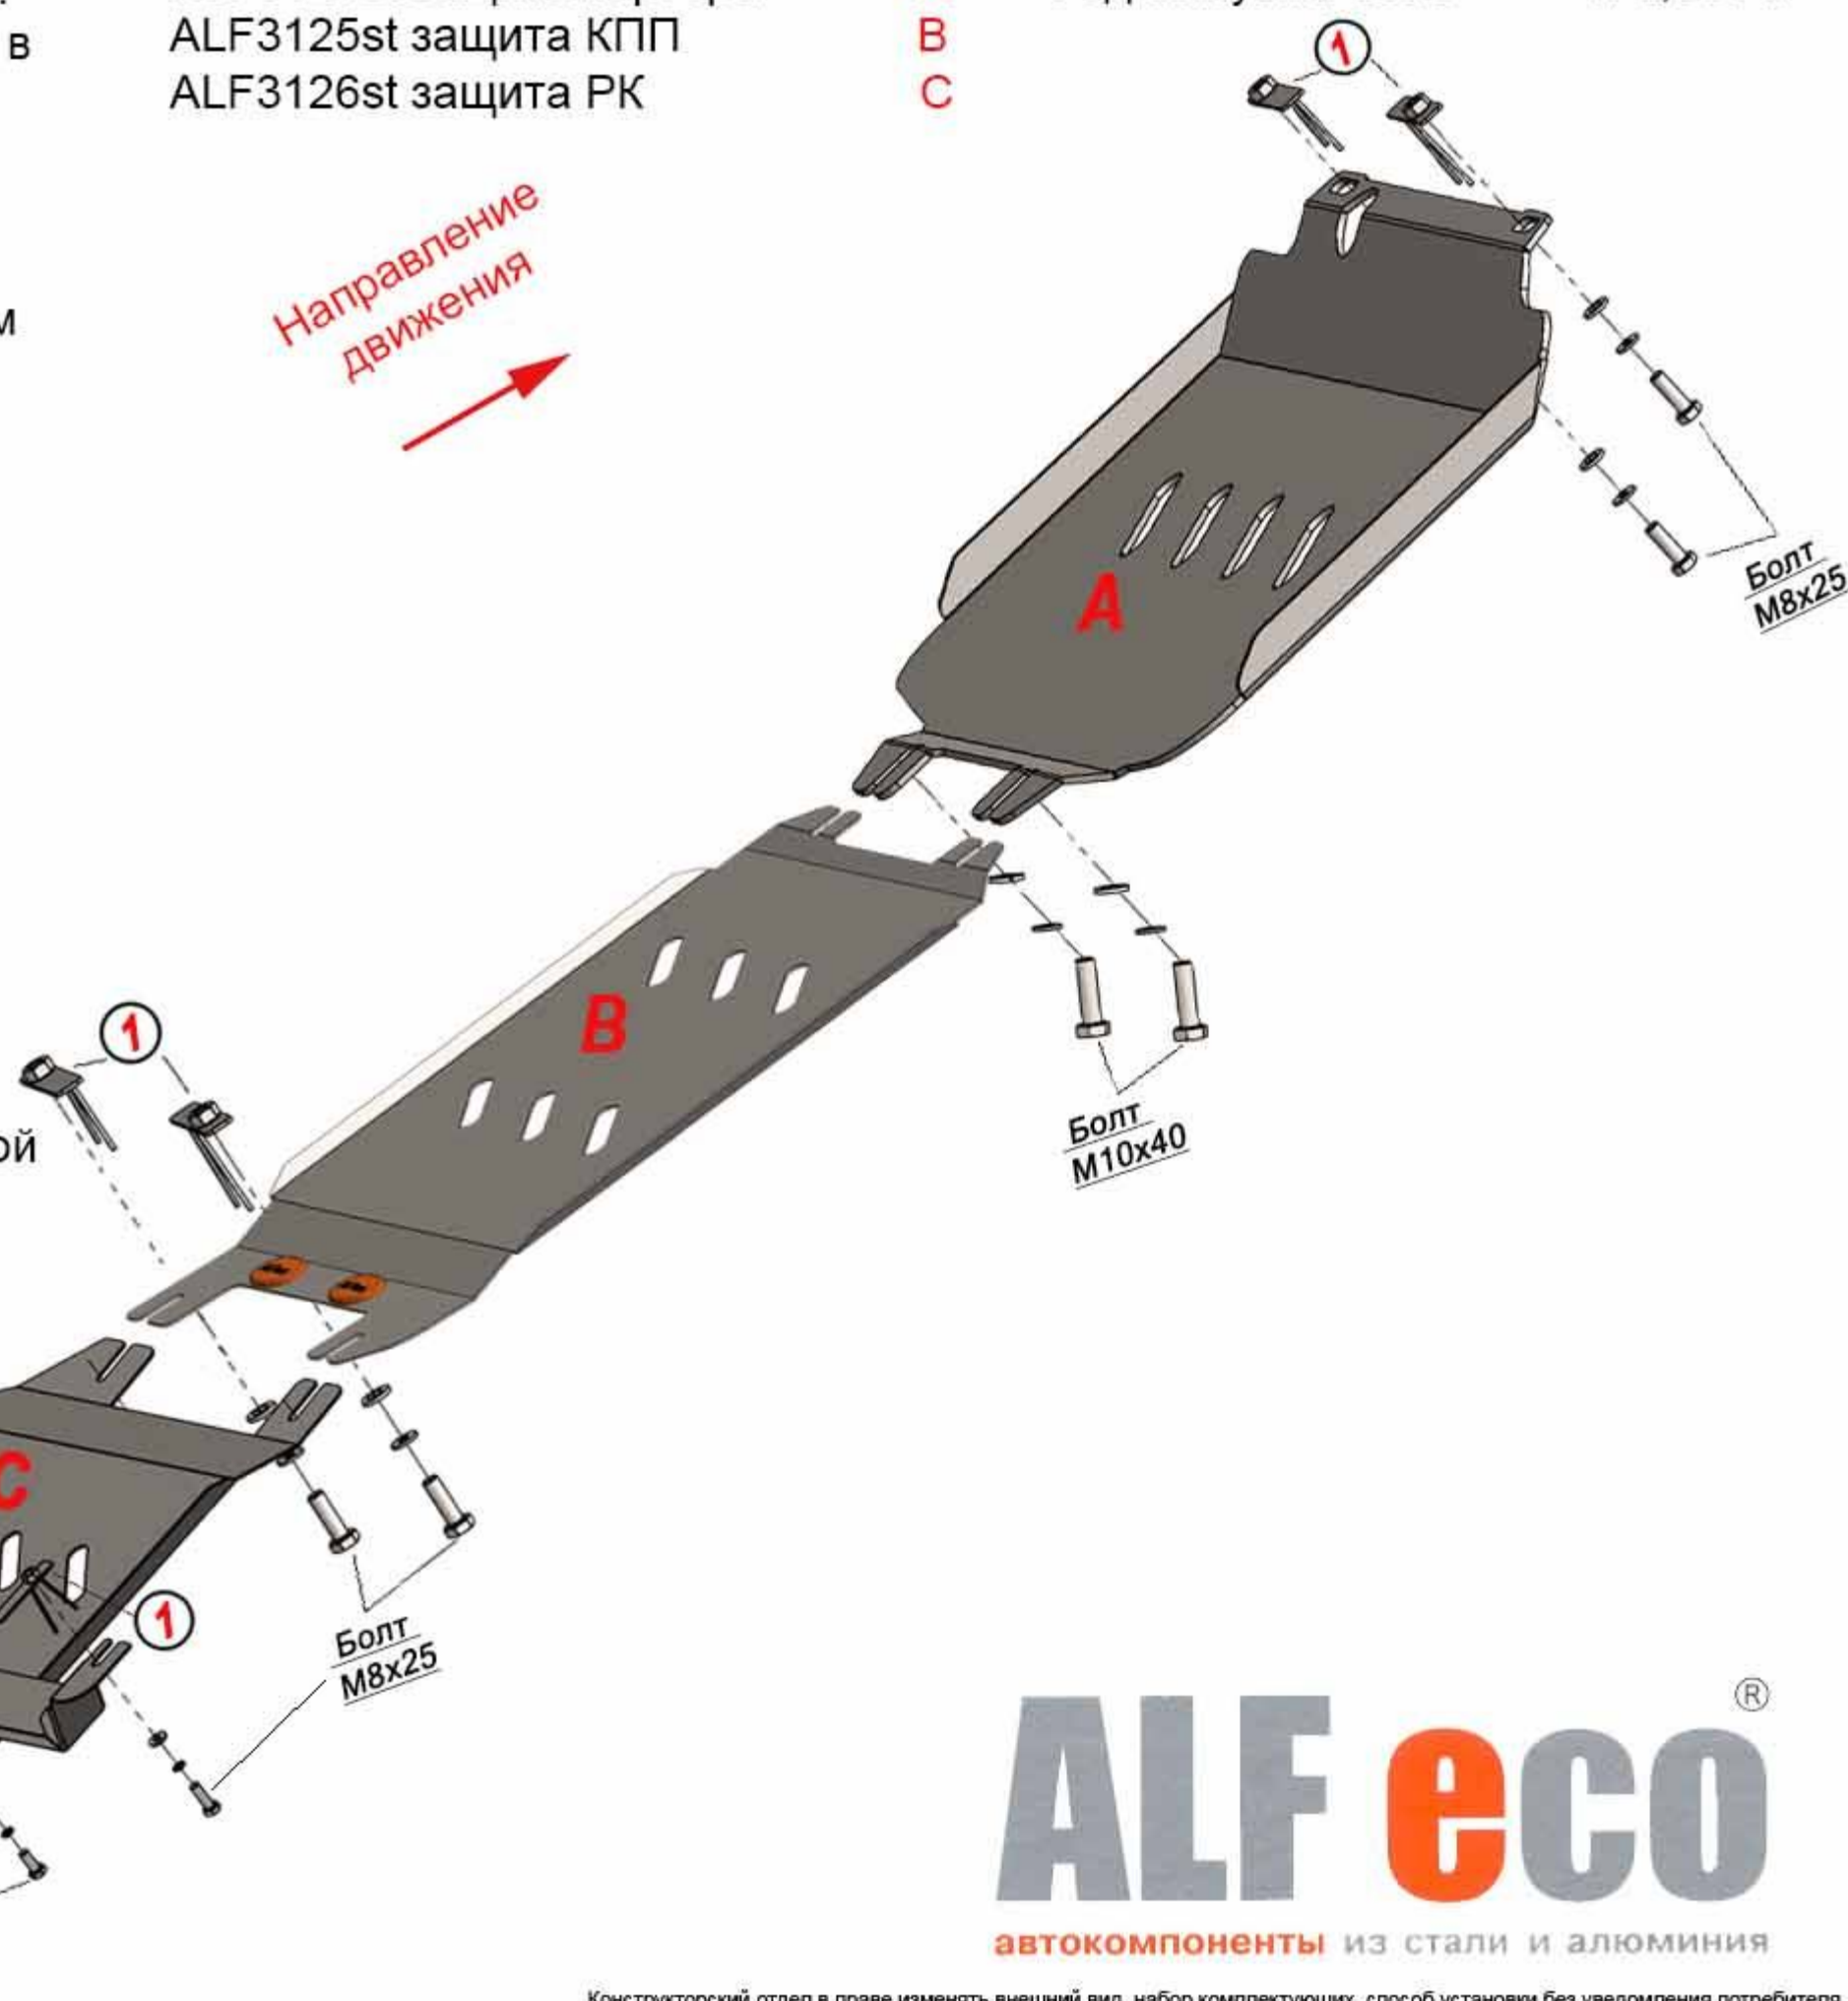

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.