



Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки переднего моста заложить крепёжные планки **1** и ввернуть в них болты M10X30.
2. Крепёжный элемент защиты **A** установить на левый лонжерон при помощи закладных планок **2** и **3** прикрепив его болтами M10X30.
3. Крепёжный элемент защиты **B** установить на правый лонжерон при помощи закладных планок **1** и **2** прикрепив его болтами M10X30.
4. Основание защиты надеть на установленные болты M10X30, а переднюю часть прикрепить к установленным крепёжным элементам **A** и **B**.
5. Дополнительно прикрепить защиту в штатные места болтами M6X25 с гайками M6.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	2 шт.
Болт M10x25	10 шт.
Гайка M6	2 шт.
Шайба 6	4 шт.
Шайба 10	10 шт.
Крепёжная планка №1	3 шт.
Крепёжная планка №2	2 шт.
Крепёжная планка №3	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0712st

Ford Transit FWD

Год выпуска: 2006-2014

Объём ДВС: 2,2

Защита картера

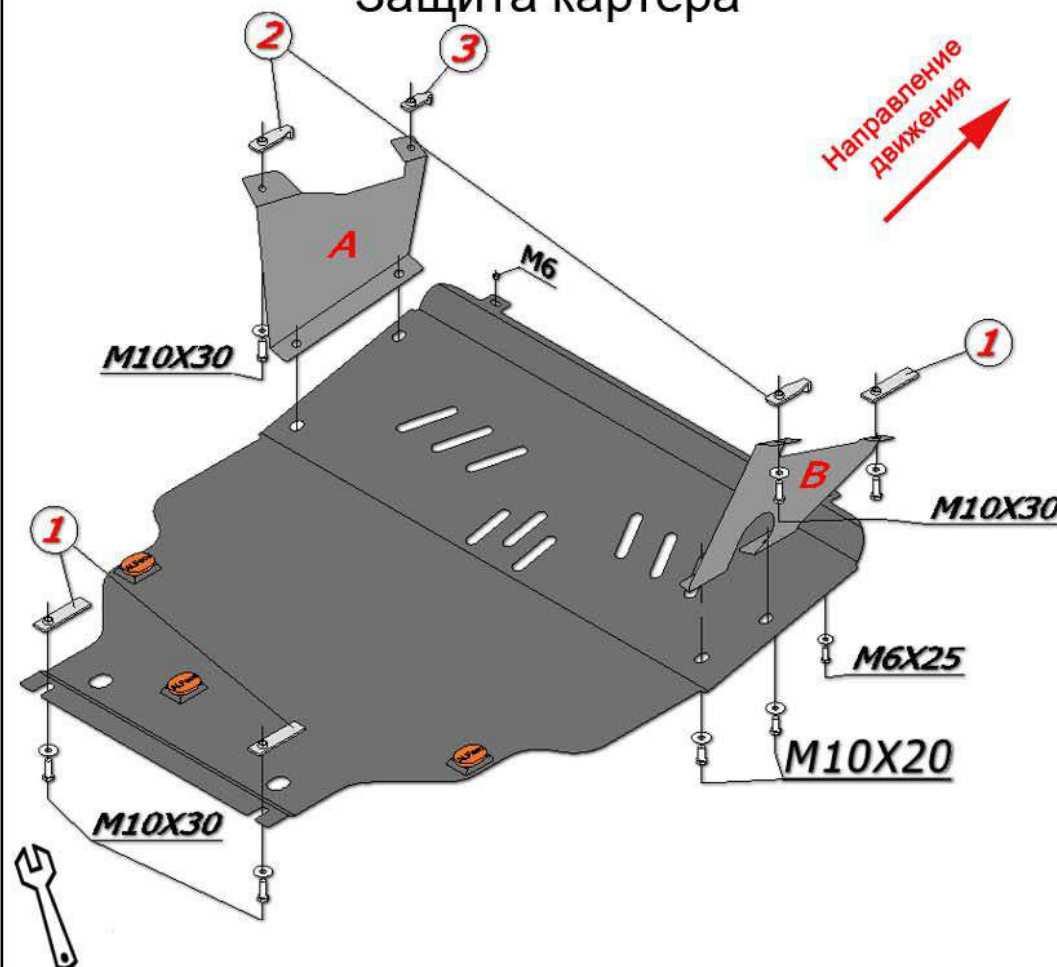

Вес защиты: 14,7 кг
 Вес комплектации: 3 кг
 Размер защиты: 970x1167x100
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм
 Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

ALF eco[®]
 автокомпоненты из стали и алюминия