



ROVER MG

Кузов: год вып.:1999-;
VIN:-SARRDWGMXD040000 Двиг-18k4631126520


Объем: 1,8;
TYPE :19.559

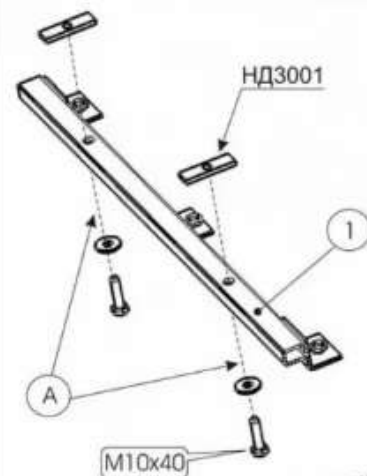

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. На передней балке подрамника установить балку защиты "1" прикрепив её через отверстия в подрамнике болтами М 10х40 с закладными планками.

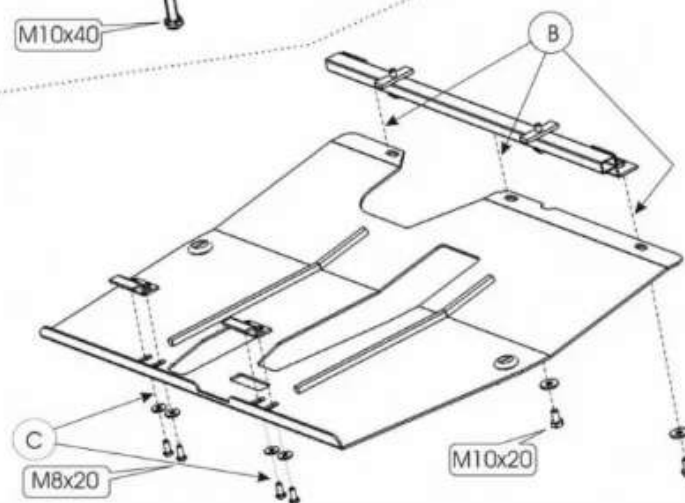

3. В задней части защиты установить 2 захвата ,прикрепив их болтами М 8х20 на несколько витков.
4. Заднюю часть защиты закрепить на поперечнике в задней части подрамника и затянуть ,так ,чтобы защита могла поворачиваться на ней.
5. Переднюю часть защиты прикрепить к установленной балке болтами М 10х20.
6. Все точки крепления затянуть.

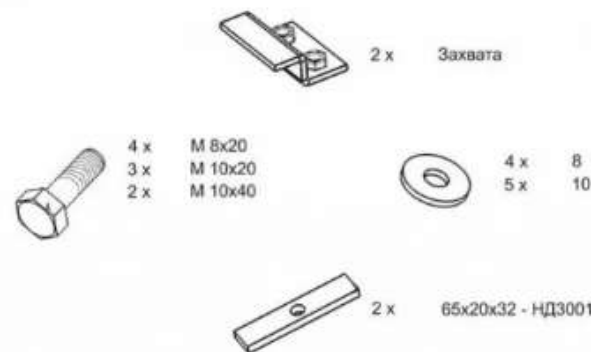

ooo "Металлопродукция"