

Инструкция по установке защиты

1. Установить кронштейны **1** через хомуты **2** и гайки **3** на поперечную балку автомобиля.
2. Закрепить кронштейны **4** и **5** к кронштейнам **1** болтами M8x20.
3. Закрепить защиту болтами M10x20 спереди к защите картера и к кронштейнам **4, 5** сзади.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M10x20	4 шт.
3	Гайка 3	4 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
6	Хомут 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Sollers Argo

ALF6205st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 бензин

Защита МКПП (установка невозможна без ALF6204st)

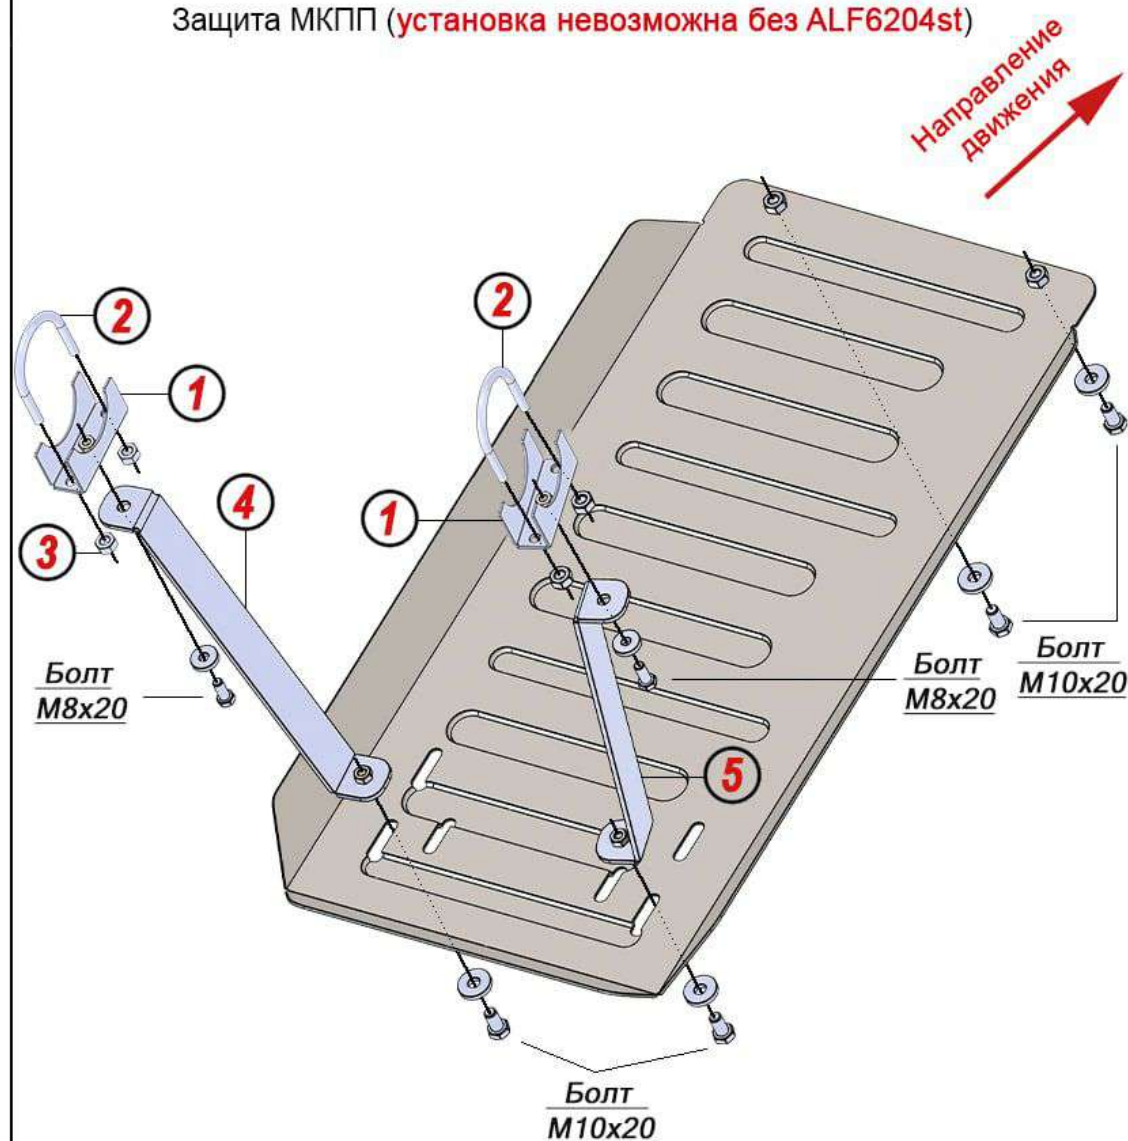

Вес защиты: 5,7 кг

Вес комплектации: 1,7 кг

Размер защиты: 780x450x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.