


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Закрепить крепежную полку **1** в штатные места двумя болтами M8x25.
3. Установить защиту, прикрепив ее центральную часть двумя болтами M8x30 к штатным местам, переднюю часть - болтами M8x20 к ранее установленной крепежной полке **1**, а заднюю часть защиты прикрепить с помощью прижимных планок **3** болтами M10x30.
4. Дополнительно ввернуть болты M8x20 в крепежные планки **3**.
5. Прикрепить крылья **2** с помощью болтов M8x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	8 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба M8 (усиленная)	12 шт.
Шайба M10 (усиленная)	2 шт.
Крепежная полка 1	1 шт.
Крыло 2 правое и левое	2 шт.
Крепежная планка 3	2 шт.

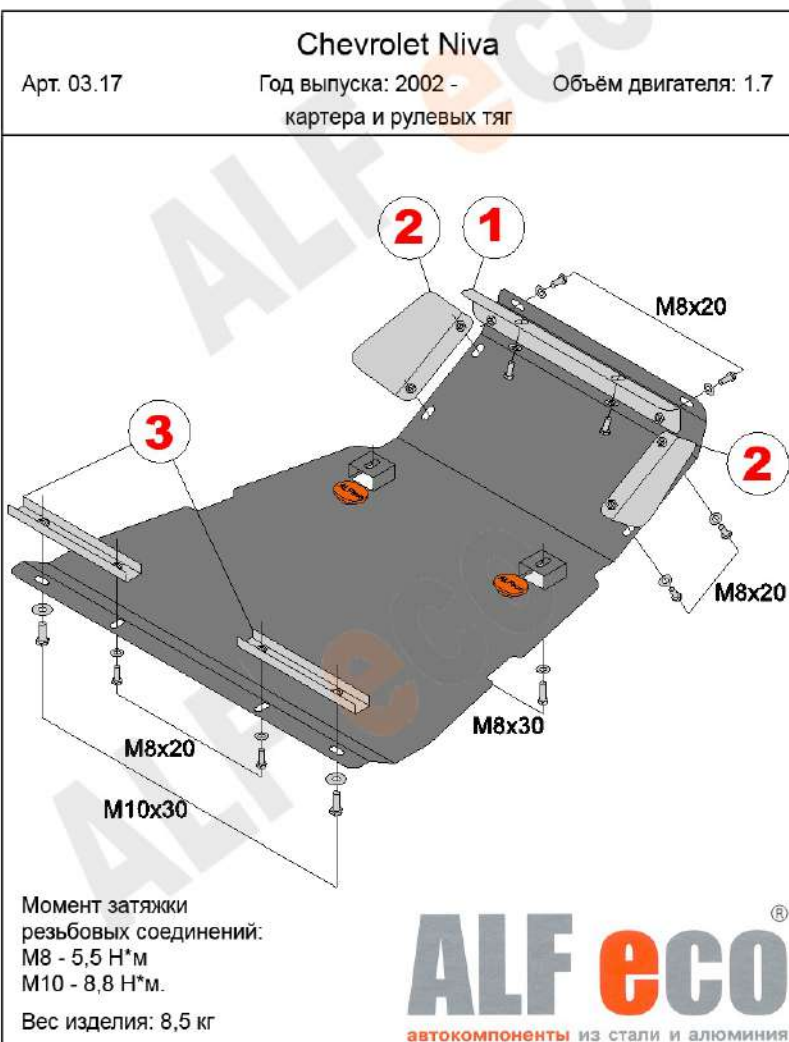

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.