


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
BMW X5 BMW X5 M-пакет BMW X7	2019- 2019- 2018-	Все	Все	34.15ABC

### Защита ДВС и АКПП

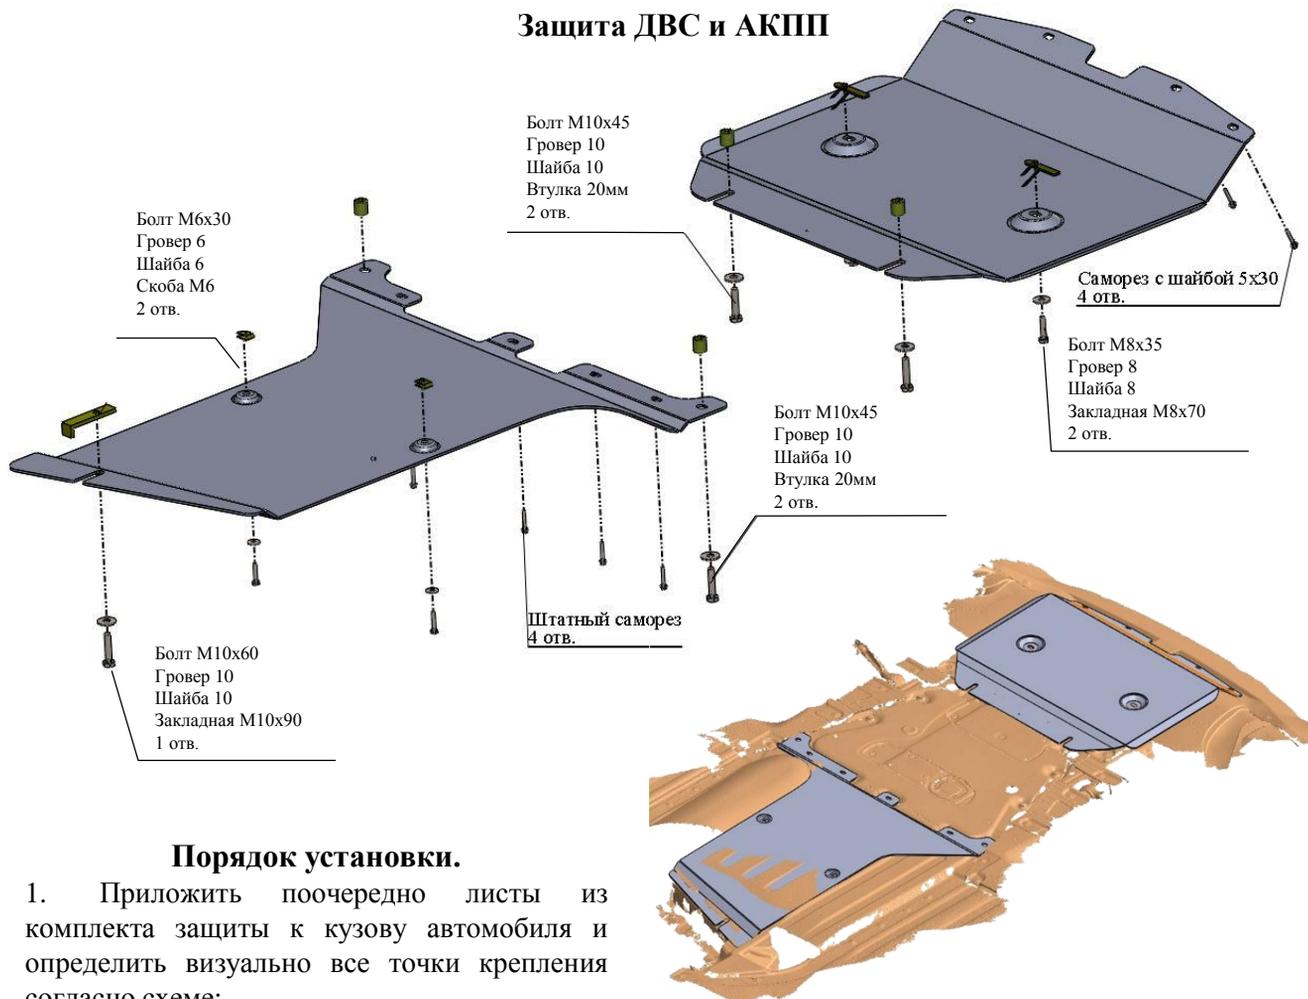

### Порядок установки.

1. Приложить поочередно листы из комплекта защиты к кузову автомобиля и определить визуально все точки крепления согласно схеме;
2. В переднем пыльнике автомобиля вырезать два отверстия под крепеж защиты. Для этого необходимо: закрепить защиту болтами М10х45 сзади и саморезами 5х30 спереди (к бамперу), разметить места вырезов, снять защиту и выполнить вырезы;
3. Установить две закладные планки М8х70 и две скобы М6 согласно схеме;
4. Установить защиты используя крепеж из комплекта согласно схеме;
5. Затянуть все точки крепления, соблюдая моменты для резьбы М10 -50Нм, М8 -30Нм, М6 -10Нм.

### Состав комплекта крепежа

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ	
Болт	М6х35	2 шт.	
	М8х35	2 шт.	
	М10х45	4 шт.	
	М10х60	1 шт.	
Шайба	6	2 шт.	
	8	2 шт.	
	10	5 шт.	
Шайба гровер	6	2 шт.	
	8	2 шт.	
	10	5 шт.	
Саморез с шайбой	5х30	4 шт.	
Втулка	Н = 20	4 шт.	ABC...006-01
Скоба	М6	2 шт.	ABC..073
Закладная	М8х70	2 шт.	ABC..044
Закладная	М10х90	1 шт.	ABC..002