
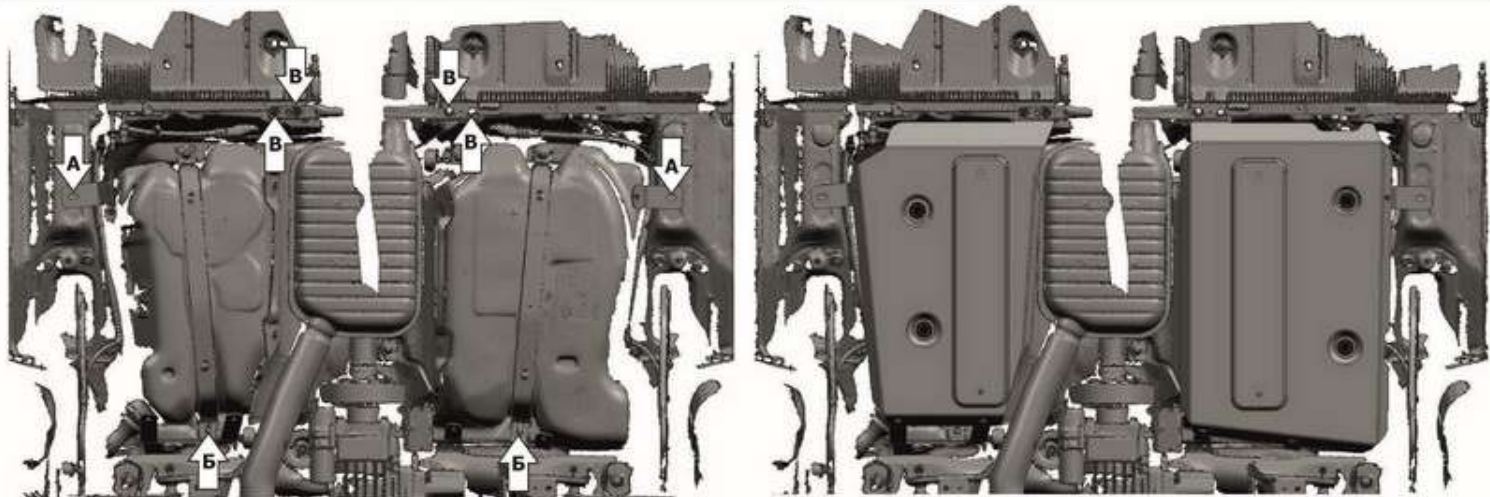


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Skoda	Karoq	2020-	1.4Т	АКПП	ПОЛНЫЙ

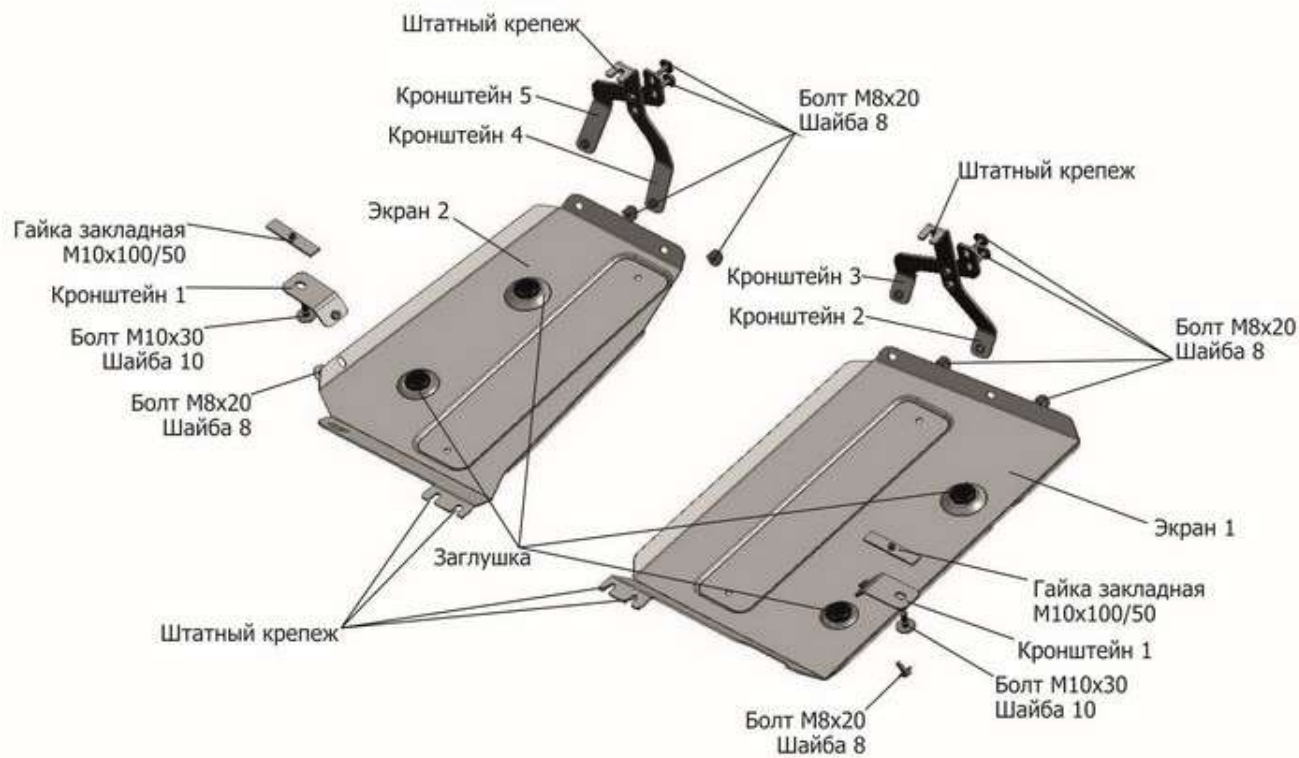

Инструкция по установке:

- 1. Извлечь заглушки из отверстий (А), установить в отверстия гайки закладные М10х100/50.
- 2. Закрепить кронштейны 1 к гайкам закладным болтами М10х30.
- 3. Соединить кронштейны 2 и 3; 4 и 5 болтами М8х20.
- 4. Ослабить штатные болты крепления топливного бака (Б) и установить кронштейны 2 и 4.
- 5. Выкрутить штатные болты (В) на несколько оборотов, завести на них экран 1 и экран 2.
- 6. Закрепить экран 1 и экран 2 к установленным кронштейнам болтами М8х20.
- 7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	10 шт.	24.0 Нм
Болт М10х30	2 шт.	47.0 Нм
Шайба 8	10 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Гайка закладная М10х100/50	2 шт.	
Кронштейн 1	2 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Заглушка	4 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	