

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника в передней части автомобиля.
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия крепления переднего пыльника и ввернуть в них на несколько оборотов болты M8x16.
3. Заложить крепёжные планки **2** в подрамник автомобиля.
4. Надеть защиту пропилами на болты M8x16.
5. Закрепить защиту болтами M8x25(30) в ранее заложенные крепёжные планки **2**.
6. Дополнительно закрепить защиту штатными болтами и винтами крепления пластикового пыльника.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x16	2 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжные планки 1	2 шт.
	
Крепёжные планки 2	2 шт.
	

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24113st

Toyota CH-R

Год выпуска: 2016-

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

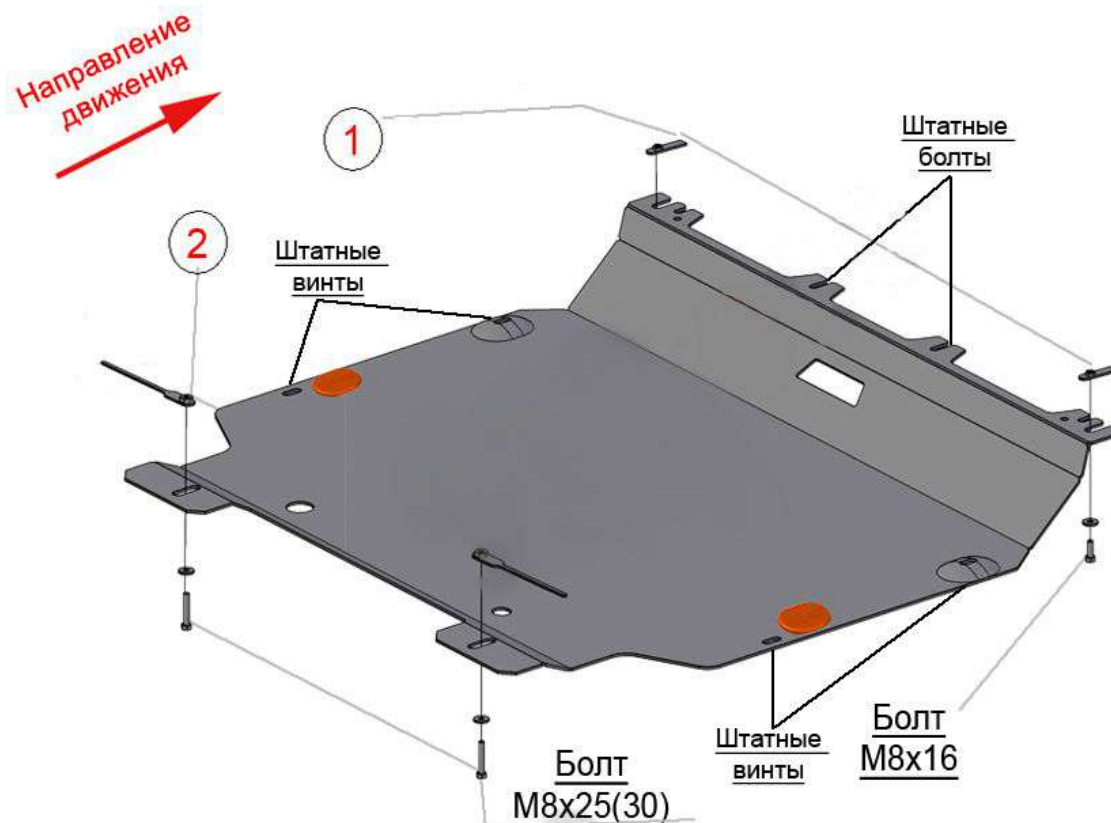

Вес защиты: **9,5 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **860x819x100**

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.