

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжный кронштейн **2**, прикрепив его в задней части подрамника при помощи штатных болтов.
3. Отвернуть в передней части лонжерона по две гайки с каждой стороны и установить крепёжные кронштейны **3** при помощи штатных гаек и гаек М8.
4. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия балки переднего моста.
5. Установить крепёжный кронштейн **1** к балке опоры КПП при помощи болтов М10х20.
6. Установить защиту **С** на ранее установленные крепёжные кронштейны **1** и **2** при помощи болтов М8х20.
7. Установить защиту **В**, прикрепив её штатными болтами к подрамнику и болтами М8х20 к крепёжному кронштейну **2**.
8. Установить защиту **А** на ранее установленные крепёжные кронштейны **3** и заложенные крепёжные планки **4** при помощи болтов М10х20 и М10х30.
9. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М8х30	7 шт.
Болт М10Х20	4 шт.
Болт М10х30	2 шт.
Гайка М8	2 шт.
Шайба 10	11 шт.
Шайба 8	9 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3 (левый и правый)	2 шт.
Крепёжная планка 4	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3407st

BMW 5-й серии E60

Год выпуска: 2003-2010

V - 2,0; 2,2; 2,3; 3,0 RWD

Защита радиатора, картера и КПП

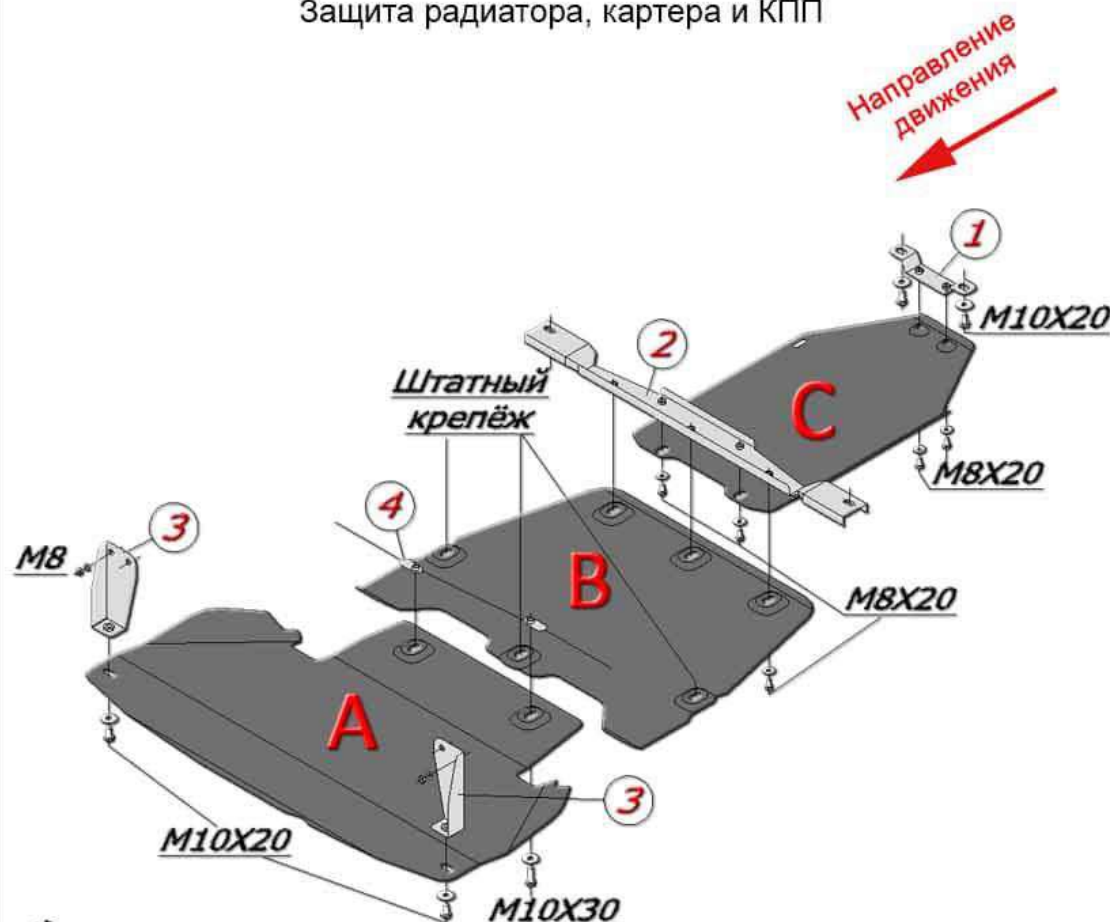

Вес защиты: 17 кг

Вес комплектации: 2,4 кг

Размер защиты: 940x665x100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ