

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника накладки.
2. Установить защиту, переднюю часть защиты завести под штатный пыльник и закрепить штатными болтами, заднюю часть защиты закрепить при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x30.
3. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x20	2 шт.
Шайба 10 пружинная	2 шт.
Шайба 10	2 шт.

Крепёжные планки **1**

2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1856st

Renault Kangoo

Год выпуска: 2008-2013

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

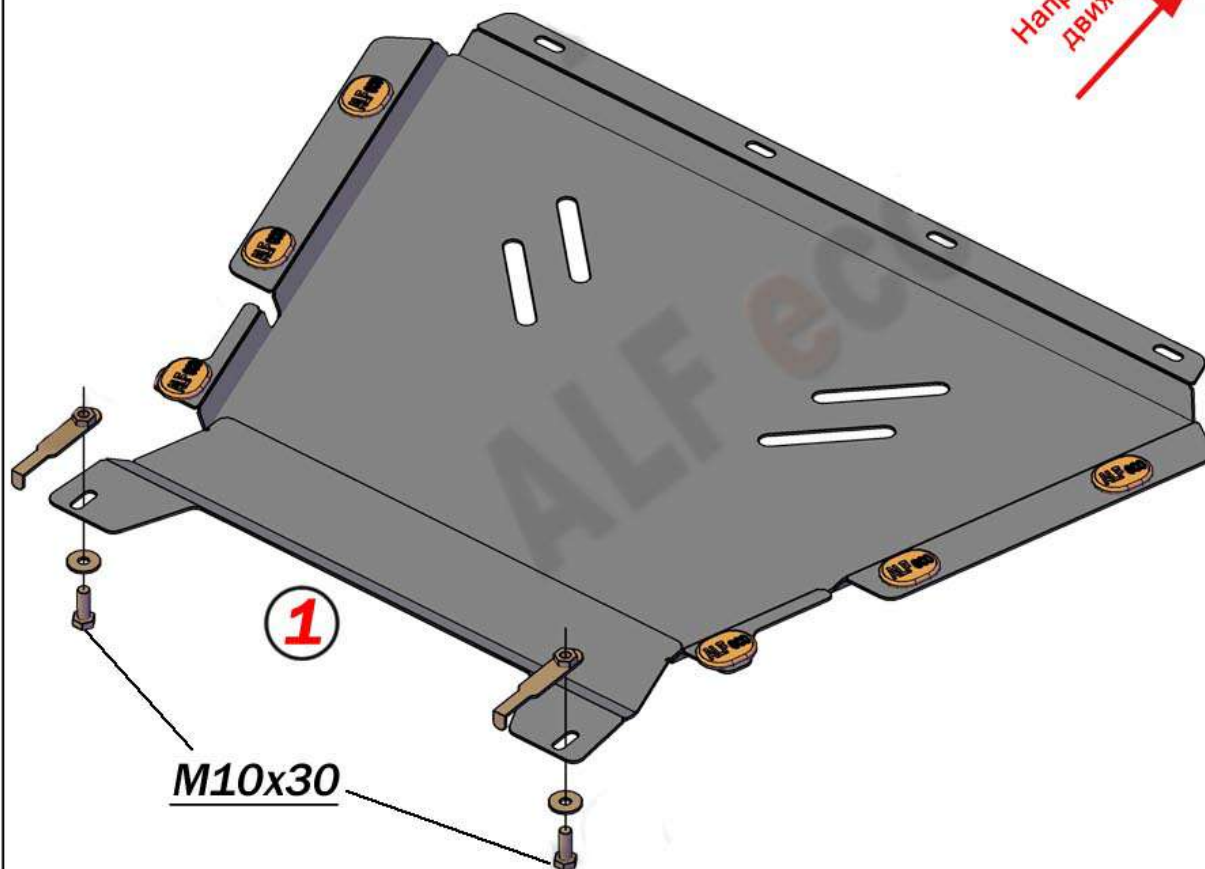

Вес защиты: 8,5 кг

Вес комплектации: 0.2 кг

Размер защиты: 937x805x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ