

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** и **2** в отверстия подрамника автомобиля и наживить болты M8x25 в планки **1**.
2. Вставить защиту пропилами на ранее установленные болты, дополнительно закрепить защиту болтами M8x25 к планкам **2** и боковым точкам крепления.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во


1	Болт M8x25	8 шт.
2	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
3	Шайба пружинная M8 (гровер)	8 шт.
4	Крепёжная планка 1 	2 шт.
5	Крепёжная планка 2 	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF6810st
Foton Tunland V9 Год выпуска: 2024- V - 2,0D Hybrid 4WD

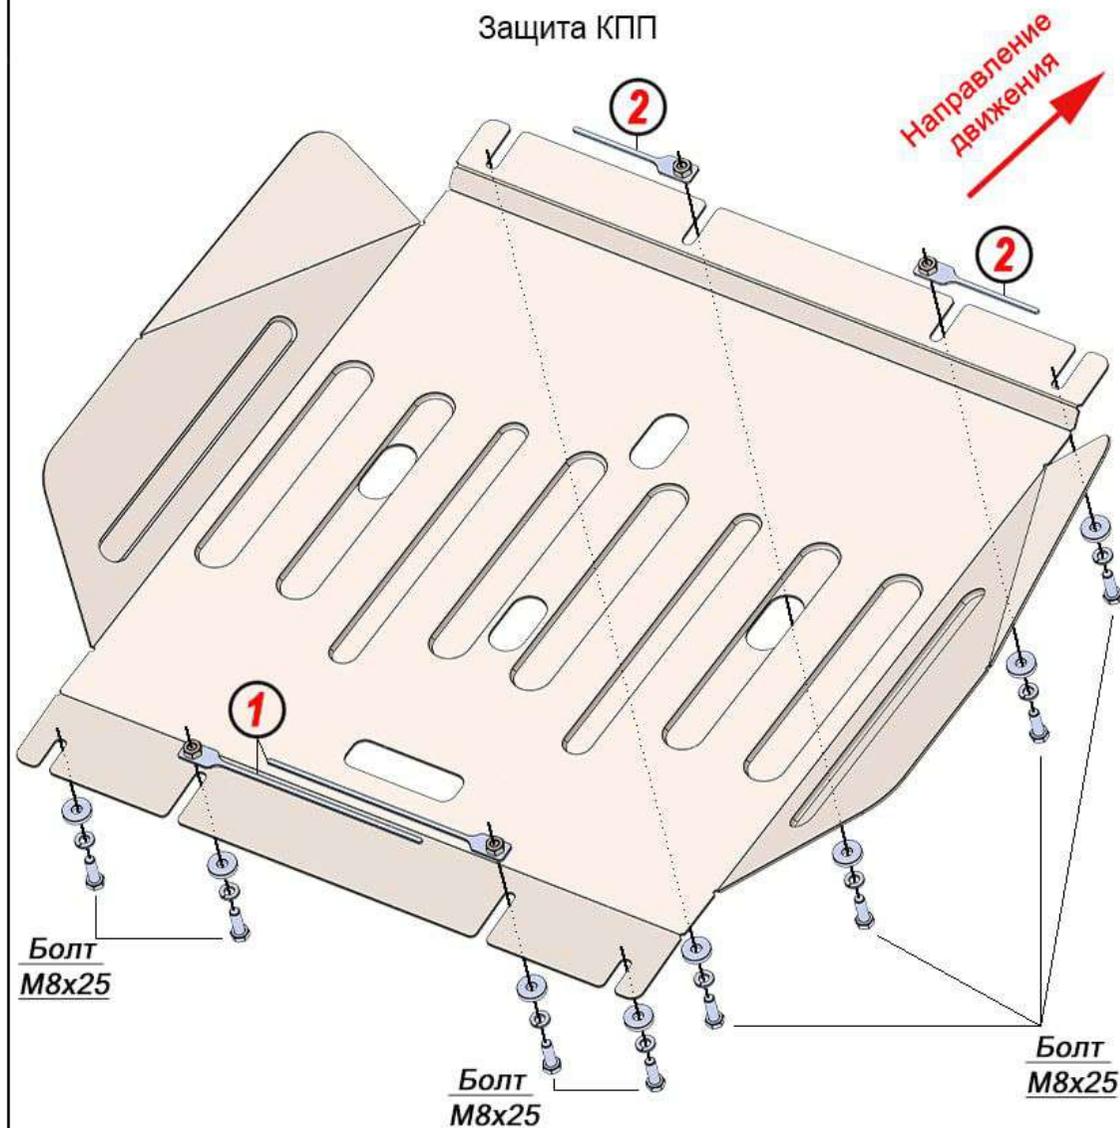

Вес защиты: 8 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 810x720x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ