



**Chevrolet Captiva 2013-2014 (2,4л)/
Opel Antara 2012-**



**Защита картера (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00002**



www.tcc-tuning.ru  info@tcc-tuning.ru

**Chevrolet Captiva 2013 (2,4л)/
Opel Antara 2012**
защита картера (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00002

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Комплектация товара


Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Рекомендации по уходу, гарантийный талон	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

защита картера


Спецификация

(монтажный комплект)


Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x50	2
2	Гайка M8	2
3	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
4	Шайба $\phi 10$ увеличенная	2
5	Шайба гровер $\phi 8$	2
6	Шайба гровер $\phi 10$	2
7	Втулка L=10 мм	2
8	Кронштейн закладной с гайкой	2
9	Кронштейн закладной M8x30	2

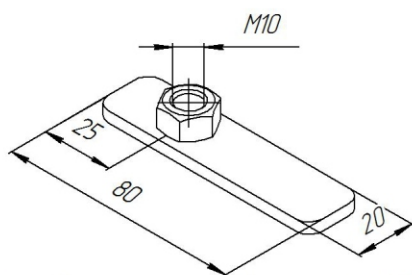

Закладной кронштейн с гайкой (поз.8)

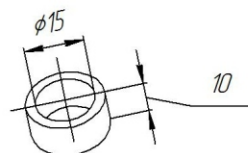



Втулка L=10 мм (поз.7)

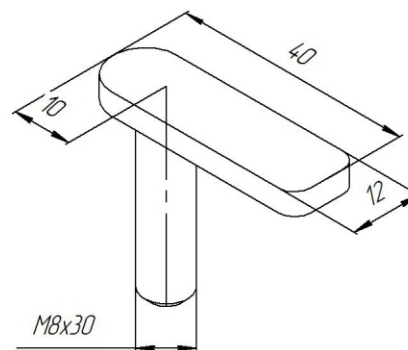

Закладной кронштейн M8x30 (поз.9)

Дата упаковки:

Установка защиты

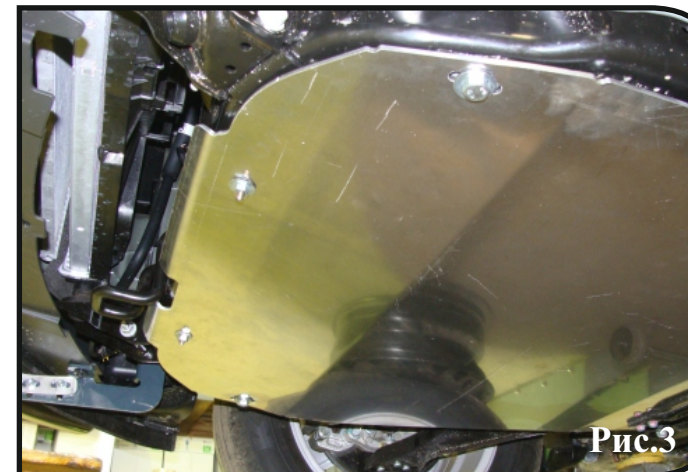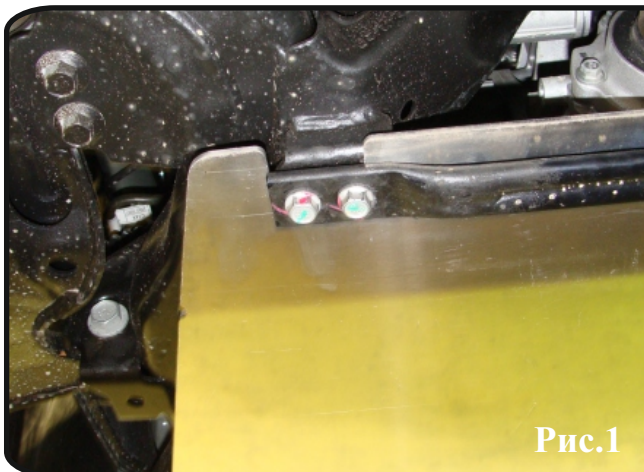

Инструкция по установке

1. Для установки изделия требуется ослабить болты крепления защиты картера (см. Рис.1). Установить закладные кронштейны в штатные отверстия автомобиля.
2. Согласно схеме установите металлическую защиту сначала заведя ее задний край за штатные болты, а затем закрепить ее с помощью болтов поз.1 и гаек поз.2.
3. После окончательного монтажа изделия снимите защитную плёнку.