

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия кузова автомобиля.
2. Установить крепёжные кронштейны **2**, надев пропилы на предварительно ослабленные болты штатной защиты баков, и закрепив болтами M8x25, к ранее заложенным крепёжным планкам **1**.
3. Установить крепёжные кронштейны **3, 4 и 5** в точки крепления штатной защиты баков, как показано на схеме.
4. Точки крепления кронштейнов протянуть.
5. Установить часть защиты **A**, закрепив её винтами M8x20 к кронштейнам **2, 3, 4**, а часть защиты **B** к кронштейнам **2, 3, 5**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Винт M8x20	8 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Шайба 8	10 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2 правый и левый	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1614st

Opel Mokka 4WD

Год выпуска: 2012-2020

Объём двигателя: all

Защита топливного бака(2 части)

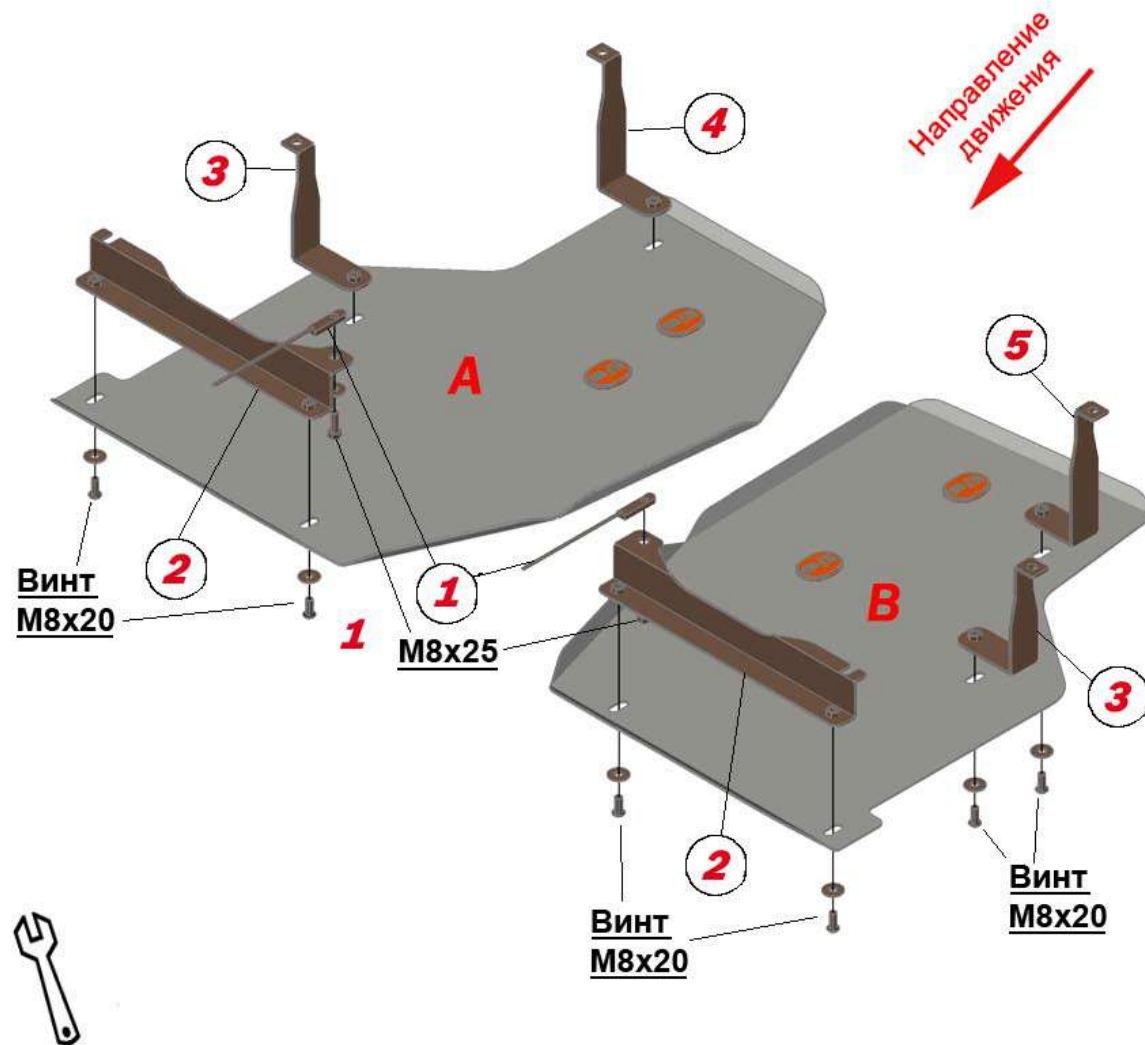

Вес защиты: 10.7 кг
 Вес комплектации: 2.2 кг
 Размер защиты: 806x580x50
 Момент затяжки: M8 - 15.7Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ