


Инструкция по установке защиты

1. Установить балку задней части защиты прикрепив ее к кузову болтами М 10х30 с закладными планками размеров
2. Переднюю часть защиты прикрепить к балке радиатора с помощью болтов М 10х60 и закладных планок размером
3. Заднюю часть прикрепить к установленной балке болтами М 10х20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт М 10х30	2 шт
2	Болт М 10х20	2 шт
3	Болт М 10х60	2 шт
4	Шайба 10	6 шт
5		1 шт
6		2 шт
7		2 шт
8	 Ø20-22 -30	2 шт


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0504st

Daewoo Espero Год выпуска:1991-1999 Объем двигателя:1,5; 1,8; 2,0

Защита картера и кпп

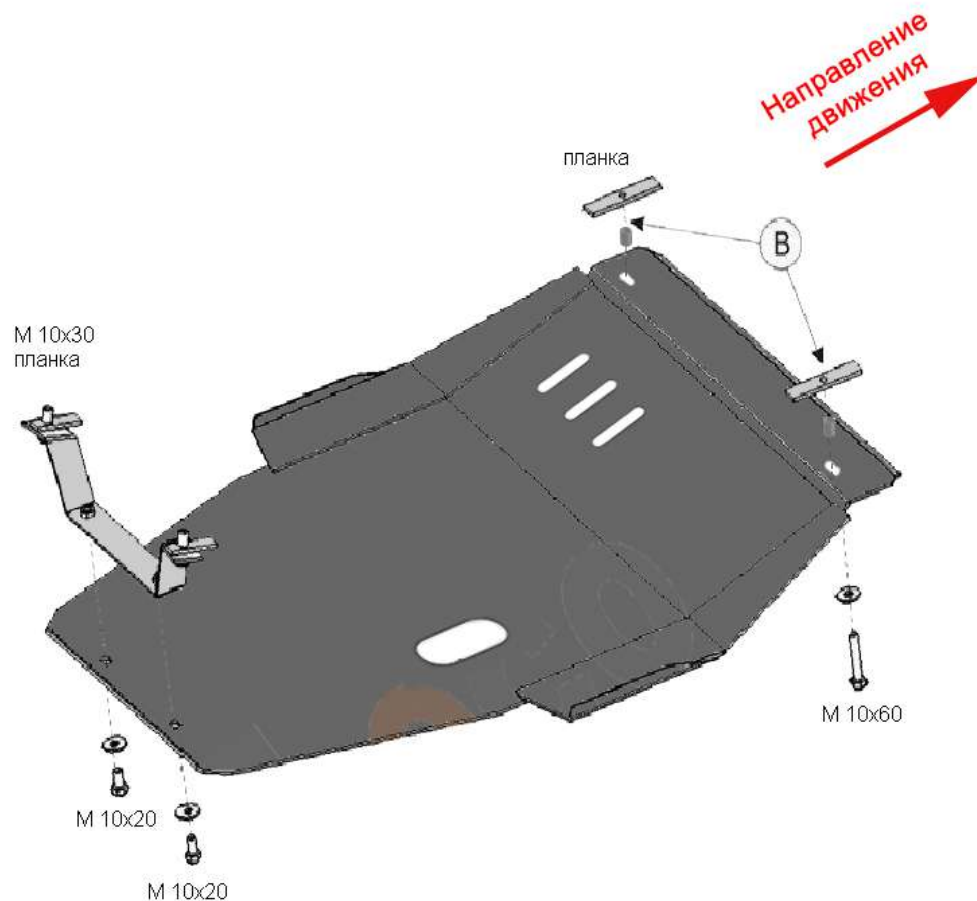

Вес защиты: 11,2 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 940х985х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ