

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить центральную точку крепления пластика.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** к штатным буксировочным проушинам кузова при помощи болтов M10x30 и шайб 10,12.
3. Установить крепёжные планки **1** в подрамник а/м и вкрутить в них на несколько оборотов болты M10x30.
4. Установить защиту одев нижнюю часть защиты пропилами на ранее установленные болты M10x30, переднюю часть закрепить болтами M10x20 к крепёжным кронштейнам **2**. Дополнительно закрепить переднюю часть болтом M6x100 через втулку **3**.
5. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M6x100	1 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x30	4 шт.
Шайба 6	1 шт.
Шайба 8	1 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	2 шт.
Втулка L60 3	1 шт.
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.
Крепёжная планка M10 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2477st

Toyota Prius

Год выпуска: 2003-2011

Объём двигателя: 1,5

Защита картера и кпп

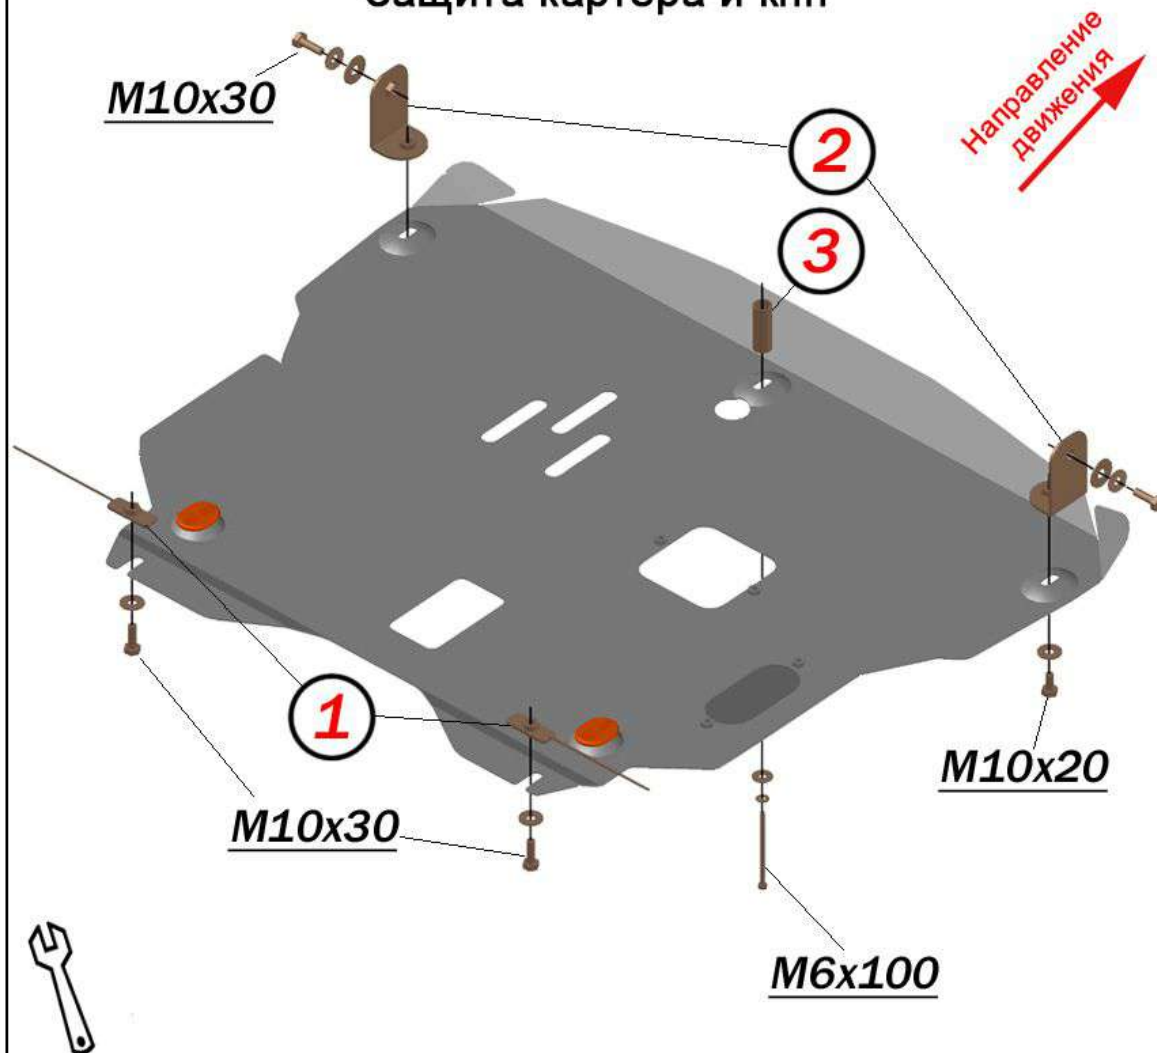

Вес защиты: 11.5 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 1040x863x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.