

Инструкция по установке защиты

1. Закрепить крепёжный кронштейн **4** под штатное крепление боковой защиты бака.
2. Закрепить крепёжные кронштейны **3** под болты крепления бака.
3. Закрепить крепёжные кронштейны **2** болтами M8x20 к штатным точкам на кузове автомобиля.
4. Заложить крепёжную планку **1** поверх отверстия в силовом элементе кузова.
5. Переднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами M8x20.
6. Заднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнами **2** болтами M8x20.
7. Закрепить защиту к крепёжному кронштейну **4** болтами M8x20.
8. Закрепить центр задней части защиты болтом M6x20 к ранее установленной крепёжной планке **1**.
9. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	1 шт.
2	Болт M8x20	8 шт.
3	Шайба 6 пружинная (гровер)	1 шт.
4	Шайба 8 пружинная (гровер)	8 шт.
5	Шайба 6 (увеличенная)	1 шт.
6	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
7	Крепёжная планка 1	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 3	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0959st

Honda Shuttle

Год выпуска: 2015 - 2022

V - 1,5 4WD

Защита топливного бака

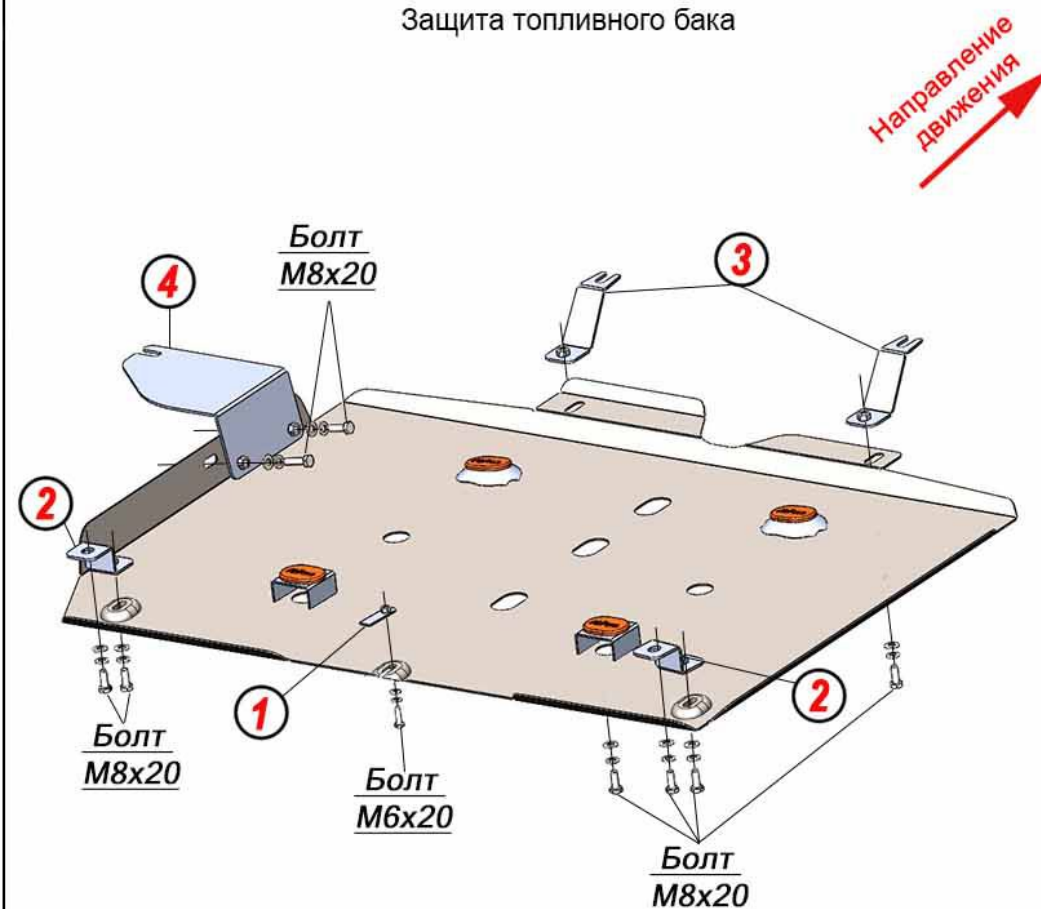

Вес защиты: 11,1 кг
 Вес комплектации: 1,5 кг
 Размер защиты: 740x965x55
 Момент затяжки: M6 - 6 Н*м
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ