

Инструкция по установке защиты

Примечание: Установка возможна только с защитой радиатора ALF2495st

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** к силовым элементам подрамника при помощи штатных болтов.
3. Установить крепёжный кронштейн **2** к поперечной балке кузова при помощи штатных болтов.
4. Установить часть защиты, одев переднюю часть на болты M8x25(30), заднюю часть закрепить болтами M8x25(30) к крепёжному кронштейну **2**.
5. Закрепить между собой защиты радиатора и картера при помощи крепёжных планок **3** и болтов M8x20(25)
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M8x25(30)	4 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
Крепёжная планка 3 2 M8 KP2RG 48x18x9	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2496st

Lexus LX570/LX450d
Toyota LC 200

Год выпуска: 2015-2022
Год выпуска: 2015-2021
защита картера

V - 5.7; 4.5d
V - all

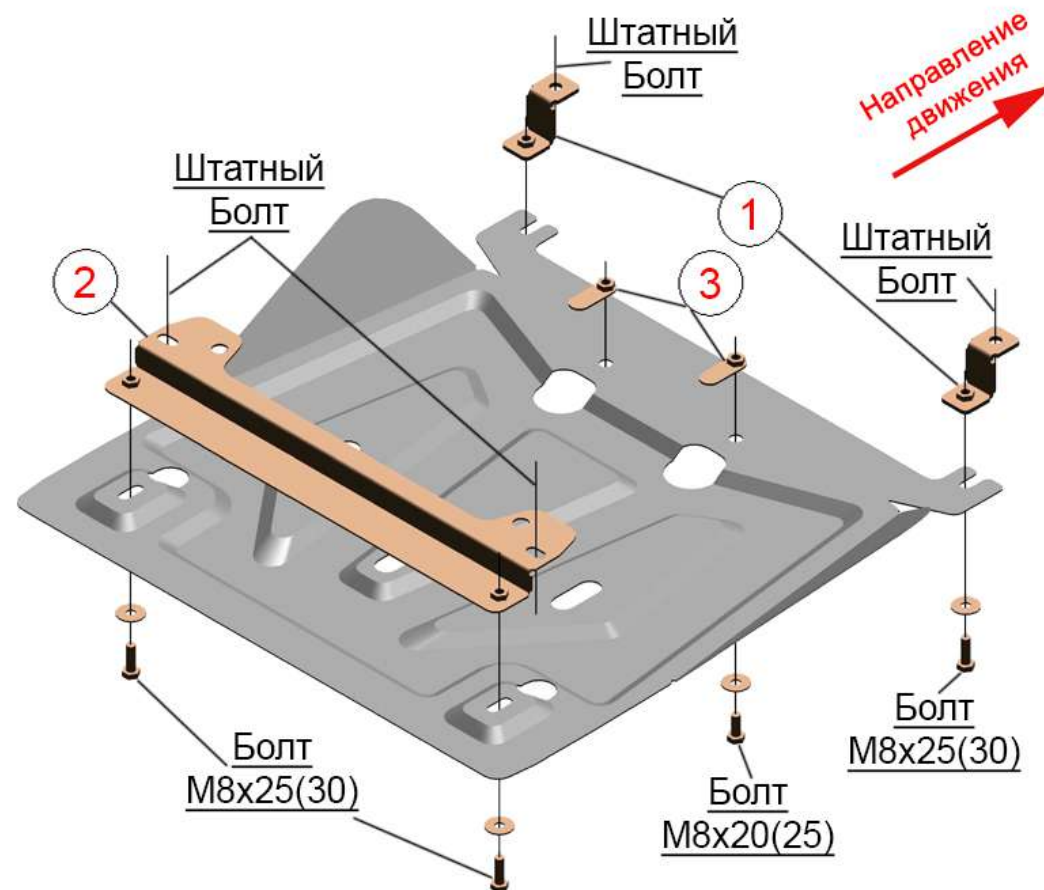

Вес защиты: **4,9 кг**

Вес комплектации: **1,1 кг**

Размер защиты: **675x580x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ