


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника, наживить в них болты М8х25.
2. Заложить крепёжные планки **2** в отверстия передней балки.
3. Надеть пропилы заднюю часть защиты на ранее наживлённые болты М8х25.
4. Переднюю часть защиты закрепить болтами М8х30 через втулки **3** к ранее заложённым крепёжным планкам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	2 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Шайба М8 (увеличенная)	4 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
6	Втулка 3	2 шт.

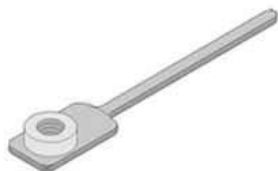

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0325st

Chevrolet Onix

Год выпуска: 2019-

V - all

Защита картера и КПП

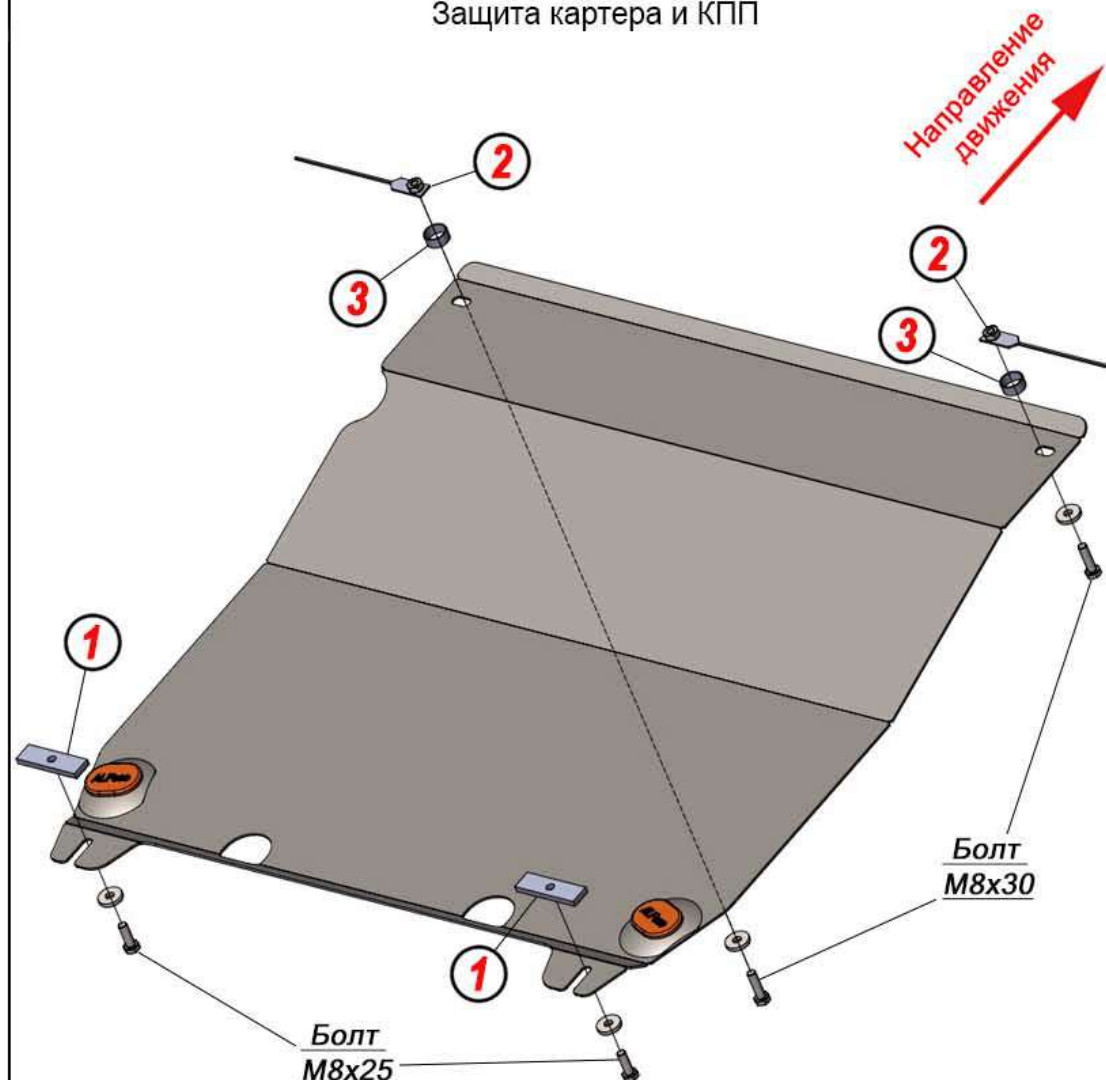

Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 765x750x65

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.