

Инструкция по установке защиты

Примечание: Установка возможна только с защитой радиатора 12.05

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 штатными болтами.
3. Установить защиту к крепёжному кронштейну 1 болтами M8x25(30), а заднюю часть при помощи болтов M10x90 с крепёжными планками 2.
4. Закрепить между собой защиты радиатора, картера, КПП при помощи крепёжных планок 3 и болтов M8x20(25)
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 4 M10 КПГ 110x30x30 ±20/0	2 шт.
Крепёжная планка 3 2 M8 КП2РГ 48x18x9	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1206st

Toyota Land Cruiser 200
Lexus LX570

Год выпуска: 2008-2021
Год выпуска: 2007-2015
защита картера и КПП

Объём двигателя: all
Объём двигателя: 5,7

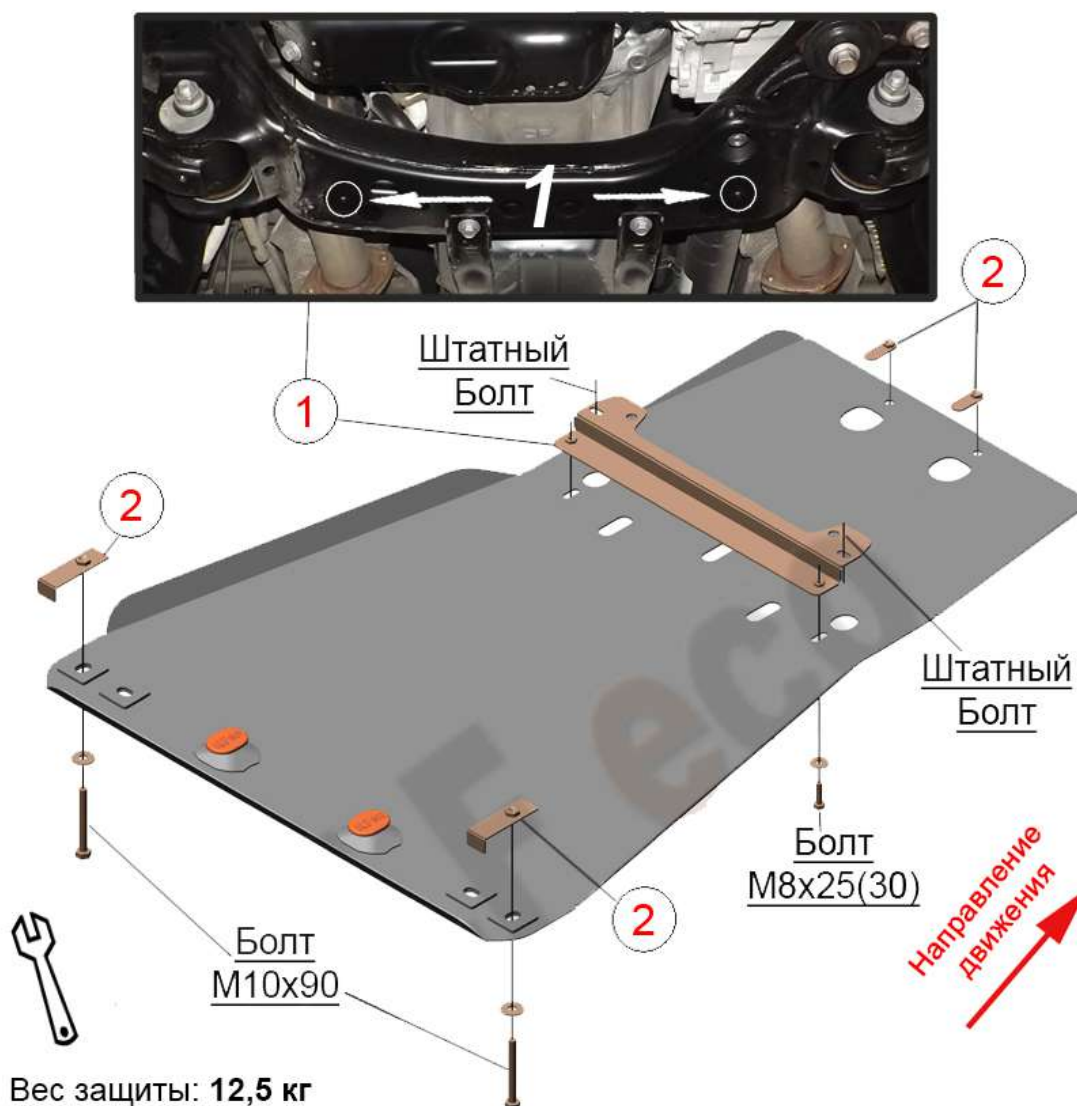

Вес защиты: 12,5 кг

Вес комплектации: 0.8 кг

Размер защиты: 1175x840x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ