

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x25.
3. Заложить крепёжные планки **3** в отверстия подрамника автомобиля и установить крепёжный кронштейн **4** при помощи болтов M10x25.
4. Прodelать в штатном пыльнике отверстия под крепление защиты и установить обратно на автомобиль.
5. Установить защиту при помощи болтов M10x25 и M10x35 на ранее установленные крепёжные кронштейны **2** и **4**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	6 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0814st

Geely Atlas

Год выпуска: 2016-2022
Защита картера и КПП

Об. двигателя: 2.0; 2.4

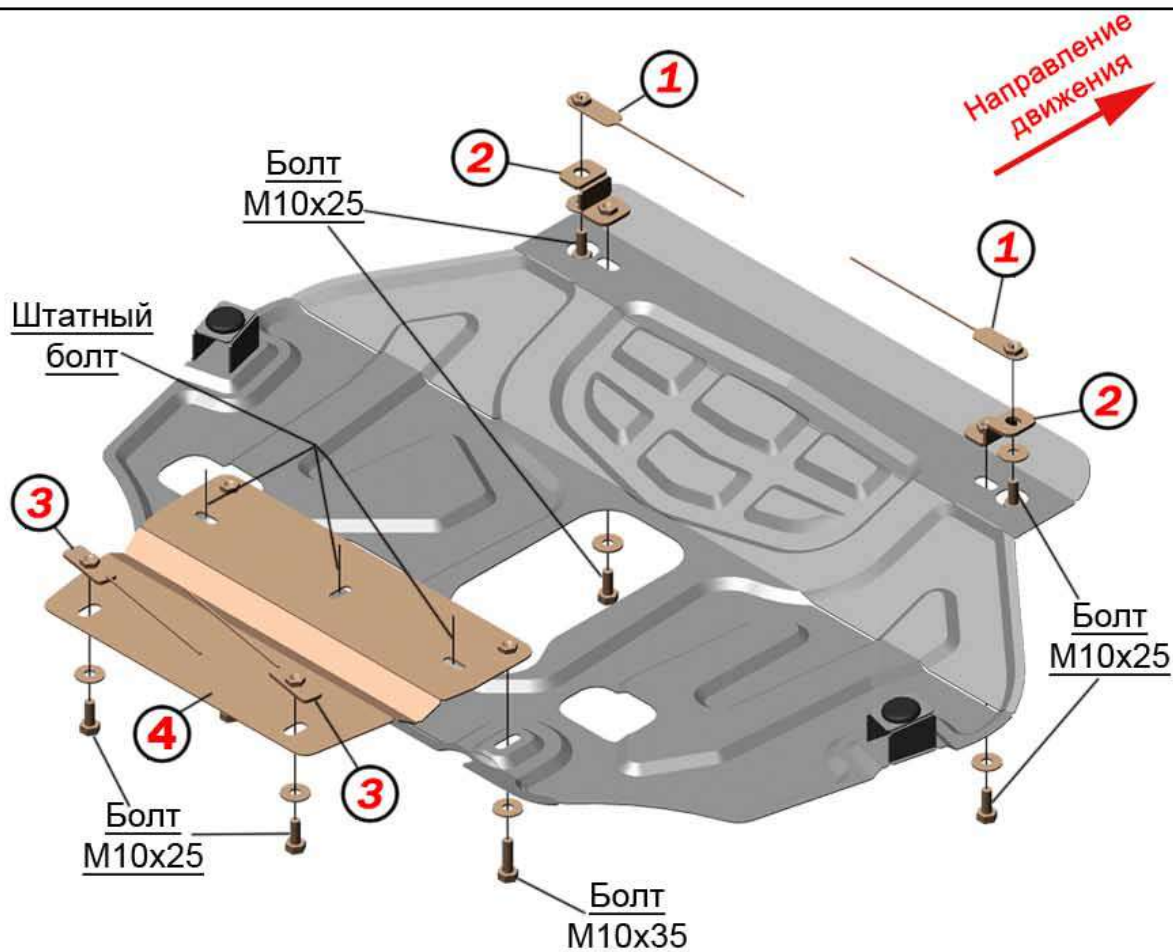

Вес защиты: 6,4 кг

Вес комплектации: 2.2 кг

Размер защиты: 952x706x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ