

## Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1** в подрамник автомобиля и отверстия поперечной балки автомобиля.
3. Закрепить защиту к крепёжным планкам **1** при помощи болтов M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	5 шт.
2	Шайба M8 усиленная	5 шт.
3	Крепёжная планка <b>1</b>	5 шт.



## ALF2713st

Volvo S90

Volvo V90 Cross Country

Volvo XC60

Volvo XC90

Год выпуска: 2016-

Год выпуска: 2016-

Год выпуска: 2017-

Год выпуска: 2014-

V - all


V - all

V - all

V - all

Защита картера и КПП

Направление движения

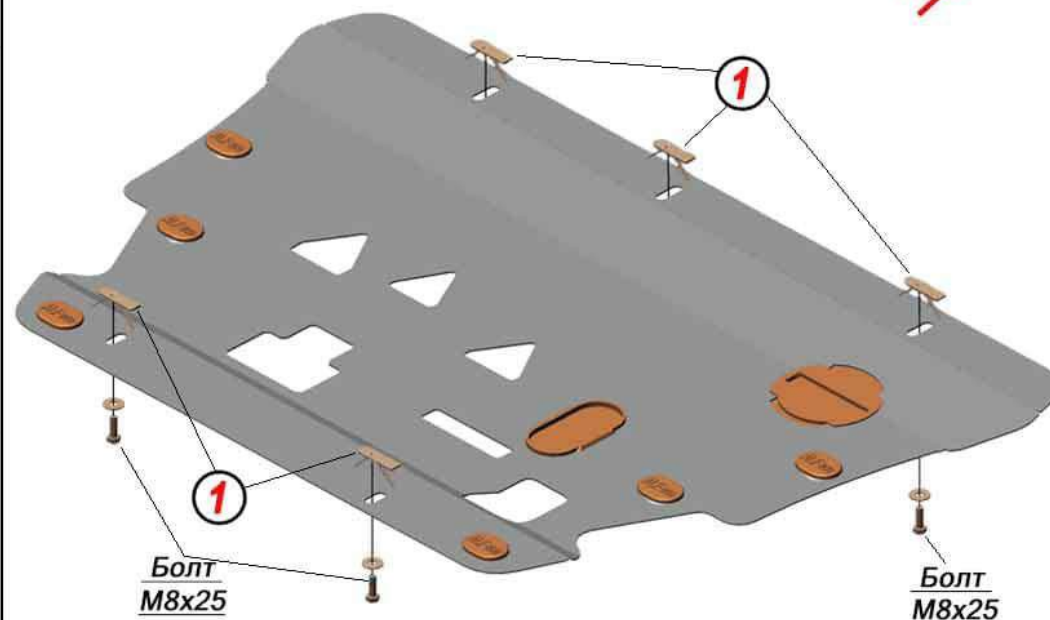

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 700x1100x50

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**<sup>®</sup>

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)