


MERCEDES BENZ SPRINTER CLASSIC

Артикул:Сталь	111.03921.1 Картер 111.03922.1 КПП
Кузов:	Все.
Год выпуска:	2013-
Объем двигателя:	2,1
Тип КПП:	МКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	14 Шт.
2.Шайба 10.....	14 Шт.
3.Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
4.Гайка закладная М10х60.....	4 Шт.
5.Балка.....	2 Шт.
6.Кронштейн.....	2 Шт.
7.Кронштейн КПП.....	2 Шт.

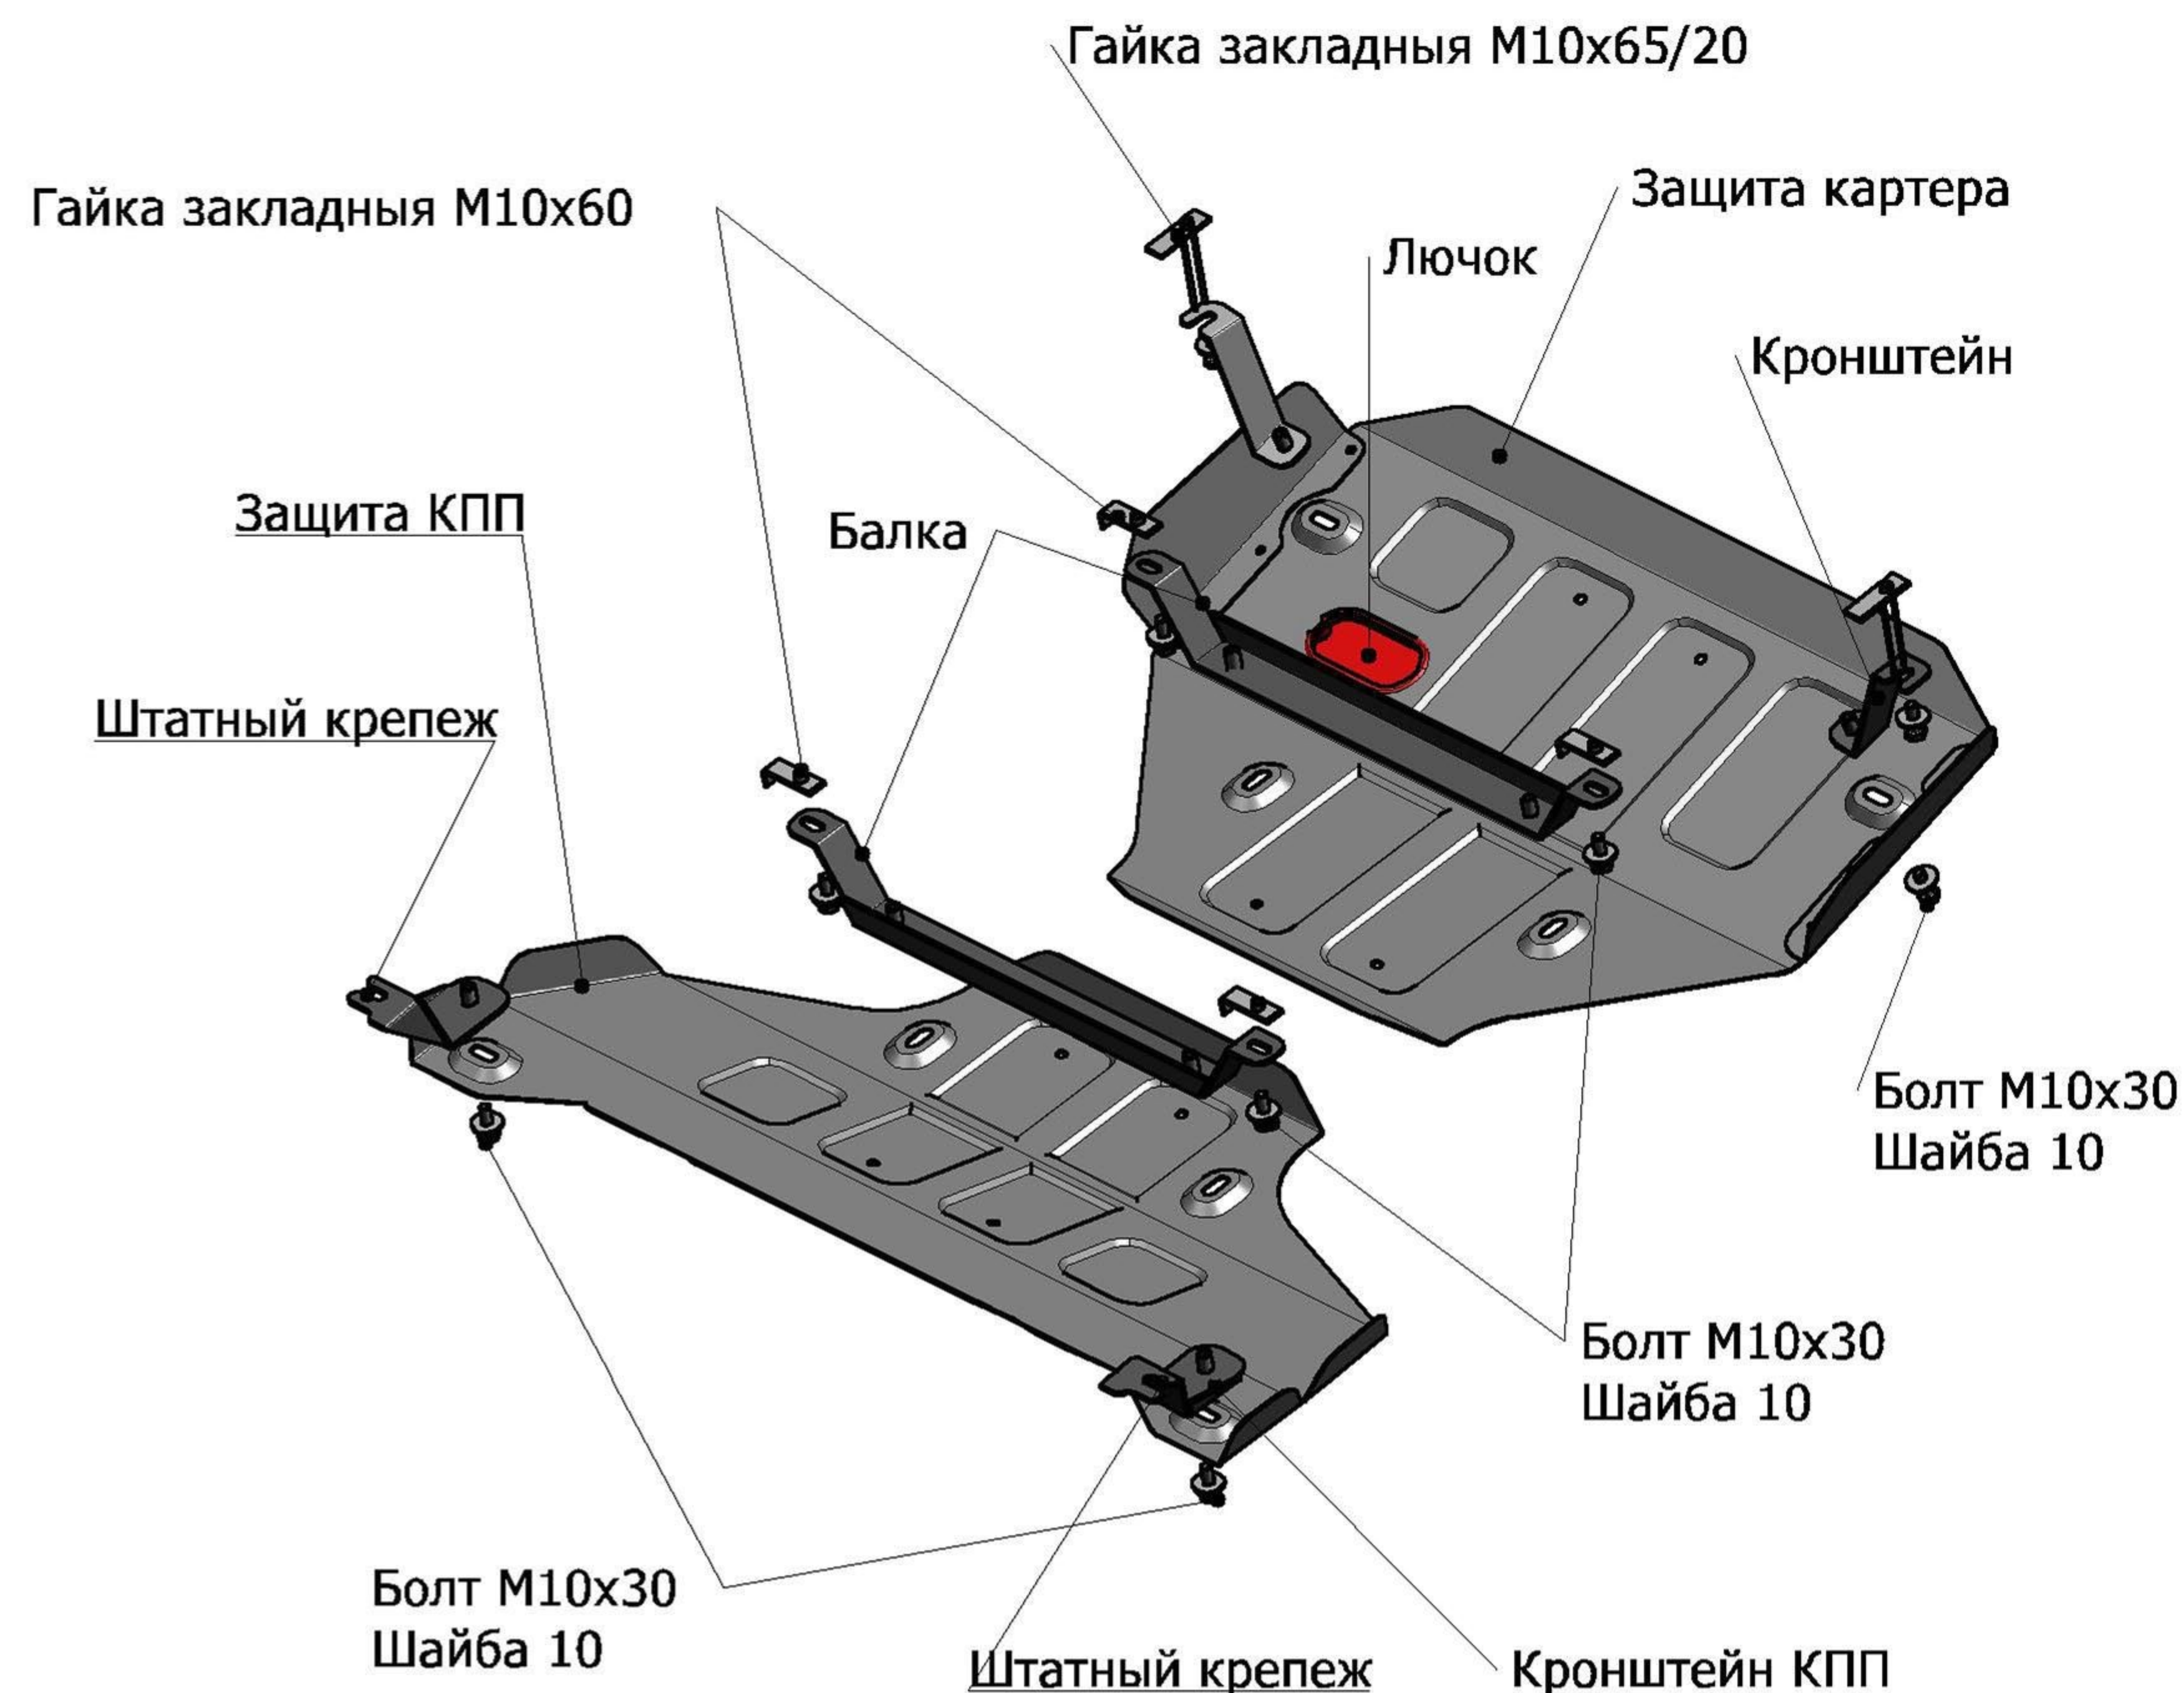

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия рамы передней части и вкрутить болты М10х30 на несколько оборотов и установить кронштейны.

2. Установить балки крепления защит в штатные отверстия в подрамнике а/м с помощью болтов М10х30 и гаек закладных М10х60.

3. Выкрутить два болта крепления балки КПП и закрепить к ним кронштейны КПП.

4. Затянуть все кронштейны и балки.

6. Установить защиту картера к установленным кронштейнам и балке с помощью болтов М10х30

7. Установить защиту КПП к установленным кронштейнам КПП и балке с помощью болтов М10х30

8. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм).

9. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с двигателем объемом 2,1

авто
БРОНЯ.