
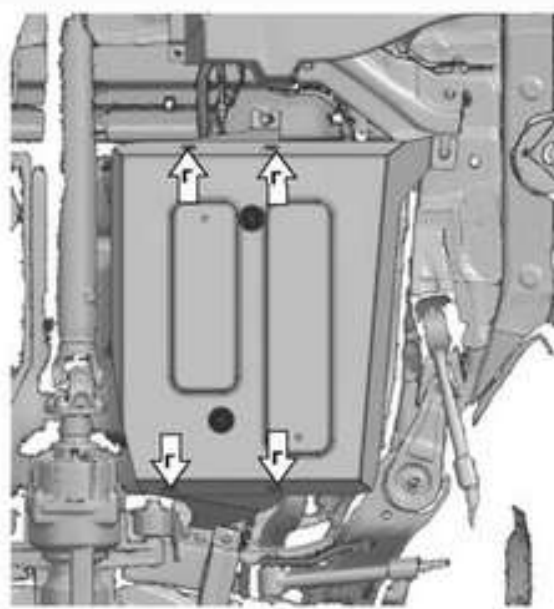
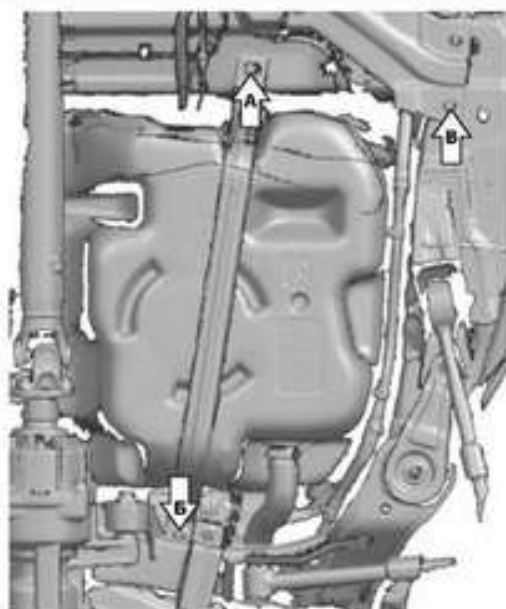


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Changan	Uni-K	2020-	2,0Т	АКПП	ПОЛНЫЙ

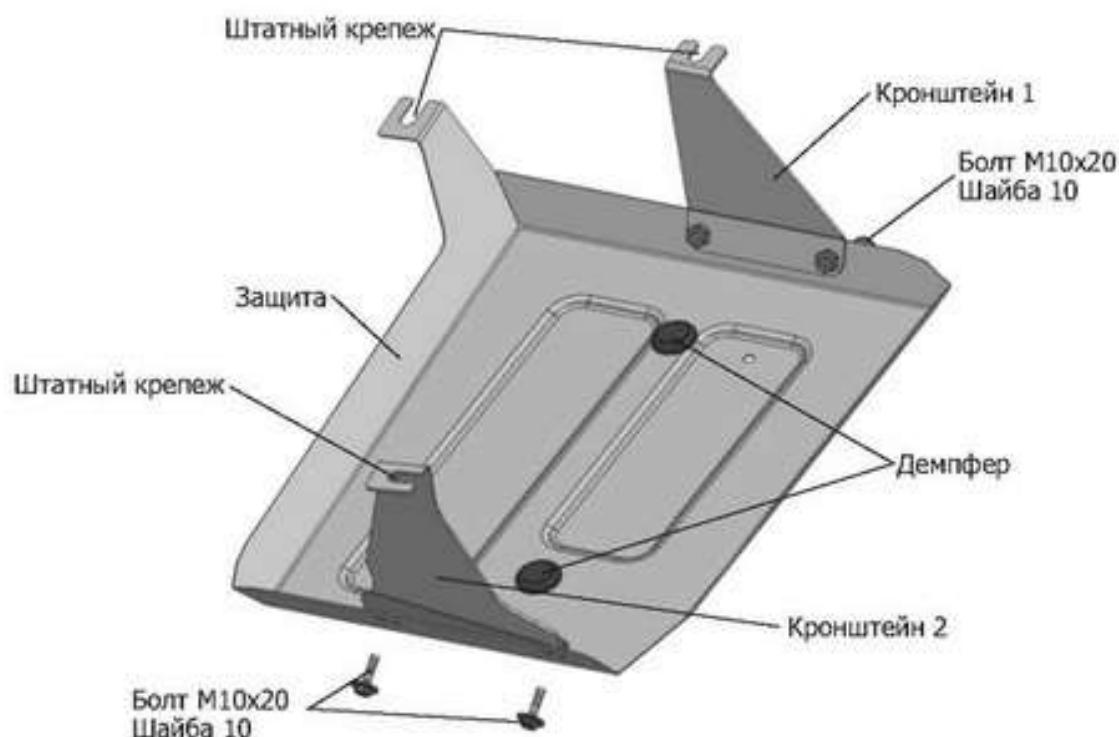

Инструкция по установке:

1. Ослабить штатный крепеж (А), (Б) и (Б).
2. Завести кронштейн 1 открытым пазом на ослабленный крепеж (А).
3. Завести кронштейн 2 открытым пазом на ослабленный крепеж (Б).
4. Завести защиту открытым пазом на ослабленный крепеж (Б).
5. Закрепить защиту к установленным кронштейнам 1, 2 болтами M10x20 (Г).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, используя моментный инструмент в соответствии.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x20	4 шт	47,3 Нм
Шайба 10	4 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	
Демпфер	2 шт	
Защита	1 шт	