



# Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить задние штатные болты крепления рычагов передней подвески и установить крепёжные кронштейны **1**.
2. Установить защиту, прикрепив её заднюю часть болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**, а передние крепления защиты - за буксировочные уши, с помощью крепёжных планок **2** и болтов M10x35.
3. Установить буксировочный кронштейн **3** в одно из передних креплений.
4. Заложить крепёжную планку **4** в штатное отверстие усилителя подрамника, вернуть в нее болт M8x35.
5. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

1	Болт M8x35	1 шт.
2	Болт M10x20	2 шт.
3	Болт M10x35	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	1 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	5 шт.
6	Шайба M12 (увеличенная)	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	2 шт.
8	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
9	Буксировочный кронштейн <b>3</b>	1 шт.
10	Крепёжная планка <b>4</b>	2 шт.

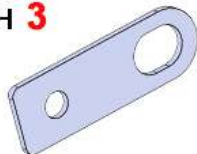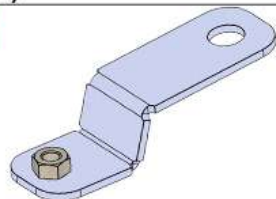

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)


## ALF1538st

Nissan Avenir (W11)  
Nissan Serena (C24)  
Nissan Expert (W11)  
Nissan Liberty  
Nissan R'nessa

Год выпуска: 1998-2005  
Год выпуска: 1999-2005  
Год выпуска: 1999-2007  
Год выпуска: 1998-2004  
Год выпуска: 1997-2001

V - 1,8; 2,0  
V - 2,0 2WD  
V - 1,8; 2,0  
V - all  
V - all

## Защита картера и КПП

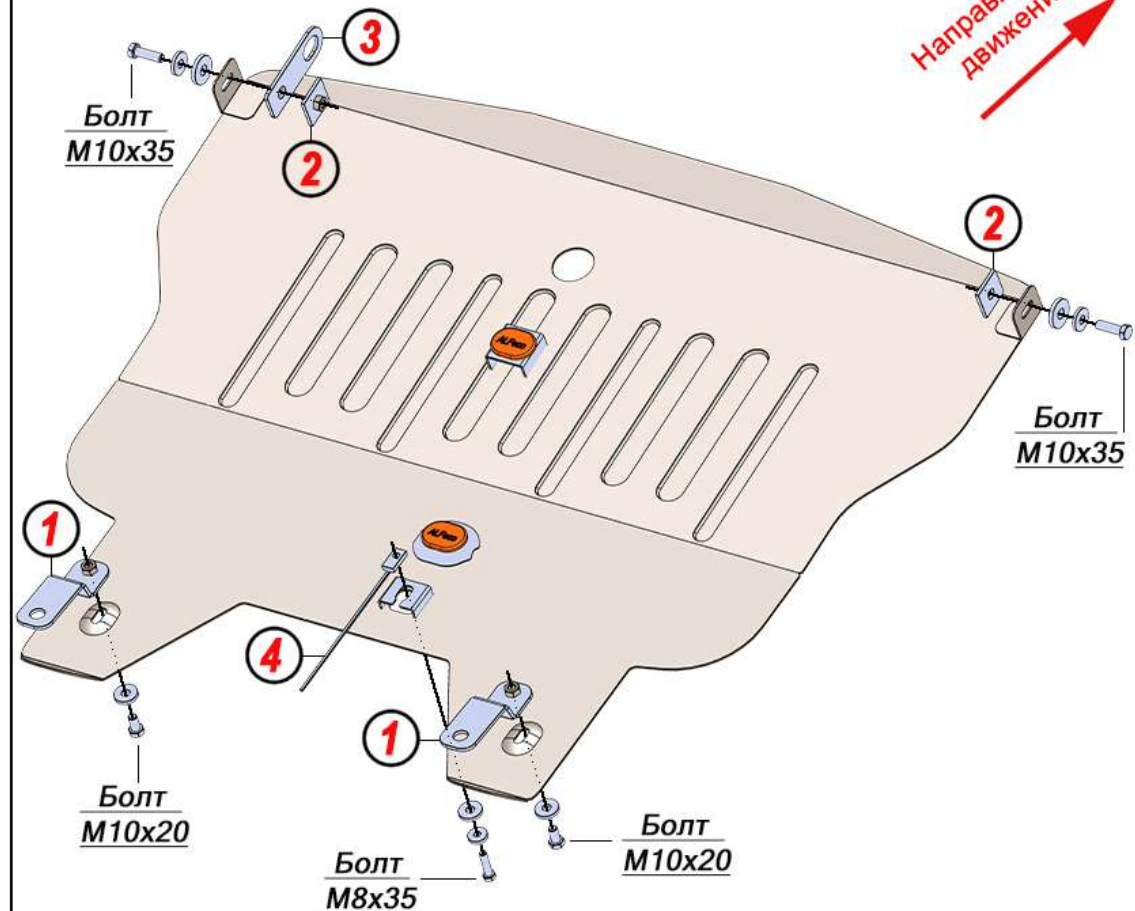

Вес защиты: 12,4 кг  
Вес комплектации: 0,7 кг  
Размер защиты: 1085x950x100  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ