

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 3 штатных болта крепления пластика.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на штатные места крепления пластика при помощи болтов M6x20
3. Заложить в подрамник крепёжные планки **2** предварительно вкрутив в них на несколько оборотов болты M8x25(30).
4. Установить защиту одев заднюю часть защиты пропилами на ранее установленные болты M8x25(30), переднюю часть прикрепить болтами M8x20(25) к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x20	3 шт.
Болт M8x20(25)	3 шт.
Болт M8x25(30)	2 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	5 шт.
Крепёжный кронштейн 2	3 шт.
Крепёжная планка M8 1	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1051st

Hyundai Creta

Год выпуска: 2015-2021

Объём двигателя: all

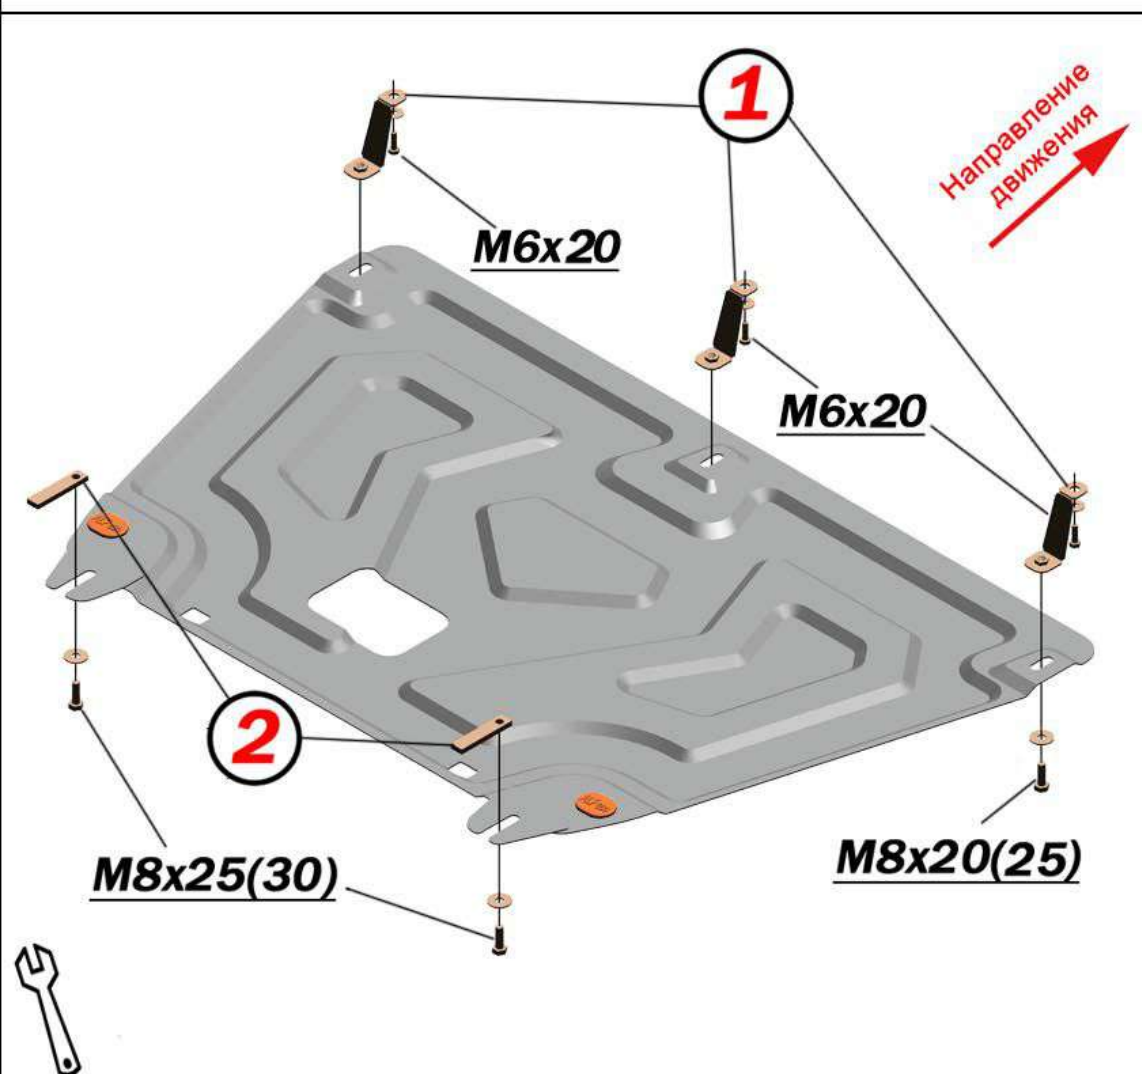

Вес защиты: **8,3 кг**
Вес комплектации: **0.5 кг**
Размер защиты: **990x640x100**
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ