


VW T5 -защита радиатора кондиционера

Кузов:
VIN:-

год вып.: 2005-;

Объем: все

Тип: 26.775

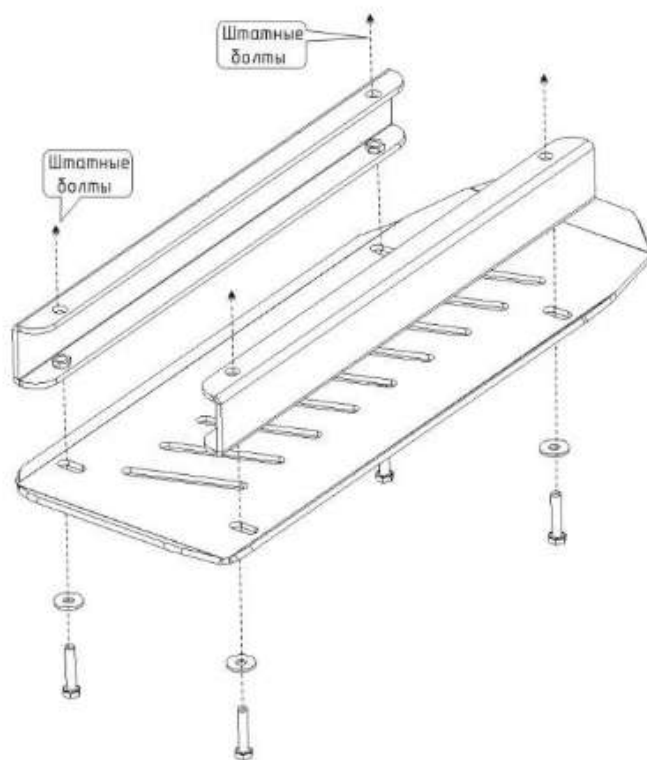

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Отвернуть два штатных болта крепления радиатора к кузову и установить под них проставку для крепления защиты с одной стороны.
3. Вторая проставка крепится с другой стороны радиатора.
4. Основание защиты крепится болтами М 8х20 к установленным деталям.
5. Все точки крепления затянуть.



4 x M 8x20



4 x 8

ooo "Металлопродукция"