


**UAZ 3303 / 3909 / 3741**

**Артикул: Сталь** 222.06319.1 Защита рулевых тяг

**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 1994-  
**Объем двигателя:** 2,7  
**Тип КПП:** МКПП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	6 Шт.
2. Планка.....	2 Шт.
3. Кронштейн задний.....	1 Шт.
4. Кронштейн передний.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	6 Шт.
6. Шайба 10 гров. ....	6 Шт.

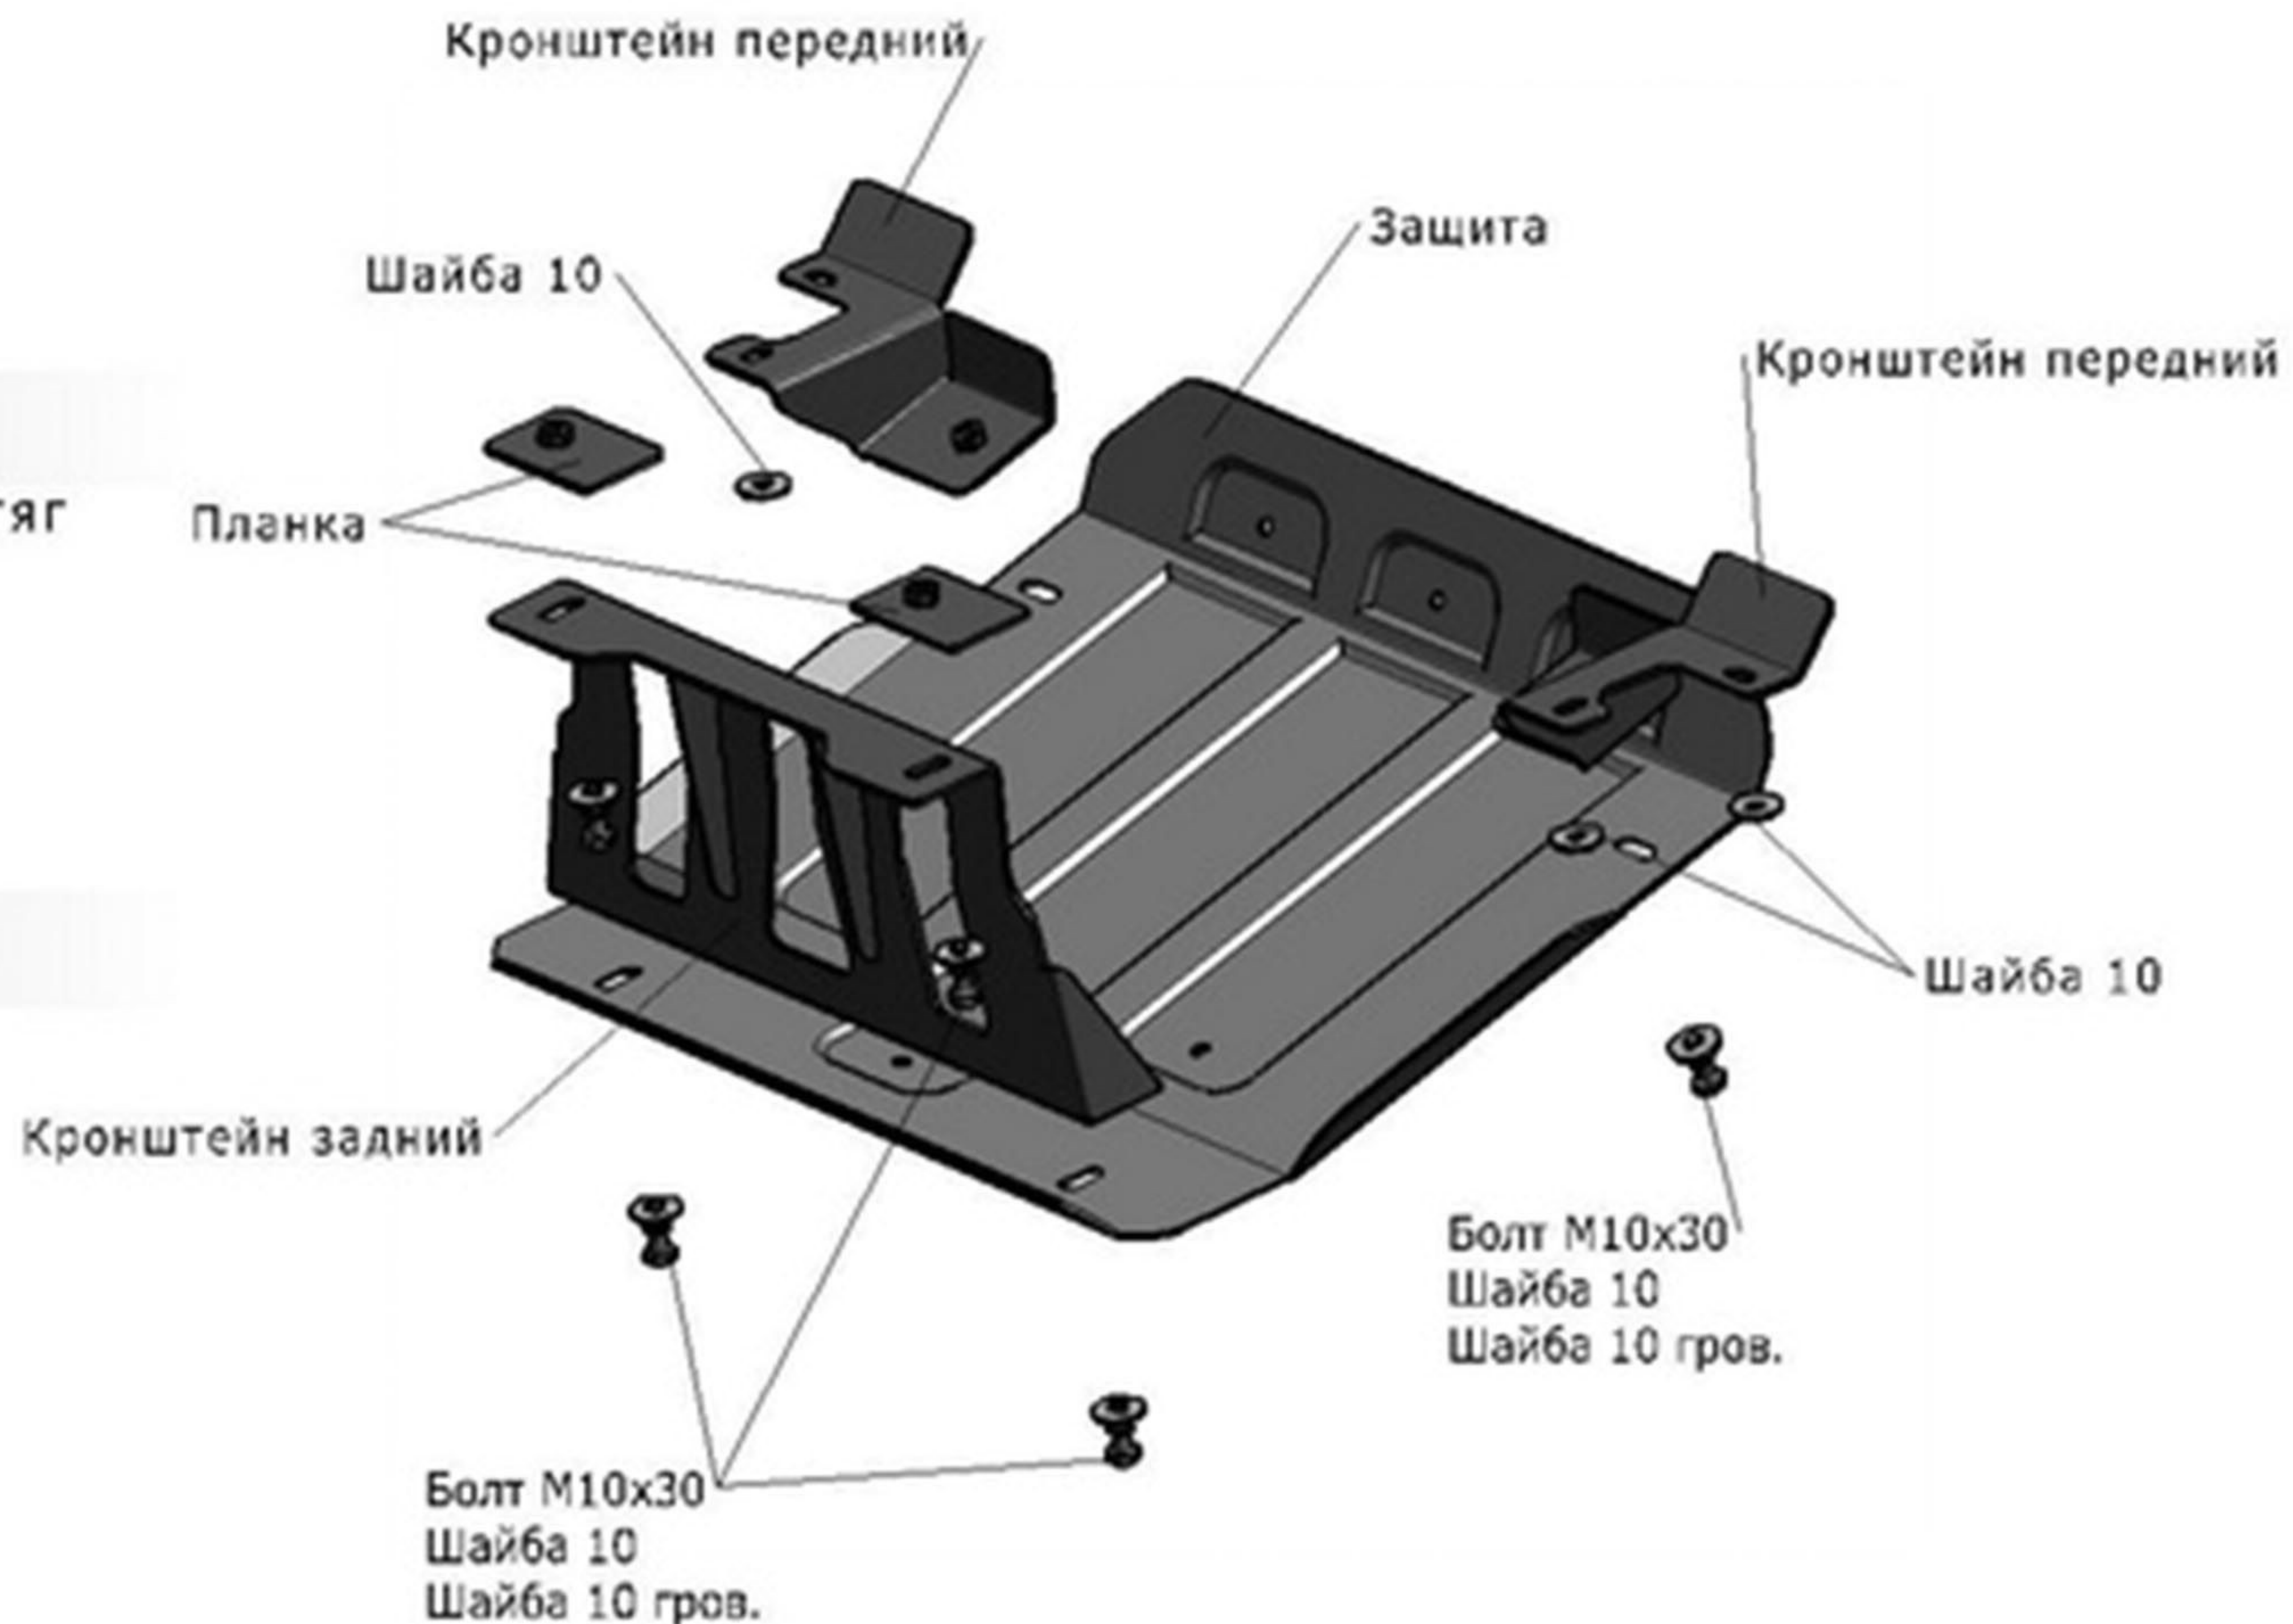

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Закрепить передние кронштейны на передние рессорные стойки штатными болтами.

2. Установить планки на нижние полки поперечной балки крепления подушек двигателя. Закрепить задний кронштейн к установленным планкам болтами М10х30. Не затягивать.

При установке кронштейна обеспечить зазор не менее 15 мм между ребром кронштейна и тягами переключения передач, расположенных по левому борту автомобиля.

3. Установить защиту. Передние и задние точки защиты к кронштейнам болтами М10х30.

4. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М6-10 Нм).

*авто*  
**БРОНЯ**