

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **4** через крепёжные планки **3** в штатные отверстия кузова, закрепив их болтами M10x30.
2. Заложить в задние точки кузова автомобиля крепёжные планки **2**, наживив в них болты M8x30.
3. Крепёжные скобы **1** закрепить на бампер в заранее проделанные отверстия.
4. Надеть пропилами заднюю часть защиты на болты в задние точки крепления.
5. Закрепить переднюю часть защиты к ранее установленным кронштейнам болтами M10x20, к крепёжным скобам **1** болтами M6x20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	2 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Болт M10x30	2 шт.
5	Шайба M6	2 шт.
6	Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
7	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
8	Крепёжная планка 1	2 шт.
9	Крепёжная планка 2	2 шт.
10	Крепёжная планка 3	2 шт.
11	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4901st

GAC GS5

Год выпуска: 2020-

Объём двигателя: 1,5 FWD

Защита картера и КПП

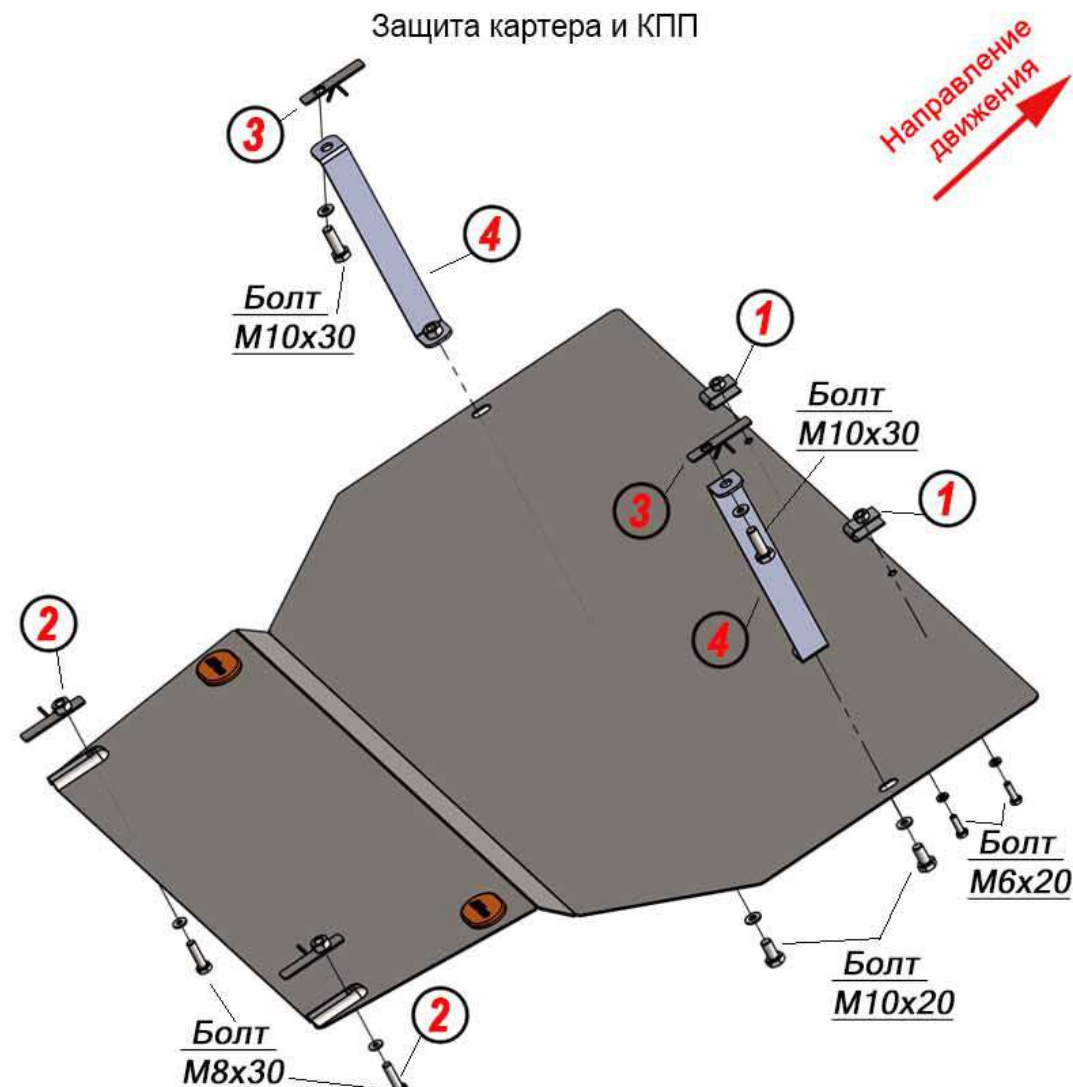

Вес защиты: 10,5 кг
 Вес комплектации: 1 кг
 Размер защиты: 1030x750x40
 Момент затяжки: M6 - 6,6 Нм
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
 Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.