

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M8x30.
3. Установить крепёжные скобы **2** в защиту **A**.
4. Часть **A** закрепить болтами M8x50 через втулки **1** к штатным кронштейнам.
5. Установить защиту **B** одев заднюю часть на ранее вкрученные болты M8x30 и прикрепить к защите **A** при помощи болтов M8x16.
6. Прикрепить переднюю часть пыльника обратно и закрепить к защите **A** при помощи болтов M6x40.
7. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x40	3 шт.
Болт M8x16	3 шт.
Болт M8x30	3 шт.
Болт M8x50	4 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 8	10 шт.
Втулка L30 1	4 шт.
Крепёжная скоба 2	3 шт.




ALF2021st

Skoda Kodiaq

Год выпуска: 2016 -
Защита картера и КПП

Объём двигателя: all

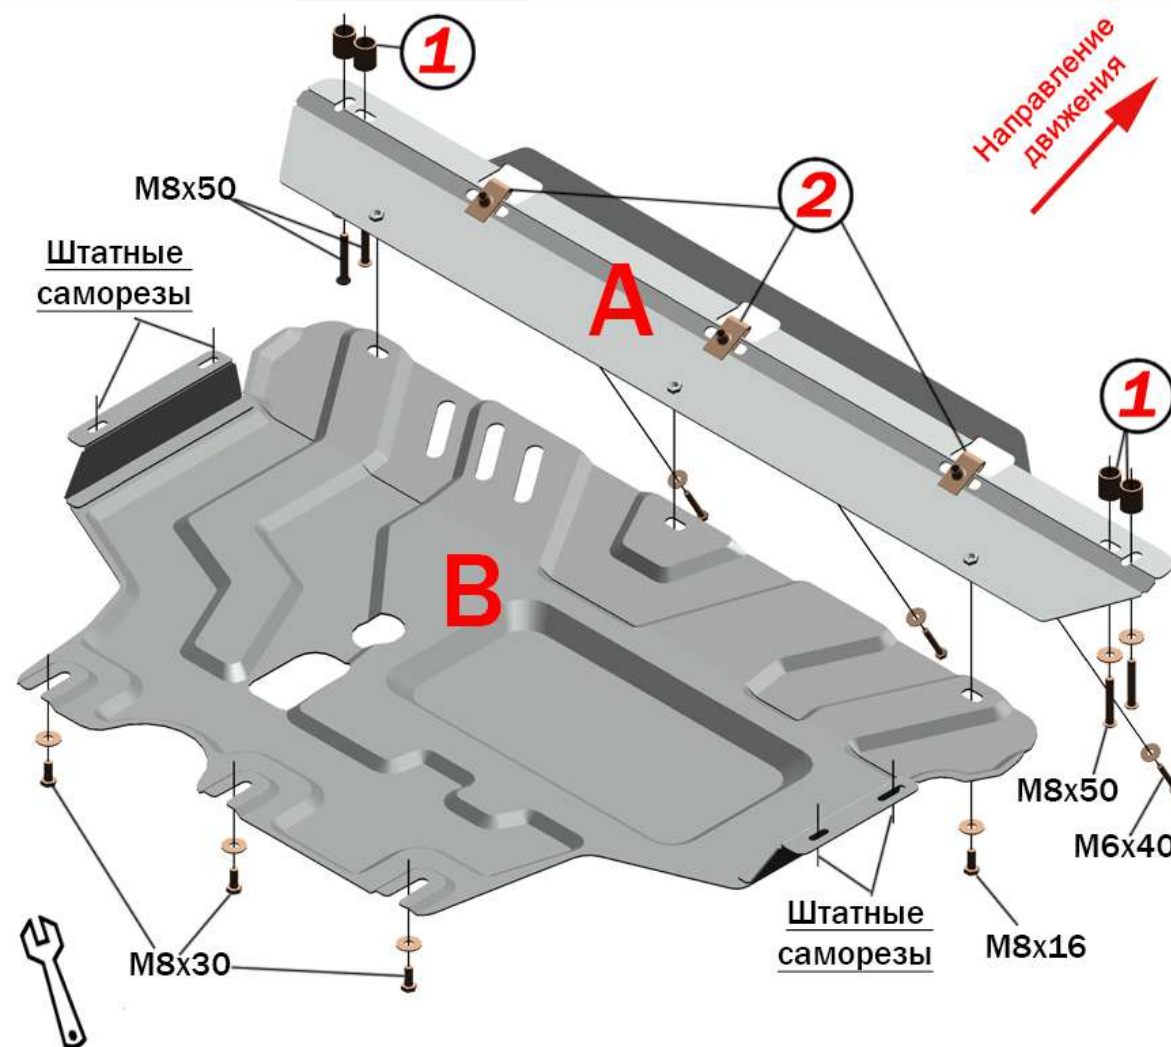

Вес защиты: 10 кг

Вес комплектации: 0.4 кг

Размер защиты: 1109x770x50

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru