

# Инструкция по установке защиты

1. Снять вторую часть пыльника, которая крепится саморезами к передней части.
2. Сделать технологические отверстия в передней части пыльника на местах установки крепёжных планок.
3. Выкрутить три штатных болта крепления усилителя рамы и установить крепёжную полку **1** прикрепив её выкрученными болтами.
4. Установить защиту, прикрепив её основание к крепёжной полке **1** болтами M8x25, а переднюю часть болтами M8x30 через втулки **2** к штатным точкам крепления передней части пыльника, предварительно вывернув болты.
5. Дополнительно прикрепить защиту при помощи крепёжных планок **3**, установив их в отверстия рамы автомобиля и болтов M8x25 по бокам, а переднюю часть при помощи крепёжных планок **4** через предварительно подготовленные отверстия в пыльнике автомобиля.
6. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во


1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M8x30	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
4	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	1 шт.
5	Втулка <b>2</b>	2 шт.
6	Крепёжная планка <b>3</b>	2 шт.
7	Крепёжная планка <b>4</b>	2 шт.



ALF2205st  
Subaru Outback IV (BR) Год выпуска: 2009-2015 V - all

## Защита картера

Направление движения

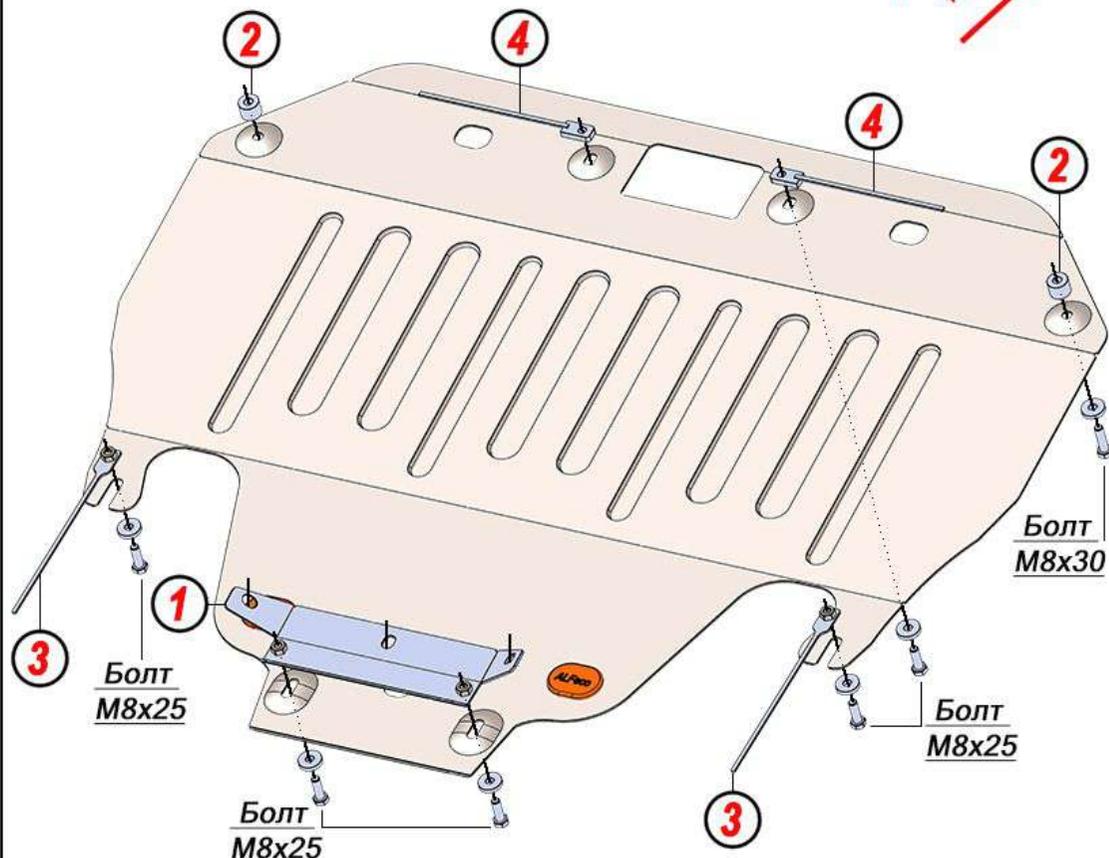

Вес защиты: 9,9 кг  
Вес комплектации: 0,8 кг  
Размер защиты: 900x855x30  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.