

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить 6 штатных болтов крепления пыльника.
2. Отогнуть штатный пластиковый пыльник, в освободившиеся отверстия передней части подрамника заложить крепёжные планки **1**.
3. Приложить штатный пыльник, наметить и просверлить отверстия в пластиковом пыльнике под отверстия ранее установленных крепёжных планок **1**.
4. Закрепить обратно штатный пластиковый пыльник.
5. Заложить крепёжные кронштейны **2** на заднюю часть подрамника.
6. Основание защиты прикрепить к крепёжным кронштейнам **2** болтами M8x30, а переднюю часть защиты прикрепить к крепёжным планкам **1** болтами M8x30.
7. Дополнительно прикрепить защиту болтами M6x30 в штатные отверстия согласно схемы.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x30	2 шт.
Болт M8x30	6 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF4502st

Haima 7

Год выпуска: 2013-2016

Объём двигателя: 2.0

Защита картера

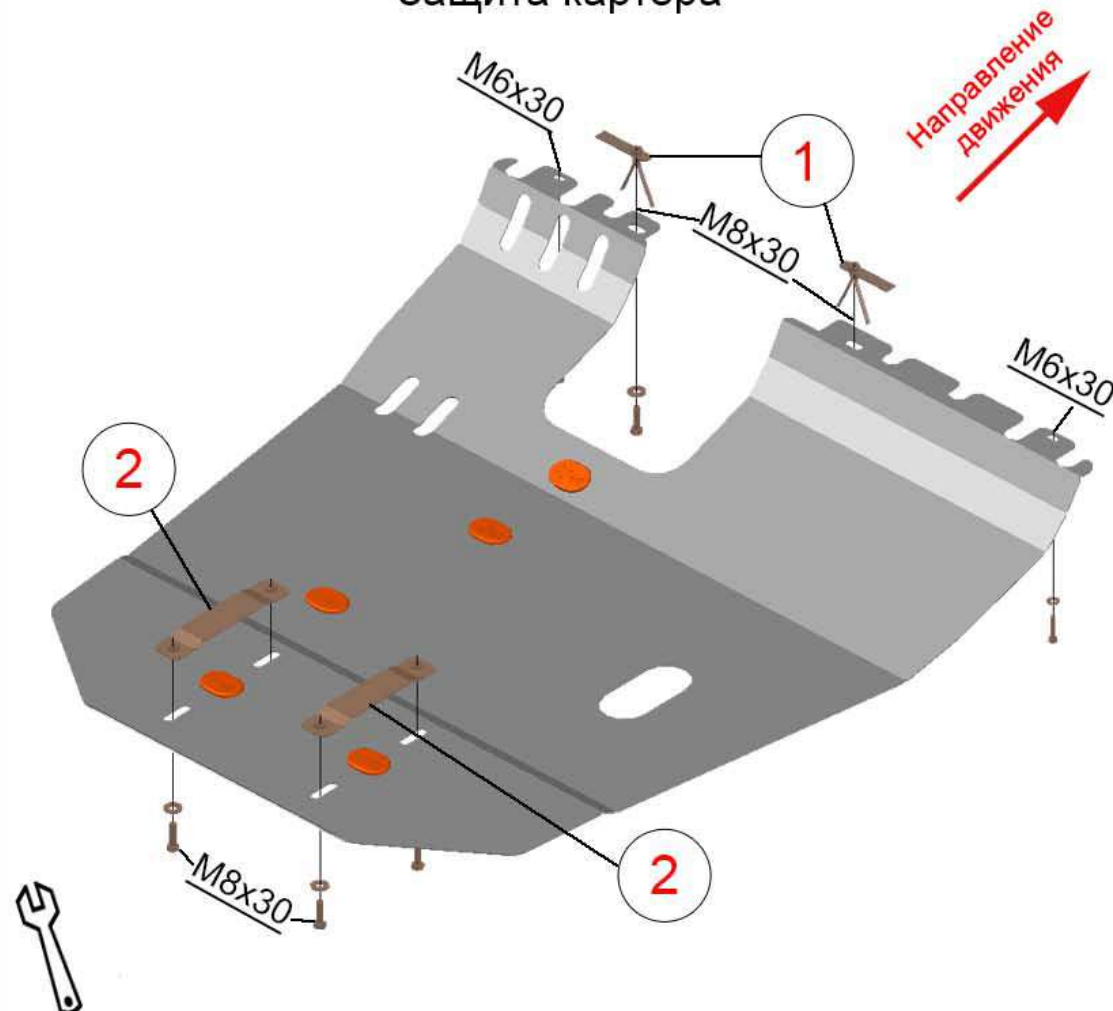

Вес защиты: **12,2 кг**

Вес комплектации: **0,7 кг**

Размер защиты: **926x1072x100**

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ