

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать часть штатного пластикового пыльника.
2. Заложить крепёжные планки **1** поверх отверстий в передней части подрамника, закрепить к ним крепёжные кронштейны **3** болтами M10x90.
3. Заложить крепёжные планки **2** поверх отверстий в задней части подрамника, закрепить к ним крепёжные кронштейны **4** болтами M10x90 и наживить в крепёжные кронштейны **4** болты M8x20.
4. Надеть заднюю часть защиты пропилами на ранее наживлённые болты M8x20, переднюю часть защиты закрепить к крепёжным кронштейнам **3** болтами M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M10x90	4 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	4 шт.
4	Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная планка 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейны 3	2 шт.
8	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5702st

Changan UNI-K
Changan CS95

Год выпуска: 2020-
Год выпуска: 2023-

Объём двигателя: 2,0 AT AWD
Объём двигателя: 2,0 4WD

Защита картера и КПП

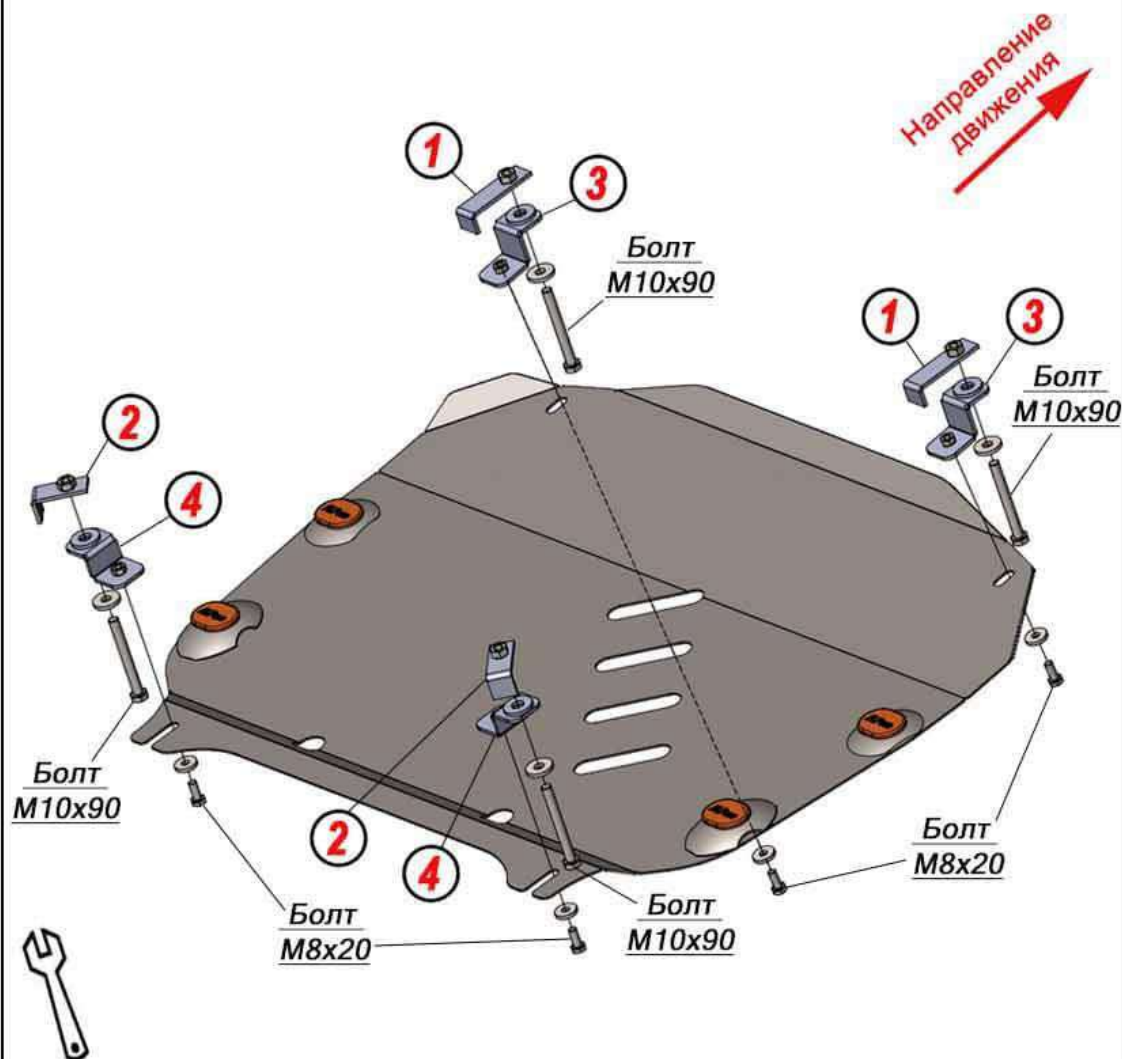

Вес защиты: 9 кг
Вес комплектации: 1,3 кг
Размер защиты: 685x920x45
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ