
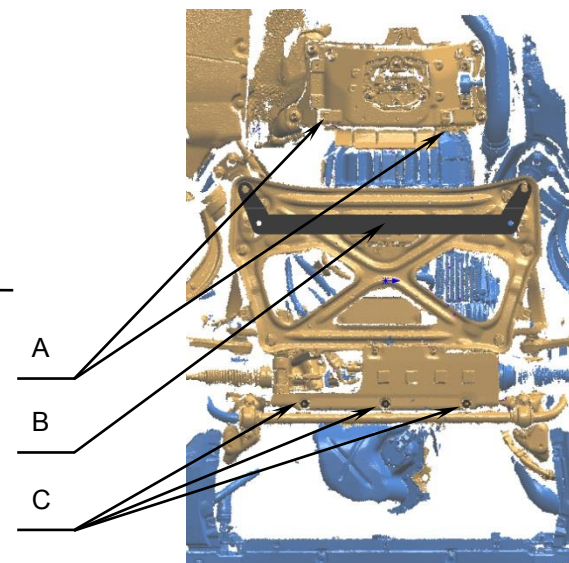


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI A6, A7	2011-	Все	Все	02.06k

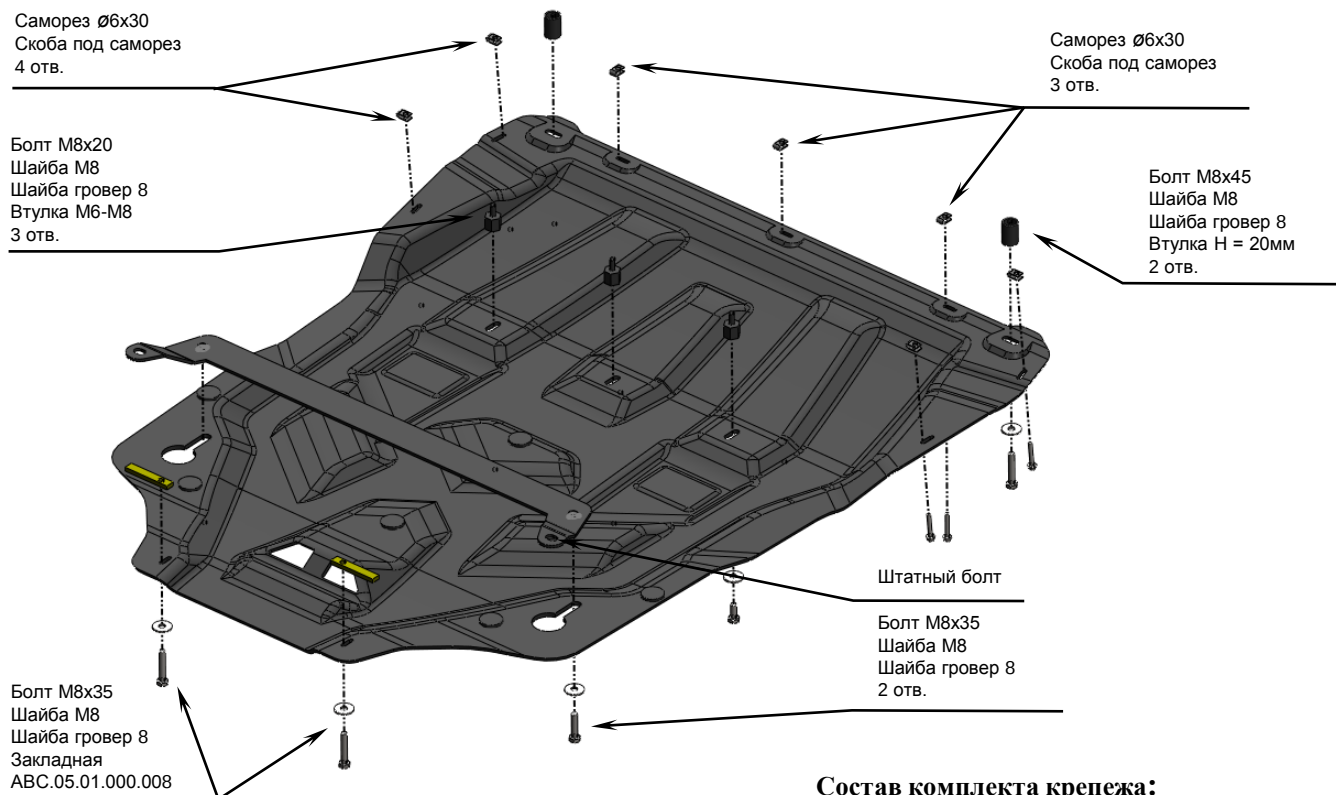

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x20	3 шт.	
	M8x35	5 шт.	
	M8x45	2 шт.	
Саморез	$\varnothing 6 \times 30$	7 шт.	
Шайба	M8	10 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
Скоба под саморез	$\varnothing 6$	7 шт.	
Втулка	H = 20	2 шт.	
Втулка резьбовая	M6-M8	3 шт.	ABC.05.01.000.074
Закладная	M8x30	2 шт.	ABC.05.01.000.008

Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить закладные планки.
3. Позиция В. Установить кронштейн.
4. Позиция С. Ввернуть резьбовые втулки.
5. Установить защиту ДВС и АКПП.
6. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (M6-5 Нм, M8-15 Нм, M10-25 Нм, M12-40 Нм).