

Инструкция по установке защиты

1. Снимаем штатный пыльник.
2. Устанавливаем защиту картера при помощи штатных болтов **1**, болтов М8х25 и крепежных планок **2**.
3. Затягиваем все точки крепления.
4. Вставляем штатные клипсы.

Комплектующие

Кол-во

Штатный болт М8х25	8 шт.
Шайба 8	8 шт.
Крепежная планка 2	2 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Volkswagen Jetta

Арт. 26.32

Год выпуска: 2011 г. -

Объем двигателя: 1,4 TSI; 1,6

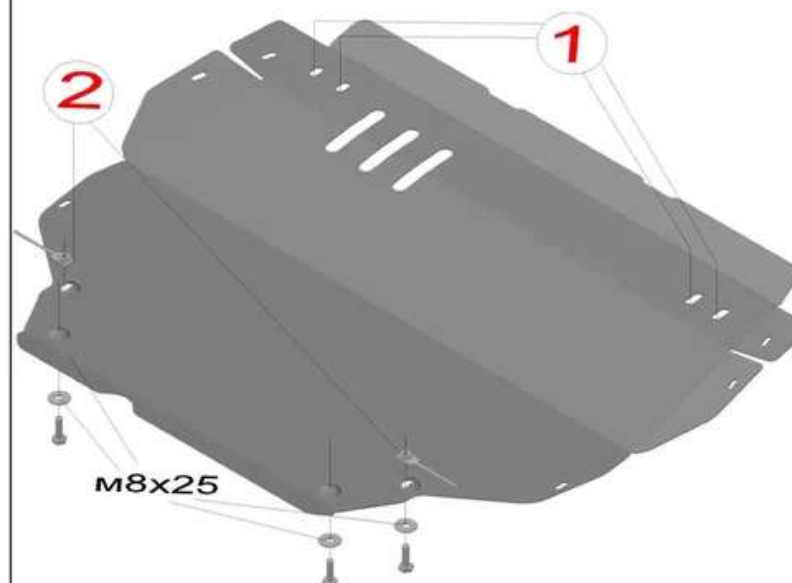

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Конструкторский отдел не несет ответственности за ошибки, набор комплектующих, способ установки без учета данных параметров.